Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

FC8149 - FC8140

PHILIPS

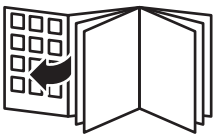

1

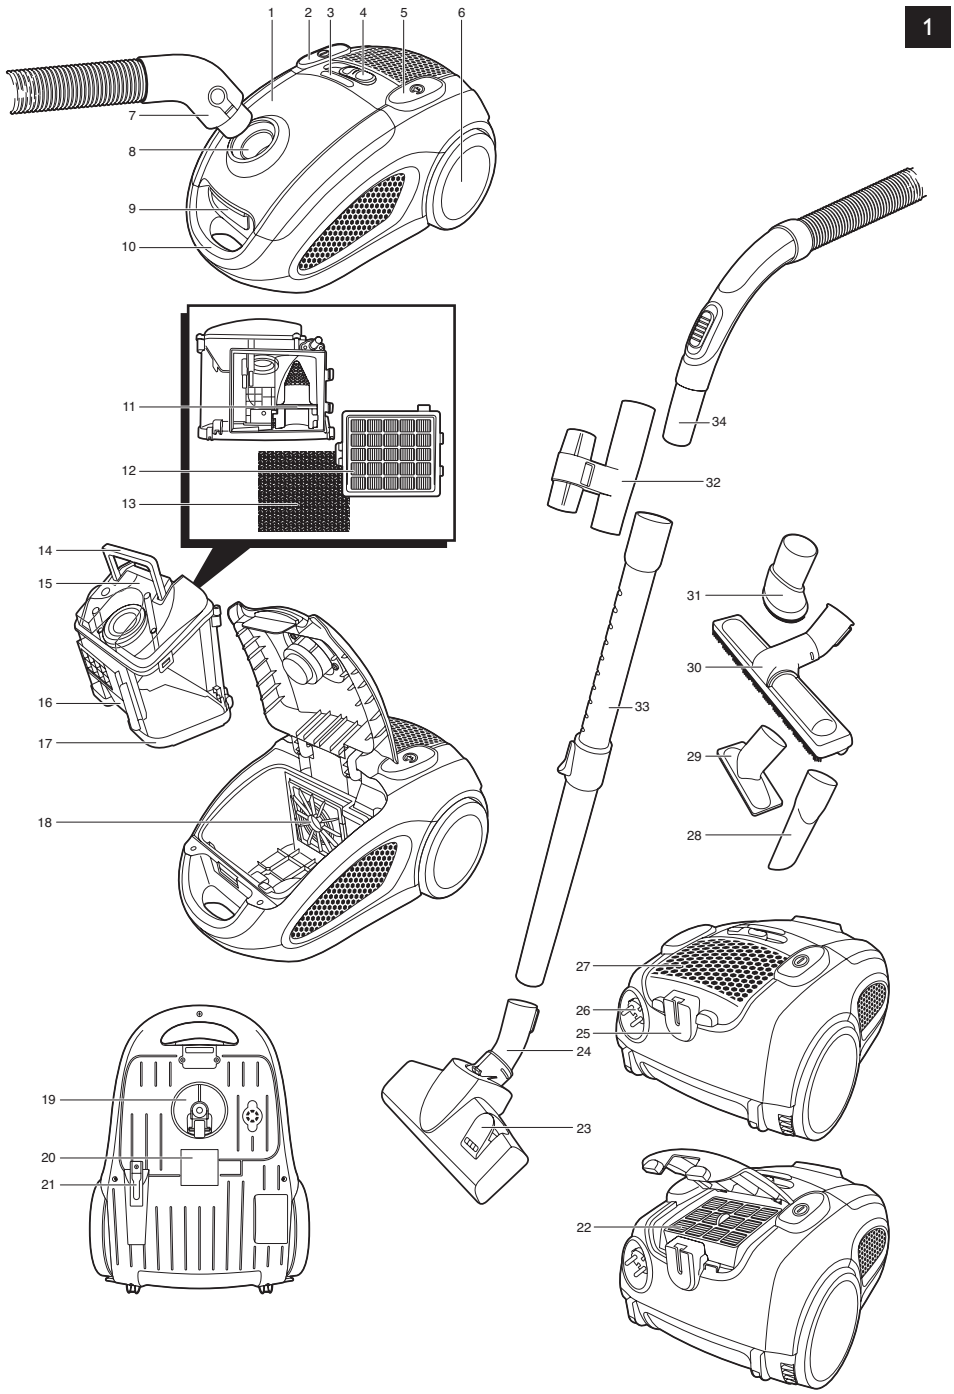
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

4222.003.3503.4.indd 4 14-10-10 11:04

ENGLISH 6
DANSK 17
DEUTSCH 28
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 40
SUOMI 52
FRANÇAIS 63
NEDERLANDS 75
ESPAÑOL 87
ITALIANO 99
NORSK 111
PORTUGUÊS 122
SVENSKA 133
TÜRKÇE 144

FC8149 - FC8140

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

1 Cover
2 On/off button
3 Dust container full indicator
4 Electronic suction power control
5 Cord rewind button
6 Rear wheel
7 Hose connector
8 Hose connection opening
9 Cover release tab
10 Handle
11 Filter cone
12 HEPA dust container filter
13 Foam filter
14 Dust container handle
15 Dust container
16 Cover latch
17 Bottom cover of dust container
18 Motor protection filter
19 Swivel wheel
20 Type plate
21 Storage slot
22 HEPA exhaust filter
23 Rocker switch for carpet/hard floor settings
24 Combination nozzle
25 Parking slot
26 Mains cord with plug
27 Exhaust filter grille
28 Crevice nozzle
29 Small nozzle
30 Hard floor nozzle (specific types only)
31 Small brush
32 Accessory holder
33 Telescopic tube
34 Hose with handgrip and suction power slide

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never suck up water or any other liquid. Never suck up flammable substances and do not suck up ashes until they are cold.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

- Do not use the appliance if the mains cord, the plug or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not point the hose, the tube or any other accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth when it is connected to the vacuum cleaner and the vacuum cleaner is switched on.

Caution

- Do not suck up large objects as this may cause the air passage in the tube or hose to become obstructed.
- When you use the vacuum cleaner to vacuum ashes, fine sand, lime, cement dust and similar substances, the pores of the dust container filters and the motor protection filter become clogged. If you notice a strong decrease in suction power, clean the dust container filters and the motor protection filter.
- Always unplug the appliance before you empty the dust container or clean the filters.
- Never use the appliance without the motor protection filter. This could damage the motor and shorten the life of the appliance.
- Only use the Philips filter cone supplied with the appliance.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

Hose

1 To connect the hose, push it into the appliance (‘click’).

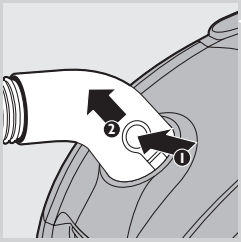

2 To disconnect the hose, press the release buttons (1) and pull the hose connector out of the hose connection opening (2).

Telescopic tube

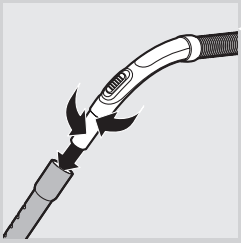

1 To connect the tube to the handgrip of the hose, insert the narrow section into the wider section while turning a little.

- To disconnect the tube, pull while turning a little.

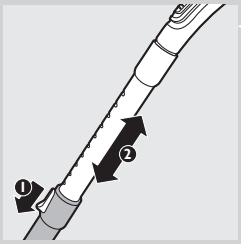

2 Adjust the telescopic tube to the length you find most comfortable during vacuuming. Press the slide on the tube and push the lower tube part downwards or pull it upwards.

Combination nozzle

You can use the combination nozzle on carpet (with the brush strips folded in) or on hard floors (with the brush strips folded out).

- To clean hard floors, push the rocker switch on top of the combination nozzle with your foot to make the brush strips come out of the nozzle housing.

- To clean carpet, push the rocker switch on the other side to make the brush strips disappear into the housing.

Hard floor nozzle (specific types only)

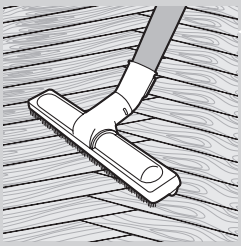

- The hard floor nozzle is designed for gentle cleaning of hard floors.

Accessory holder

You can store two accessories in the accessory holder at the same time.

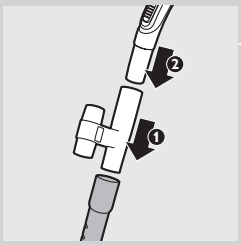

1 Connect the accessory holder to the tube (1) and then connect the hose to the accessory holder (2).

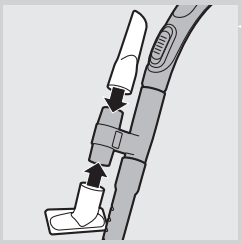

2 To store accessories in the accessory holder, push them onto the holder.

Crevice nozzle, small nozzle and brush nozzle

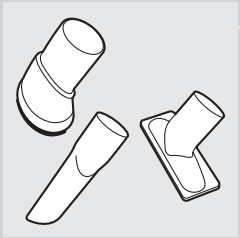

1 Connect the crevice nozzle, small nozzle or small brush to the handgrip of the hose or to the tube. To do this, insert the handgrip or tube into the accessory while turning a little.

- Use the crevice nozzle to clean narrow corners or hard-to-reach places.
- Use the small nozzle to clean small areas, e.g. the seats of chairs and sofas.
- Use the small brush to clean computers, bookshelves etc.

Using the appliance

Vacuum cleaning

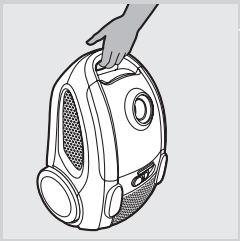

- You can carry the vacuum cleaner by the handle at the front of the appliance.

1 Pull the cord out of the appliance and insert the mains plug into the wall socket.

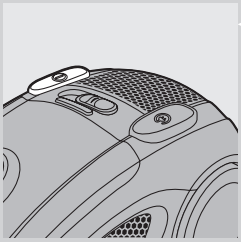

2 Press the on/off button on top of the appliance with your foot to switch on the appliance.

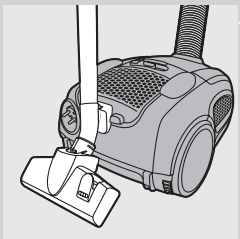

- If you want to pause for a moment, insert the ridge on the nozzle into the parking slot to park the tube in a convenient position.

Adjusting suction power

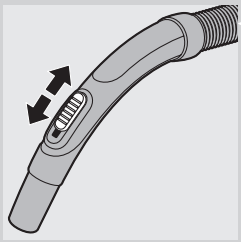

You can adjust the suction power with:

- the suction power slide on the handgrip.

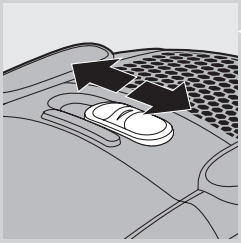

- the electronic suction power control on the vacuum cleaner.

Cleaning and maintenance

Always switch off and unplug the appliance before you remove and clean any parts.

Do not clean any part of the vacuum cleaner in the dishwasher. If necessary, clean the parts with a moist cloth.

1 Clean the appliance with a damp cloth.

Emptying the dust container

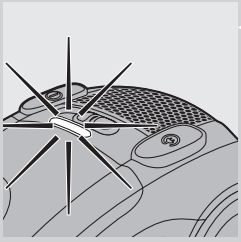

- For optimal performance, empty the dust container and clean the filter cone, the HEPA dust container filter and the foam filter when the dust container full indicator goes on.

1 Disconnect the hose from the appliance.

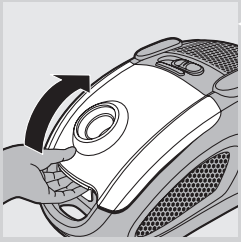

2 Open the cover.

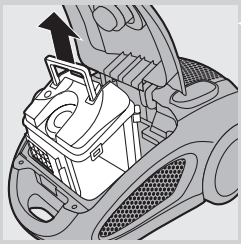

3 Lift the dust container out of the appliance by its handle.

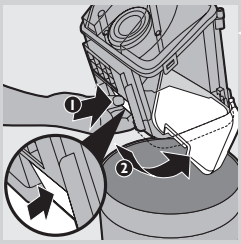

4 Hold the dust container over a dustbin and push down the cover latch (1) to open the bottom cover of the dust container (2).

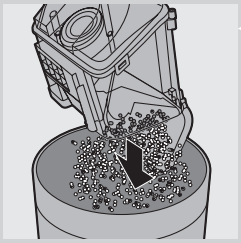

5 Empty the dust container into a dustbin.

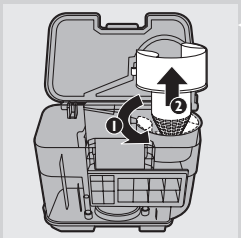

6 To remove the filter cone, turn it anticlockwise in the direction marked by the arrow and lift it out of the dust container.

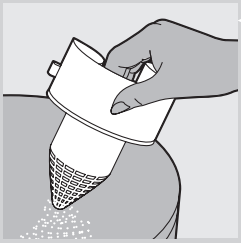

7 To clean the filter cone, tap it gently against the side of a dustbin.

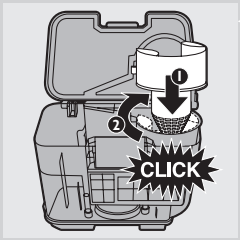

8 Put the filter cone back into the dust container and turn it clockwise in the direction marked by the arrow to lock it in place ('click').

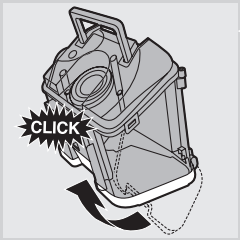

9 Close the bottom cover of the dust container and lock it by pushing it home behind the cover latch ('click').

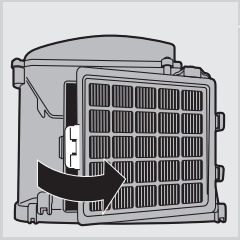

10 Pull the latch of the HEPA dust container filter to open it.
◗ The spring-loaded button on the dust container pushes the filter out of the hinges.

11 Rinse the pleated side of the HEPA dust container filter under a hot slow-running tap.

- Hold the filter in such a way that the pleated side points upwards and the water flows parallel to the pleats. Hold the filter at an angle so that the water washes away the dirt inside the pleats.

- Turn the filter 180° and let the water flow along the pleats in the opposite direction.
- Continue this process until the filter is clean.

Never clean the HEPA filter with a brush.

Note: Cleaning does not restore the original colour of the filter, but does restore its filtration power.

12 Remove the foam filter and rinse it under a tap.

13 Carefully shake the water from the surface of the HEPA dust container filter. Let the HEPA dust container filter and the foam filter dry completely before you put them back into the vacuum cleaner.

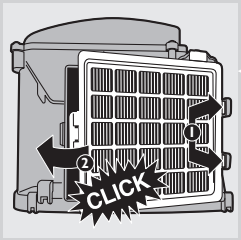

14 Place the foam filter back in the dust container.

15 To place the HEPA dust container filter back into the dust container, press the large lug onto the spring-loaded button, insert the small lugs into the hinges (1) and press the latch home until it locks in place ('click') (2).

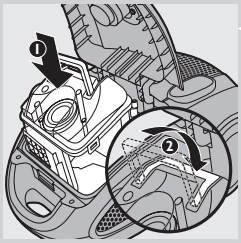

16 Put the dust container back into the appliance.

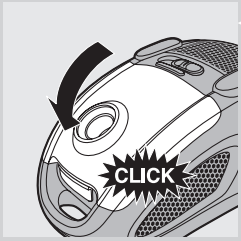

17 Close the cover ('click').

Note: You cannot close the cover if the dust container has not been placed.

Cleaning the HEPA exhaust filter

To maintain optimal performance, clean the HEPA exhaust filter each time you empty the dust container.

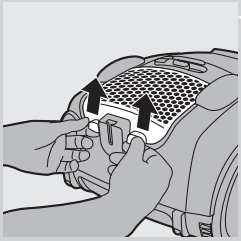

1 To open the HEPA exhaust filter grille, grab the tabs and pull the grille upwards to remove it from the appliance.

2 Remove the HEPA exhaust filter.

3 Rinse the pleated side of the HEPA exhaust filter under a hot slow-running tap as described in steps 11 and 13 of section 'Emptying the dust container' above.

4 Place the dry HEPA exhaust filter back into the appliance.

5 To close the HEPA exhaust filter grille, first align the lugs on the top of the grille with the slots in the appliance (1). Then press the tabs downwards until the grille locks into place (2) ('click').

Cleaning the motor protection filter

To maintain optimal performance, clean the motor protection filter at least once a year.

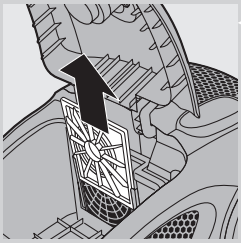

1 Lift the dust container out of the appliance by its handle.

2 Pull the filter holder with the motor protection filter out of the appliance.

3 Take the motor protection filter out of the holder. Shake the motor protection filter over a dustbin to clean it.

4 Put the filter in the filter holder and slide the filter holder back into the appliance.

5 Put the dust container back into the appliance.

Replacement

Replacing filters

Always unplug the appliance before you replace a filter.
Replace the HEPA dust container filter and the HEPA exhaust filter every 12 months.

HEPA filters

- To remove the old filter and place the new filter, follow the instructions for removing and placing the filters in chapter 'Cleaning and maintenance'.

Ordering filters and accessories

- HEPA exhaust filters are available under type number FC8070.
- Dust container filters (HEPA and foam) are available under type number FC8071.

Storage

1 Switch off the appliance and remove the mains plug from the wall socket.

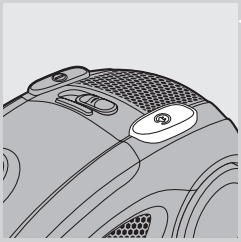

2 Press the cord rewind button to rewind the cord.

3 Put the appliance in upright position. To attach the nozzle to the appliance, insert the ridge on the nozzle into the storage slot.

Note: To ensure stable storage of the telescopic tube, adjust the tube to the shortest length.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

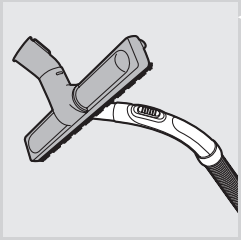

1 The suction power is insufficient

- Perhaps the dust container is full.

If necessary, empty the dust container.

- Perhaps the filters need to be cleaned or replaced.

If necessary, clean or replace the filters.

- Perhaps the suction power slide on the handgrip is open.

Close the slide.

- Perhaps the electronic suction power control is set to a low setting.

Set the control to a higher setting.

- Perhaps the nozzle, tube or hose is blocked up.

To remove the obstruction, disconnect the blocked-up item and connect it (as far as possible) the other way round. Switch on the vacuum cleaner to force the air through the blocked-up item in opposite direction.

2 The dust container full indicator is on.

- The dust container is full and you have to empty and clean it. Empty the dust container and clean the filter cone, HEPA dust container filter and foam filter.

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Generel beskrivelse (fig. 1)

1 Dæksel
2 On/off-knap
3 Indikator for fuld støvbeholder
4 Elektronisk sugestyrkekontrol
5 Knap til ledningsoprul
6 Baghjul
7 Slangetilslutning
8 Åbning til tilslutning af slangen
9 Frigørelsestap til dæksel
10 Håndgreb
11 Filtertragt
12 Støvbeholder med HEPA-filter
13 Skumfilter
14 Håndtag til støvbeholder
15 Støvbeholder
16 Dæksellås
17 Bunddæksel på støvbeholder
18 Motorbeskyttelsesfilter
19 Drejehjul
20 Typeskilt
21 Opbevaringsholder
22 HEPA-udstødningsfilter
23 Vippeknap til indstilling til tæpper/hårde gulve
24 Kombimundstykke
25 Parkeringsbeslag
26 Netledning med stik
27 Udstødningsfiltergitter
28 Sprækkemundstykke
29 Lille mundstykke
30 Mundstykke til hårde gulve (kun nogle modeller)
31 Lille børste
32 Tilbehørsholder
33 Teleskoprør
34 Slange med håndgreb og skydekontakt til sugestyrke

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Opsug aldrig vand eller andre former for væske. Opsug aldrig brandbare substanser eller aske, før denne er blevet helt kold.

Advarsel

- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.

- Brug ikke apparatet, hvis netledning, stik eller selve apparatet er beskadiget.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Slange, rør eller andet tilbehør må aldrig rettes mod øjne eller ører eller kommes i munden, mens de er tilsluttet den tændte støvsuger.

Forsigtig

- Undgå at opsuge store objekter, da dette kan medføre, at luftstrømmen i rør eller slange bliver tilstoppet.
- Når du anvender støvsugeren til at opsuge aske, fint sand, kalk, cementstøv eller lignende substanser, bliver hullerne i støvbeholderfiltrene og motorbeskyttelsesfilteret tilstoppede. Hvis du mærker en stærk forringelse af sugestyrken, skal du rense støvbeholderfiltrene og motorbeskyttelsesfilteret.
- Tag altid apparatet ud af stikkontakten, før du tømmer støvbeholderen eller rengør filtrene.
- Brug aldrig apparatet uden motorbeskyttelsesfilter. Det vil kunne skade motoren og forkorte apparatets levetid.
- Brug kun Philips' filtertragt, der følger med apparatet.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Klargøring

Slange

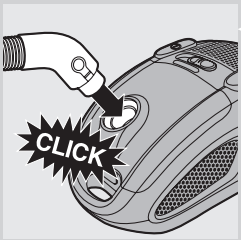

1 Slangen tilsluttes ved at skubbe den fast på apparatet ("klik").

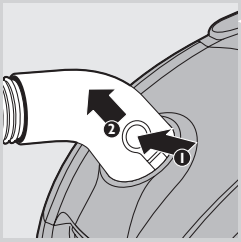

2 Slangen tages af ved at trykke på udløserknappen (1) og trække slangetilslutningen ud af åbningen til tilslutningen af slangen (2).

Teleskoprør

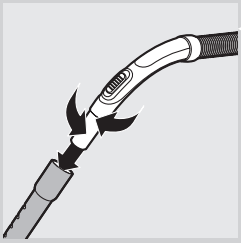

1 Røret sættes på slangens håndtag ved at føre den tynde ende ind i den brede og dreje lidt.

- Røret tages af ved at trække det ud samtidig med, at det drejes lidt.

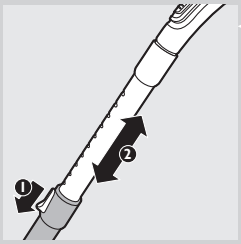

2 Indstil teleskoprøret til den længde, du finder behagelig under støvsugningen. Tryk på skydekontakten på røret, og skub det nederste rør nedad eller opad.

Kombimundstykke

Kombimundstykket kan benyttes på tæpper (med indtrukket børste) eller hårde gulve (med udskudt børste).

- Ved støvsugning af hårde gulve trykkes på vippekontakten oven på kombi-mundstykket med foden, så børsten skydes ud.

- Ved støvsugning af tæpper trædes på den modsatte side af vippekontakten for at trække børsterne tilbage i mundstykket.

Mundstykke til hårde gulve (kun nogle modeller)

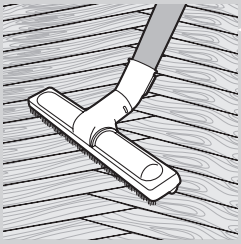

- Mundstykket til hårde gulve er designet til blid rengøring af hårde gulve.

Tilbehørsholder

Du kan opbevare to tilbehørsdele i tilbehørsholderen på samme tid.

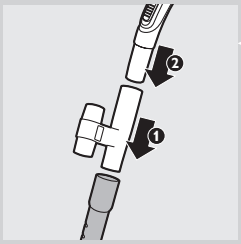

1 Sæt tilbehørsholderen på røret (1), og sæt slangen på tilbehørsholderen (2).

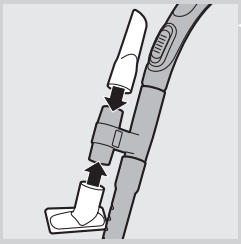

2 Du kan opbevare tilbehør i tilbehørsholderen ved at trykke dem fast til holderen.

Sprækkemundstykke, lille mundstykke og børstemundstykke

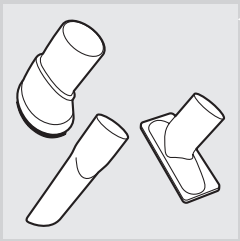

1 Sæt sprækkemundstykket, det lille mundstykke eller den lille børste fast på slangens håndgreb eller på røret. For at gøre dette skal du sætte håndgrebet eller røret ind i tilbehørsdelen, mens du drejer det en anelse.

- Sprækkemundstykket bruges til snævre hjørner eller, hvor det er svært at komme til.
- Det lille mundstykke bruges til støvsugning af mindre flader, f.eks. stole- og sofasæder.
- Det lille børstemundstykke er ideelt til rengøring af computere, bogreoler osv.

Sådan bruges apparatet

Støvsugning

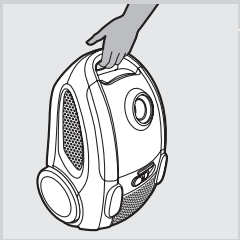

- Støvsugeren kan løftes/bæres ved at tage fat i håndtaget forrest på apparatet.

1 Træk netledningen ud af apparatet og sæt stikket i en stikkontakt.

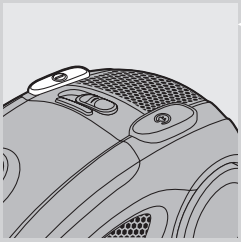

2 Tænd støvsugeren ved at trykke på on/off-knappen oven på støvsugeren med foden.

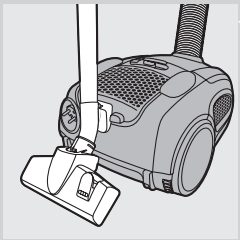

- Ønsker du at holde pause et øjeblik, kan røret parkeres i en praktisk stilling ved at sætte rillen på mundstykket ned i parkeringsbeslaget.

Justering af sugestyrke

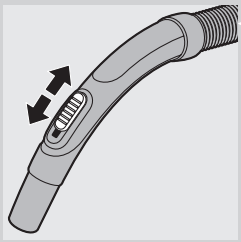

Sugestyrken kan reguleres med:

- skydekontakten til regulering af sugestyrke på håndgrebet

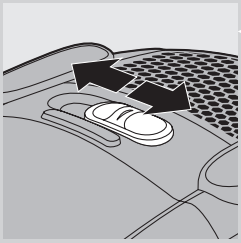

- knappen til elektronisk regulering af sugestyrke på støvsugeren.

Rengøring og vedligeholdelse

Sluk altid for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten, før du fjerner og rengører en hvilken som helst del.

Hverken dele eller tilbehør til støvsugeren må kommes i opvaskemaskine. Brug om nødvendigt en fugtig klud.

1 Rengør apparatet med en fugtig klud.

Tømning af støvbeholderen

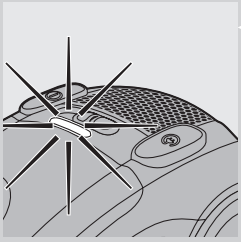

- For at få den optimale ydeevne skal støvbeholderen tømmes, og filtertragten, HEPA-støvbeholderfilter og skumfilter rengøres, når støvbeholderindikatoren lyser.

1 Tag slangen af.

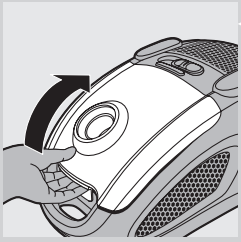

2 Åbn låget.

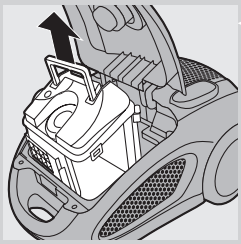

3 Løft støvbeholderen ud af apparatet vha. dens håndtag.

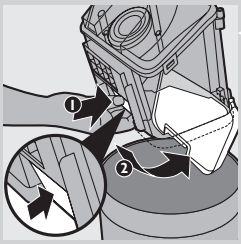

4 Hold støvbeholderen over en skraldespand, og tryk dæksellåsen (1) ned for at åbne støvbeholderens bunddæksel (2).

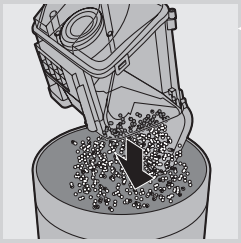

5 Tøm støvbeholderen i skraldespanden.

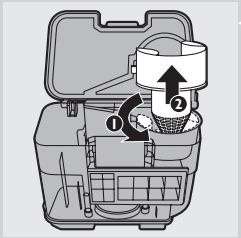

6 For at fjerne filtertragten skal du dreje den mod uret i den retning, pilen angiver, og løfte den ud af støvbeholderen.

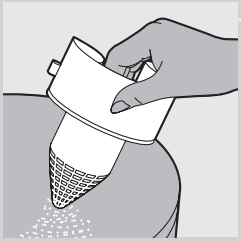

7 Filtertragten rengøres ved at slå den forsigtigt mod indersiden af skraldespanden.

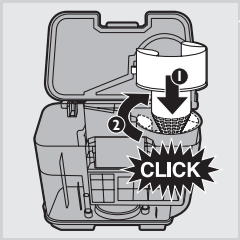

8 Sæt filtertragten tilbage i støvbeholderen, og drej den med uret i den retning, pilen angiver, for at låse den fast ("klik").

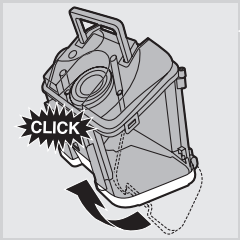

9 Luk støvbeholderens bunddæksel, og lås det fast ved at trykke det på plads bag ved dæksellåsen ("klik").

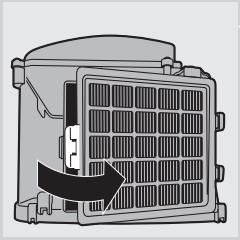

10 Træk i låsen på støvbeholderens HEPA-filter for at åbne det.
◗ Den fjedermonterede knap på støvbeholderen skubber filteret ud af dets beslag.

11 Skyl den plisserede side af støvbeholderens HEPA-filter under en langsomt løbende varm hane.

- Hold filteret sådan, at den plisserede side peger opad, og vandet flyder parallelt med plisseringen. Hold filteret med en vinkel, så vandet skyller snavset i plisseringen væk.

- Drej filteret 180°, og lad vandet flyde langs med plisseringerne i den modsatte retning.
- Fortsæt denne proces, indtil filteret er rent.

Rengør aldrig HEPA-filteret med en børste.

Bemærk: Rengøring giver ikke filteret dets originale farve tilbage, men genopretter filterkraften.

12 Fjern skumfilteret, og skyl det under vandhanen.

13 Ryst forsigtigt vandet væk fra overfladen af støvbeholderens HEPA-filter. Lad støvbeholderens HEPA-filter og skumfilteret tørre helt, før du sætter dem tilbage i støvsugeren.

14 Sæt skumfilteret tilbage i støvbeholderen.

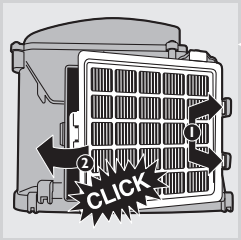

15 For at sætte støvbeholderens HEPA-filter tilbage i støvbeholderen skal du trykke den store tap ned på den fjedermonterede knap, indsætte de små tapper i beslagene (1) og trykke låsen på plads, indtil den låses fast ("klik") (2).

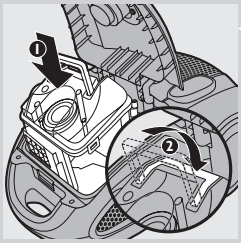

16 Sæt støvbeholderen tilbage i apparatet igen.

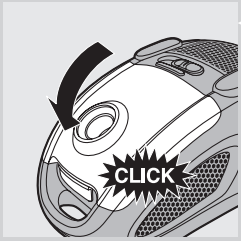

17 Luk dækslet ("klik").

Bemærk: Du kan ikke lukke dækslet, hvis støvbeholderen ikke er sat i.

Rengøring af HEPA-udstødningsfilteret

For at bevare den optimale ydeevne skal HEPA-udblæsningsfiltrene rengøres, hver gang du tømmer støvbeholderen.

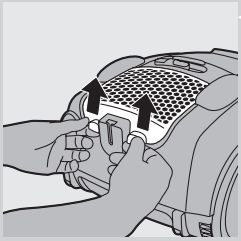

1 For at åbne gitteret foran HEPA-udstødningsfilteret skal du tage fat i tapperne og trække gitteret opad for at fjerne det fra apparatet.

2 Fjern HEPA-udstødningsfilteret.

3 Skyl den plisserede side af HEPA-udstødningsfilteret under en langsomt løbende varm hane som beskrevet i trin 11 og 13 i afsnittet "Tømning af støvbeholderen" ovenfor.

4 Sæt det tørre HEPA-udstødningsfilter tilbage i apparatet.

5 Gitteret foran HEPA-udstødningsfilteret lukkes ved først at sørge for, at tapperne øverst på gitteret er ud for hullerne i apparatet (1). Tryk derefter tapperne nedad, indtil gitteret låser på plads (2) ("klik").

Rengøring af motorbeskyttelsesfilteret

For at bevare den optimale ydeevne skal motorbeskyttelsesfilteret rengøres mindst én gang årligt.

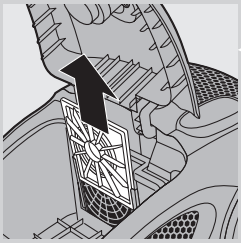

1 Løft støvbeholderen ud af apparatet vha. dens håndtag.

2 Træk filterholderen med motorbeskyttelsesfilteret ud af apparatet.

3 Tag motorbeskyttelsesfilteret ud af holderen. Ryst motorbeskyttelsesfilteret over en skraldespand for at rengøre det.

4 Sæt filteret tilbage i filterholderen, og skub filterholderen på plads i apparatet.

5 Sæt støvbeholderen tilbage i apparatet igen.

Udskiftning

Udskiftning af filtre

Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du skifter filter.
Udskift HEPA-støvbeholderens filter hver 12. måned.

HEPA-filtre

- For at fjerne det gamle filter og indsætte det nye filter skal du følge instruktionerne i at fjerne og indsætte filtrene i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

Bestilling af filtre og tilbehør

- HEPA-udstødningsfiltre kan købes under typenr. FC8070.
- Filtre til støvbeholderen (HEPA og skum) kan købes under typenummer FC8071.

Opbevaring

1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.

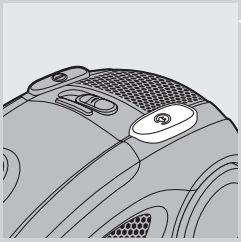

2 Tryk på knappen til ledningsoprul og rul ledningen op.

3 Stil støvsugeren på højkant. Sæt rillen på mundstykket i opbevaringsrillen for at fastgøre det til apparatet.

Bemærk: Juster røret til den kortest mulige længde for at sikre stabil opbevaring af teleskoprøret.

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.

Reklamationsret og service

Hvis du har behov for service eller oplysninger, eller hvis du har et problem, kan du besøge Philips' websted på adressen www.philips.com eller kontakte det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Fejlfinding

1 Sugeeffekten er ikke tilstrækkelig.

- Måske er støvbeholderen fuld.

Tøm den om nødvendigt.

- Måske skal filtrene rengøres eller udskiftes.

Rengør eller udskift om nødvendigt filtrene.

- Måske står skydekontakten til sugestyrke på håndtaget åben.

Luk skydekontakten.

- Den elektroniske sugestyrkekontrol er muligvis sat på en lav indstilling.

Sæt sugestyrkekontrollen på en højere indstilling.

- Kontrollér om mundstykke, rør eller slange er tilstoppet.

En eventuel tilstoppelse fjernes ved at tage det tilstoppede tilbehør af og (så vidt det er muligt) sætte det omvendt på. Tænd så igen for støvsugeren, så der blæses luft den modsatte vej gennem slange og/eller rør.

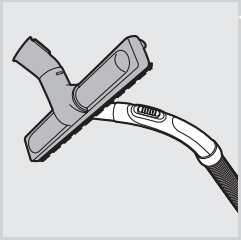

2 Indikatoren for fuld støvbeholder lyser.

- Støvbeholderen er fuld, og du skal tømme og rengøre den. Tøm støvbeholderen, og rengør filtertragten, støvbeholderens HEPA-filter og skumfilter.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

1 Gehäusedeckel
2 Ein-/Ausschalter
3 Anzeige für vollen Staubbehälter
4 Elektronischer Saugleistungsregler
5 Kabelaufwicklungstaste
6 Hinterrad
7 Schlauchanschluss
8 Öffnung für Schlauchanschluss
9 Entriegelung für Abdeckung
10 Griff
11 Filterkegel
12 HEPA-Filter für Staubbehälter
13 Schaumfilter
14 Griff am Staubbehälter
15 Staubbehälter
16 Abdeckungsverriegelung
17 Untere Abdeckung des Staubbehälters
18 Motorschutzfilter
19 Schwenkrolle
20 Typenschild
21 Aufbewahrungsschlitz
22 HEPA-Abluftfilter
23 Kippschalter für Teppiche/Hartböden
24 Kombi-Düse
25 Parkschlitz
26 Netzkabel mit Stecker
27 Abluftfiltergitter
28 Fugendüse
29 Kleine Saugdüse
30 Hartbodendüse (nur bestimmte Gerätetypen)
31 Kleine Bürstendüse
32 Zubehörbrücke
33 Teleskoprohr
34 Schlauch mit Handgriff und Saugleistungsschieber

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Saugen Sie mit diesem Gerät niemals Wasser, andere Flüssigkeiten oder leicht entzündbare Substanzen auf. Saugen Sie Asche erst auf, wenn sie völlig ausgekühlt ist.

Warnhinweis

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder das Gerät selbst beschädigt ist.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Richten Sie Saugschlauch, Saugrohr oder anderes Zubehör nicht auf Augen oder Ohren, und stecken Sie keines der Teile in den Mund, wenn es am Staubsauger angeschlossen oder der Staubsauger eingeschaltet ist.

Achtung

- Saugen Sie keine größeren Gegenstände auf, da dadurch das Saugrohr oder der Saugschlauch verstopfen kann.
- Wenn Sie den Staubsauger zum Entfernen von Asche, feinem Sand, Kalk, Zementstaub o. Ä. verwenden, verstopfen die Poren der Staubbehälterfilter und des Motorschutzfilters. Wenn die Saugleistung stark nachlässt, reinigen Sie die Staubbehälterfilter und den Motorschutzfilter.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Staubbehälter leeren oder die Filter reinigen.
- Betreiben Sie das Gerät keinesfalls ohne Motorschutzfilter, da dies den Motor beschädigen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen kann.
- Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Philips Filterkegel.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Zum Gebrauch vorbereiten

Schlauch

1 Um den Schlauch anzuschließen, schieben Sie ihn in das Gerät. Er rastet hörbar ein.

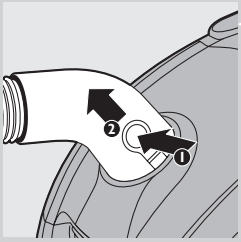

2 Drücken Sie zum Lösen des Schlauchs die Entriegelungstasten (1) und ziehen Sie den Schlauchanschluss aus der Öffnung (2).

Teleskoprohr

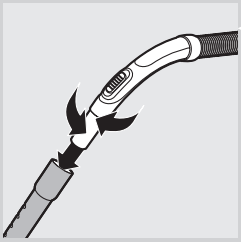

1 Um das Teleskoprohr mit dem Handgriff des Schlauchs zu verbinden, führen Sie das schmalere Ende mit einer leichten Drehung in das breitere Ende ein.

- Um das Rohr abzunehmen, ziehen Sie es mit einer leichten Drehung ab.

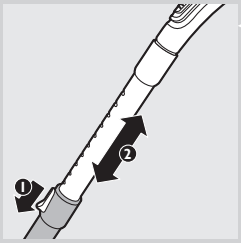

2 Sie können das Teleskoprohr auf die Länge einstellen, mit der Sie am bequemsten saugen können. Drücken Sie dazu den Schieber am Saugrohr nach oben, und drücken Sie das untere Rohrsegment nach unten, oder ziehen Sie es nach oben.

Kombi-Düse

Die Kombi-Düse ist sowohl für Textilböden (mit eingefahrenen Bürstenleisten) als auch für Hartböden (mit ausgefahrenen Bürstenleisten) geeignet.

- Drücken Sie zum Saugen von Hartböden den Kippschalter auf der Kombi-Düse mit dem Fuß nach unten, sodass die Bürstenleisten hervortreten.

- Zum Saugen von Textilböden drücken Sie den Schalter in die andere Richtung. Dadurch werden die Bürstenleisten wieder im Gehäuse versenkt.

Hartbodendüse (nur bestimmte Gerätetypen)

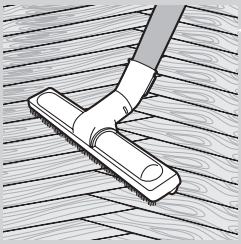

- Die Hartbodendüse ist für die schonende Reinigung von Hartböden vorgesehen.

Zubehörbrücke

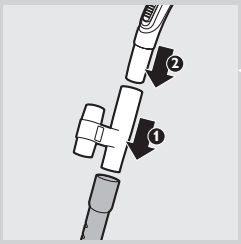

In der Zubehörbrücke können Sie zwei Zubehörteile gleichzeitig aufbewahren.

1 Verbinden Sie die Zubehörbrücke mit dem Rohr (1) und anschließend den Schlauch mit der Zubehörbrücke (2).

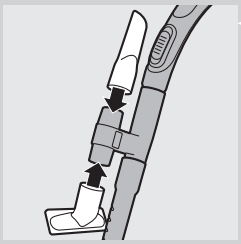

2 Schieben Sie Zubehörteile zur Aufbewahrung auf die Zubehörbrücke.

Fugendüse, kleine Saugdüse und Bürstendüse

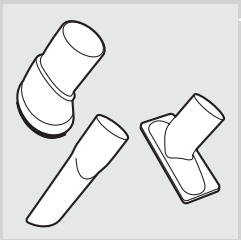

1 Setzen Sie die Fugendüse, die kleine Saugdüse oder die Bürstendüse auf den Handgriff des Schlauchs oder auf das Rohr. Schieben Sie dazu den Handgriff bzw. das Rohr mit einer leichten Drehung in das Zubehörteil.

- Benutzen Sie die Fugendüse zum Reinigen enger und schwer erreichbarer Flächen.
- Die kleine Saugdüse eignet sich zum Staubsaugen kleiner Flächen, z. B. von Sitzpolstern und Sofas.
- Die kleine Bürstendüse eignet sich zum Reinigen von Computern, Bücherregalen usw.

Das Gerät benutzen

Staubsaugen

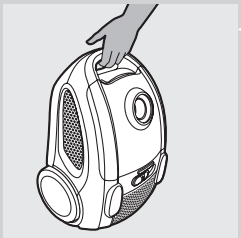

- Sie können den Staubsauger am Handgriff vorn am Gerät tragen.

1 Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Gerät, und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

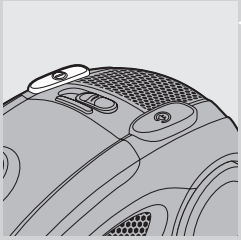

2 Zum Einschalten drücken Sie mit dem Fuß den Ein-/Ausschalter auf der Oberseite des Geräts.

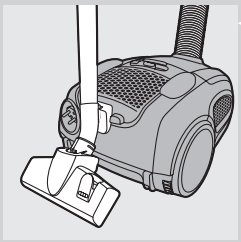

- Wenn Sie eine kleine Saugpause machen möchten, können Sie das Saugrohr ganz bequem parken, indem Sie die Leiste an der Saugdüse in den dafür vorgesehenen Parkschlitz stecken.

Die Saugleistung einstellen

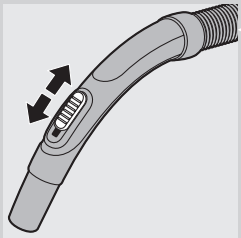

Die Saugleistung lässt sich folgendermaßen einstellen:
- Betätigen Sie den Saugleistungsschieber auf dem Handgriff oder

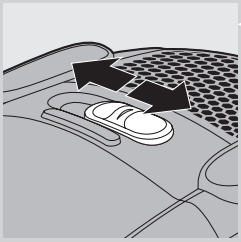

- den elektronischen Saugleistungsregler am Staubsauger.

Reinigung und Wartung

Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile zum Reinigen abnehmen.

Reinigen Sie kein Teil des Staubsaugers in der Geschirrspülmaschine. Verwenden Sie bei Bedarf ein feuchtes Tuch.

1 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.

Den Staubbehälter leeren

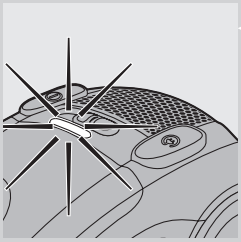

- Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, entleeren Sie den Staubbehälter, und reinigen Sie den Filterkegel, den HEPA-Filter für Staubbehälter und den Schaumfilter, wenn die Staubfüllanzeige des Staubbehälters aufleuchtet.

1 Ziehen Sie den Schlauch aus dem Gerät.

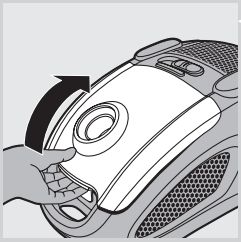

2 Öffnen Sie den Gerätedeckel.

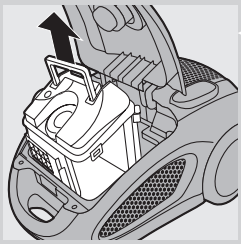

3 Heben Sie den Staubbehälter am Griff aus dem Gerät.

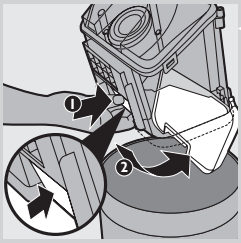

4 Halten Sie den Staubbehälter über einen Mülleimer, und drücken Sie die Abdeckungsverriegelung (1) nach unten, um die untere Abdeckung des Staubbehälters (2) zu öffnen.

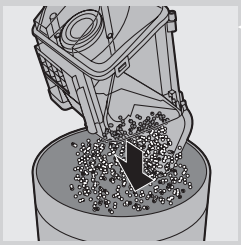

5 Leeren Sie den Inhalt des Staubbehälters in den Abfalleimer.

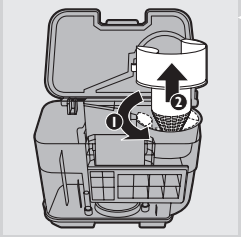

6 Um den Filterkegel zu entfernen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in Richtung der Pfeilmarkierung, und entnehmen Sie ihn aus dem Staubbehälter.

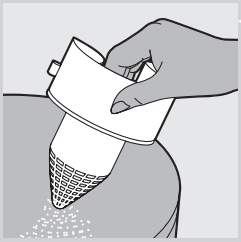

7 Zum Reinigen des Filterkegels klopfen Sie ihn leicht gegen die Innenseite des Abfalleimers.

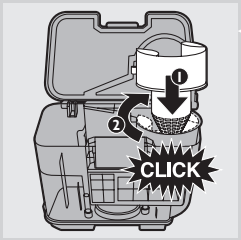

8 Setzen Sie den Filterkegel wieder in den Staubbehälter ein, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn in Richtung der Pfeilmarkierung, bis er hörbar einrastet.

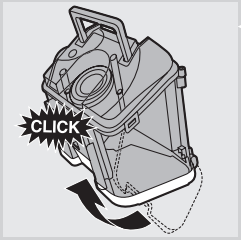

9 Schließen Sie die untere Abdeckung des Staubbehälters. Sie muss hörbar unter der Abdeckungsverriegelung einrasten.

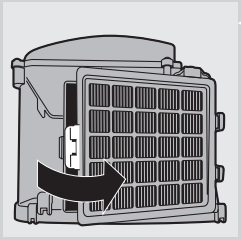

10 Um den HEPA-Staubbehälterfilter zu öffnen, ziehen Sie an der Verriegelung.

◗ Die Federtaste am Staubbehälter drückt den Filter aus den Scharnieren.

11 Waschen Sie die Seite des HEPA-Staubbehälterfilters mit den Falten unter heißem, langsam fließendem Wasser.

- Halten Sie den Filter so, dass die Seite mit den Falten nach oben zeigt und das Wasser parallel zu den Falten fließt. Halten Sie den Filter so, dass das Wasser den Schmutz aus den Falten spült.

- Drehen Sie den Filter um 180°, und lassen Sie das Wasser nun entlang der Falten in die entgegengesetzte Richtung fließen.
- Fahren Sie mit diesem Vorgang fort, bis der Filter sauber ist.

Reinigen Sie den HEPA-Filter niemals mit einer Bürste.

Hinweis: Durch das Reinigen wird zwar die ursprüngliche Farbe des Filters nicht wieder hergestellt, wohl aber dessen Filtrierleistung.

12 Entfernen Sie den Schaumfilter, und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

13 Schütteln Sie vorsichtig das Wasser von der Oberfläche des HEPA-Staubbehälterfilters ab. Lassen Sie den HEPA-Staubbehälterfilter und den Schaumfilter vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen.

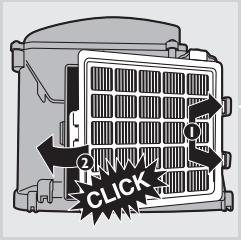

14 Setzen Sie den Schaumfilter wieder in den Staubbehälter ein.

15 Um den HEPA-Staubbehälterfilter wieder in den Staubbehälter einzusetzen, drücken Sie die große Lasche auf die Federtaste, schieben Sie die kleinen Laschen in die Gelenke (1), und drücken Sie die Verriegelung nach unten, bis sie hörbar einrastet (2).

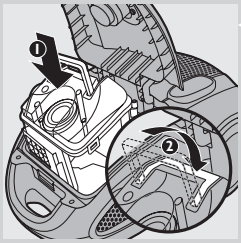

16 Setzen Sie den Staubbehälter wieder in das Gerät ein.

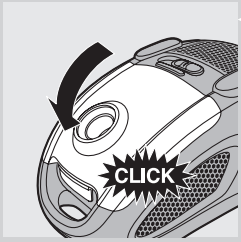

17 Schließen Sie den Deckel, bis er hörbar einrastet.

Hinweis: Sie können die Abdeckung erst schließen, wenn Sie den Staubbehälter eingesetzt haben.

Den HEPA-Abluftfilter reinigen

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, reinigen Sie den HEPA-Abluftfilter jedes Mal, wenn Sie den Staubbehälter entleeren.

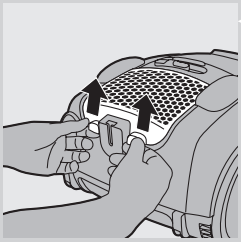

1 Um das HEPA-Abluftfiltergitter zu öffnen, ziehen Sie es an den Laschen nach oben, und entfernen Sie es so vom Gerät.

2 Nehmen Sie den HEPA-Abluftfilter heraus.

3 Spülen Sie die Seite des HEPA-Abluftfilters mit den Lamellen unter heißem, langsam fließendem Wasser ab, wie in den Schritten 11 und 13 im Abschnitt "Den Staubbehälter leeren" beschrieben.

4 Setzen Sie den trockenen HEPA-Abluftfilter wieder in das Gerät ein.

5 Um das HEPA-Abluftfiltergitter zu schließen, richten Sie zunächst die Laschen an der Oberseite des Gitters an den entsprechenden Öffnungen am Gerät aus (1). Drücken Sie anschließend das Gitter nach unten, bis es hörbar einrastet (2).

Den Motorschutzfilter reinigen

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, reinigen Sie den Motorschutzfilter mindestens einmal pro Jahr.

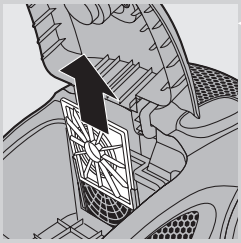

1 Entfernen Sie den Staubbehälter am Griff aus dem Gerät.

2 Ziehen Sie den Filterhalter mit dem Motorschutzfilter aus dem Gerät.

3 Nehmen Sie den Motorschutzfilter aus dem Halter, und schütteln Sie den Filter über einem Mülleimer aus.

4 Setzen Sie den Filter in den Filterhalter ein, und schieben Sie diesen wieder in das Gerät.

5 Setzen Sie den Staubbehälter wieder in das Gerät ein.

Ersatz

Filter auswechseln

Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Filter auswechseln.

Ersetzen Sie den HEPA-Filter für Staubbehälter und den HEPA-Abluftfilter alle 12 Monate.

HEPA-Filter

- Um einen alten Filter durch einen neuen zu ersetzen, befolgen Sie die Anweisungen zum Entfernen und Einsetzen von Filtern im Kapitel "Reinigung und Pflege".

Filter und Zubehörteile bestellen

- Neue HEPA-Abluftfilter erhalten Sie unter der Typennummer FC8070.
- Staubbehälterfilter (HEPA und Schaum) erhalten Sie unter der Typennummer FC8071.

Aufbewahrung

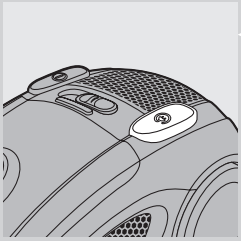

1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2 Drücken Sie die Kabelaufwicklungstaste, um das Netzkabel aufzuwickeln.

3 Stellen Sie das Gerät aufrecht. Stecken Sie die Leiste an der Düse in den dafür vorgesehenen Parkschlitz, um die Düse am Gerät zu befestigen.

Hinweis: Stellen Sie das Rohr auf die kürzeste Länge ein, um das Teleskoprohr sicher einzuhängen.

Umwelt

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe internationale Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.

Fehlerbehebung

1 Die Saugleistung ist unzureichend.

- Möglicherweise ist der Staubbehälter voll.

Entleeren Sie bei Bedarf den Staubbehälter.

- Möglicherweise müssen die Filter gereinigt oder ausgetauscht werden.

Reinigen oder tauschen Sie die Filter ggf. aus.

- Möglicherweise ist der Saugleistungsschieber am Handgriff geöffnet.

Schließen Sie den Schieber.

- Möglicherweise wurde der elektronische Saugleistungsregler auf eine niedrige Stufe eingestellt.

Stellen Sie den Saugleistungsregler auf eine höhere Stufe.

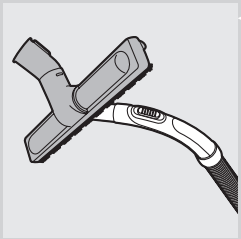

- Überprüfen Sie, ob die Düse, das Saugrohr oder der Saugschlauch blockiert ist.

Die Verstopfung können Sie beseitigen, indem Sie – soweit möglich – das entsprechende Teil verkehrt herum anschließen. Saugen Sie dann in der Gegenrichtung Luft hindurch.

2 Die Anzeige für den vollen Staubbehälter leuchtet.

- Der Staubbehälter ist voll, und Sie müssen ihn entleeren und reinigen. Entleeren Sie den Staubbehälter, und reinigen Sie den Filterkegel, den HEPA-Filter für Staubbehälter und den Schaumfilter.

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)

1 Κάλυμμα
2 Κουμπί on/off
3 Ένδειξη πληρότητας δοχείου συλλογής σκόνης
4 Διακόπτης ηλεκτρονικής ρύθμισης απορροφητικής ισχύος
5 Κουμπί περιτύλιξης καλωδίου
6 Πίσω τροχός
7 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
8 Υποδοχή σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα
9 Πτερύγιο απασφάλισης καλύμματος
10 Λαβή
11 Κωνικό φίλτρο
12 Φίλτρο HEPA δοχείου συλλογής σκόνης
13 Φίλτρο αφρού
14 Λαβή δοχείου συλλογής σκόνης
15 Δοχείο συλλογής σκόνης
16 Άγκιστρο καλύμματος
17 Κάτω κάλυμμα δοχείου συλλογής σκόνης
18 Φίλτρο προστασίας του μοτέρ
19 Περιστρεφόμενος τροχός
20 Πινακίδιο στοιχείων προϊόντος
21 Σχισμή αποθήκευσης
22 Φίλτρο εξόδου αέρα HEPA
23 Διακόπτης για ρυθμίσεις χαλιών/σκληρών δαπέδων
24 Πέλμα πολλαπλών χρήσεων
25 Σχισμή παρκαρίσματος
26 Καλώδιο με φις
27 Γρίλια φίλτρου εξόδου
28 Εξάρτημα για γωνίες
29 Εξάρτημα για ταπετσαρίες επίπλων
30 Πέλμα για σκληρά δάπεδα (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους)
31 Εξάρτημα βούρτσας
32 Στήριγμα εξαρτημάτων
33 Τηλεσκοπικός σωλήνας
34 Εύκαμπτος σωλήνας με λαβή και διακόπτη απορροφητικής ισχύος

Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Μην απορροφάτε ποτέ νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην απορροφάτε ποτέ εύφλεκτες ουσίες ούτε στάχτες, εάν δεν έχουν πρώτα κρυώσει.

Προειδοποίηση

- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί φθορά.
- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Μην στρέφετε τον εύκαμπτο σωλήνα, τον άκαμπτο σωλήνα ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα στα μάτια ή τα αυτιά σας και μην τον βάζετε στο στόμα σας όταν είναι συνδεδεμένος στην ηλεκτρική σκούπα και η ηλεκτρική σκούπα είναι ενεργοποιημένη.

Προσοχή

- Μην απορροφάτε μεγάλα αντικείμενα, γιατί μπορεί να προκληθεί παρακώλυση της διόδου του αέρα μέσα από τον άκαμπτο ή τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να απορροφήσετε στάχτη, ψιλή άμμο, ασβέστη, τσιμεντόσκονη και παρόμοιες ουσίες, οι πόροι των φίλτρων του δοχείου συλλογής σκόνης και του φίλτρου προστασίας του μοτέρ φράζουν. Εάν παρατηρήσετε έντονη μείωση της απορροφητικής ισχύος, καθαρίστε τα φίλτρα του δοχείου συλλογής σκόνης και του φίλτρου προστασίας του μοτέρ.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν αδειάσετε το δοχείο συλλογής σκόνης ή καθαρίσετε τα φίλτρα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς το φίλτρο προστασίας του μοτέρ. Αυτό μπορεί να βλάψει το μοτέρ και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το κωνικό φίλτρο της Philips που παρέχεται με τη συσκευή.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση, βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Προετοιμασία για χρήση

Εύκαμπτος σωλήνας

1 Για να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα, σπρώξτε τον μέσα στη συσκευή ('κλικ').

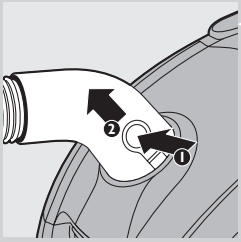

2 Για να αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα, πιέστε τα κουμπιά απασφάλισης (1) και τραβήξτε τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα από την υποδοχή σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα (2).

Τηλεσκοπικός σωλήνας

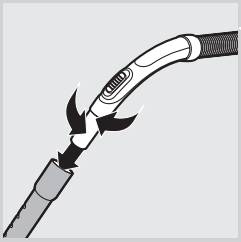

1 Για να συνδέσετε τον άκαμπτο σωλήνα στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα, εισαγάγετε το στενό τμήμα μέσα στο φαρδύτερο ενώ το περιστρέφετε ελαφρώς.

- Για να αποσυνδέσετε τον άκαμπτο σωλήνα, τραβήξτε ενώ τον περιστρέφετε ελαφρά.

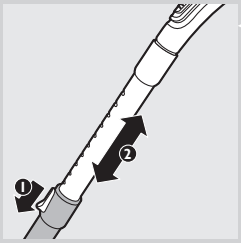

2 Προσαρμόστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο μήκος που σας εξυπηρετεί καλύτερα κατά τη διάρκεια του σκουπίσματος. Πιέστε το διακόπτη στον τηλεσκοπικό σωλήνα και σπρώξτε το κατώτερο τμήμα του σωλήνα προς τα κάτω ή τραβήξτε το προς τα επάνω.

Πέλμα πολλαπλών χρήσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πέλμα πολλαπλών χρήσεων σε χαλιά (με τη βούρτσα μέσα στο πέλμα) ή σε σκληρά δάπεδα (με τη βούρτσα έξω από το πέλμα).

- Για να καθαρίσετε σκληρά δάπεδα, πιέστε με το πόδι σας το διακόπτη που βρίσκεται στο επάνω μέρος του πέλματος πολλαπλών χρήσεων, προκειμένου να βγει η βούρτσα από την εσοχή του πέλματος.

- Για να καθαρίσετε χαλιά, πιέστε το διακόπτη από την άλλη πλευρά ώστε οι βούρτσες να μπουν μέσα στην εσοχή του πέλματος.

Πέλμα για σκληρά δάπεδα (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους)

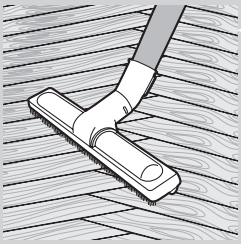

- Το πέλμα για σκληρά δάπεδα είναι σχεδιασμένο για τον ήπιο καθαρισμό σκληρών δαπέδων.

Στήριγμα εξαρτημάτων

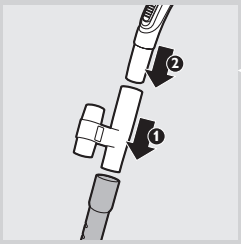

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ταυτόχρονα δύο εξαρτήματα στο στήριγμα εξαρτημάτων.

1 Συνδέστε το στήριγμα εξαρτημάτων στο σωλήνα (1) και, στη συνέχεια, τον εύκαμπτο σωλήνα στο στήριγμα εξαρτημάτων (2).

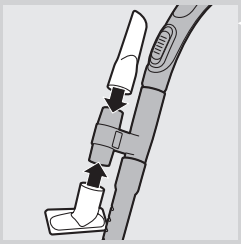

2 Για να αποθηκεύσετε εξαρτήματα στο στήριγμα εξαρτημάτων, πιέστε τα πάνω στο στήριγμα.

Εξάρτημα για γωνίες, εξάρτημα για ταπετσαρίες επίπλων και εξάρτημα βούρτσας

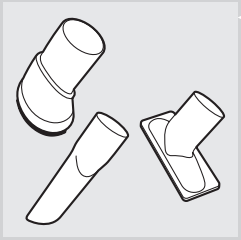

1 Συνδέστε το εξάρτημα για γωνίες, το εξάρτημα για ταπετσαρίες επίπλων ή το εξάρτημα βούρτσας στη λαβή του εύκαμπτου ή του άκαμπτου σωλήνα. Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε τη λαβή ή τον άκαμπτο σωλήνα στο εξάρτημα, περιστρέφοντάς το ελαφρώς.

- Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα για γωνίες για να καθαρίσετε μικρές γωνίες ή δύσκολα προσβάσιμα σημεία.
- Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα για ταπετσαρίες επίπλων για να καθαρίσετε μικρές επιφάνειες, π.χ. καθίσματα σε πολυθρόνες και καναπέδες.
- Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα βούρτσας για να καθαρίσετε υπολογιστές, ράφια κ.λπ.

Χρήση της συσκευής

Σκούπισμα

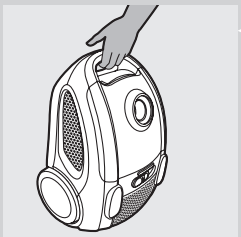

- Μπορείτε να μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα από τη λαβή στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

1 Τραβήξτε το καλώδιο από τη συσκευή και συνδέστε το φις στην πρίζα.

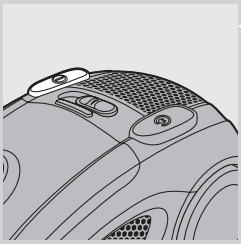

2 Πιέστε με το πόδι σας το κουμπί on/off στο επάνω μέρος της συσκευής προκειμένου να την ενεργοποιήσετε.

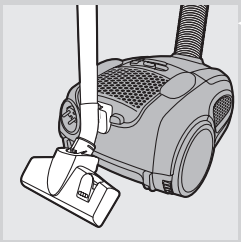

- Εάν θέλετε να διακόψετε για λίγο, εισαγάγετε την προεξοχή του πέλματος μέσα στη σχισμή παρκαρίσματος προκειμένου να στερεώσετε τον άκαμπτο σωλήνα σε βολική θέση.

Ρύθμιση της απορροφητικής ισχύος

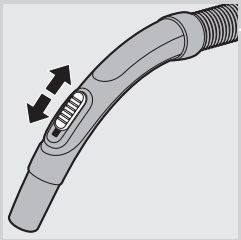

Μπορείτε να ρυθμίσετε την απορροφητική ισχύ με:
- το διακόπτη απορροφητικής ισχύος στη λαβή.

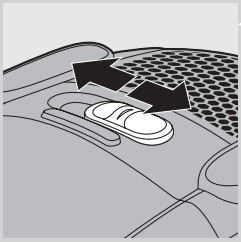

- το διακόπτη ηλεκτρονικής ρύθμισης απορροφητικής ισχύος στην ηλεκτρική σκούπα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν αφαιρέσετε και καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.

Μην πλένετε κανένα εξάρτημα της ηλεκτρικής σκούπας στο πλυντήριο πιάτων. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τα εξαρτήματα με ένα υγρό πανί.

1 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.

Άδειασμα δοχείου συλλογής σκόνης

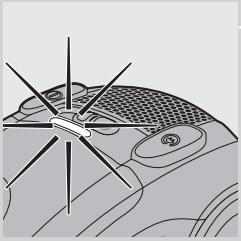

- Για βέλτιστη απόδοση, αδειάζετε το δοχείο συλλογής σκόνης και καθαρίζετε το κωνικό φίλτρο, το φίλτρο HEPA του δοχείου συλλογής σκόνης και το φίλτρο αφρού όταν ανάψει η ένδειξη πληρότητας του δοχείου συλλογής σκόνης.

1 Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη συσκευή.

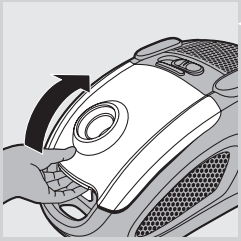

2 Ανοίξτε το κάλυμμα.

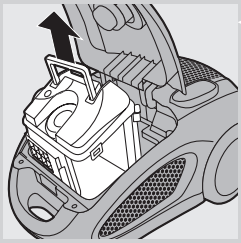

3 Βγάλτε το δοχείο συλλογής σκόνης από τη συσκευή μέσω της λαβής του.

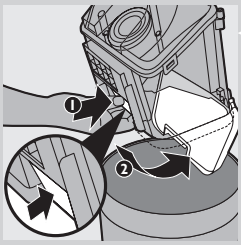

4 Κρατήστε το δοχείο συλλογής σκόνης πάνω από ένα κάδο απορριμμάτων και πιέστε προς τα κάτω το άγκιστρο του καλύμματος (1) για να ανοίξει το κάτω κάλυμμα του δοχείου συλλογής σκόνης (2).

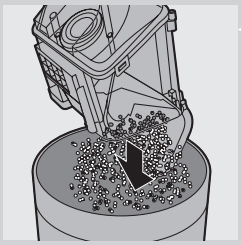

5 Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης σε έναν κάδο απορριμμάτων.

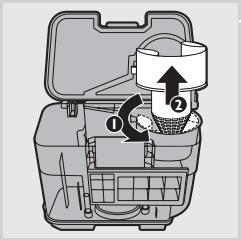

6 Για να αφαιρέσετε το κωνικό φίλτρο, περιστρέψτε το αριστερόστροφα προς τη διεύθυνση που επισημαίνεται από το βέλος και βγάλτε το από το δοχείο συλλογής σκόνης.

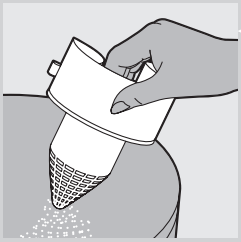

7 Για να καθαρίσετε το κωνικό φίλτρο, χτυπήστε το απαλά στα τοιχώματα ενός κάδου απορριμμάτων.

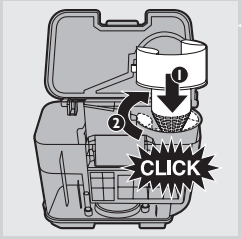

8 Επανεισαγάγετε το κωνικό φίλτρο στο δοχείο συλλογής σκόνης και περιστρέψτε το δεξιόστροφα προς τη διεύθυνση που επισημαίνεται από το βέλος για να ασφαλίσει στη θέση του (‘κλικ’).

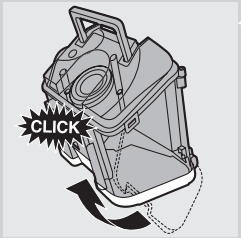

9 Κλείστε το κάτω κάλυμμα του δοχείου συλλογής σκόνης και ασφαλίστε το (‘κλικ’) πιέζοντάς το στη θέση του πίσω από το άγκιστρο του καλύμματος.

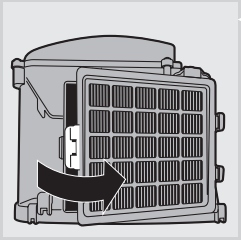

10 Τραβήξτε το άγκιστρο του φίλτρου HEPA του δοχείου συλλογής σκόνης για να το ανοίξετε.

- Το κουμπί με το ελατήριο του δοχείου συλλογής σκόνης σπρώχνει το φίλτρο ώστε να αποδεσμευθεί από τους συνδέσμους.

11 Ξεπλύνετε την πλευρά με τις πτυχώσεις του φίλτρου HEPA του δοχείου συλλογής σκόνης με ζεστό νερό βρύσης μικρής πίεσης.

- Κρατήστε το φίλτρο με τέτοιο τρόπο ώστε η πλευρά με τις πτυχώσεις να έχει φορά προς τα επάνω και το νερό να τρέχει παράλληλα με τις πτυχώσεις. Κρατήστε το φίλτρο σε γωνία, ώστε το νερό να ξεπλένει τη βρωμιά μέσα από τις πτυχώσεις.

- Γυρίστε το φίλτρο 180° και αφήστε το νερό να τρέξει κατά μήκος των πτυχώσεων προς την αντίθετη κατεύθυνση.
- Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία μέχρι το φίλτρο να καθαρίσει.

Μην καθαρίζετε ποτέ το φίλτρο HEPA με βούρτσα.

Σημείωση: Ο καθαρισμός δεν επαναφέρει το αρχικό χρώμα του φίλτρου, αποκαθιστά όμως την ισχύ φιλτραρίσματος.

12 Αφαιρέστε το φίλτρο αφρού και ξεπλύνετέ το στη βρύση.

13 Τινάξτε προσεκτικά το νερό από την επιφάνεια του φίλτρου HEPA του δοχείου συλλογής σκόνης. Αφήστε το φίλτρο HEPA του δοχείου συλλογής σκόνης και το φίλτρο αφρού να στεγνώσουν πλήρως, πριν να τα τοποθετήσετε ξανά στην ηλεκτρική σκούπα.

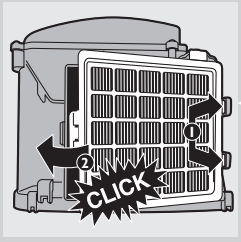

14 Επανατοποθετήστε το φίλτρο αφρού στο δοχείο συλλογής σκόνης.

15 Για να επανατοποθετήσετε το φίλτρο HEPA στο δοχείο συλλογής σκόνης, πατήστε τη μεγάλη προεξοχή στο κουμπί με το ελατήριο, εισαγάγετε τις μικρές προεξοχές στους συνδέσμους (1) και πιέστε το άγκιστρο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του ('κλικ') (2).

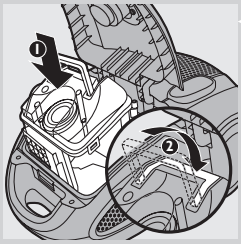

16 Τοποθετήστε ξανά το δοχείο συλλογής σκόνης στη συσκευή.

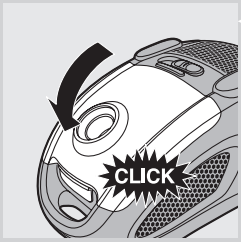

17 Κλείστε το κάλυμμα ('κλικ').

Σημείωση: Δεν μπορείτε να κλείσετε το κάλυμμα, εάν το δοχείο συλλογής σκόνης δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση του.

Καθαρισμός φίλτρου εξόδου αέρα HEPA

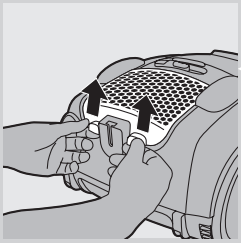

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, καθαρίζετε το φίλτρο εξόδου HEPA κάθε φορά που αδειάζετε το δοχείο συλλογής σκόνης.

1 Για να ανοίξετε τη γρίλια του φίλτρου εξόδου HEPA, πιάστε τα πτερύγια και τραβήξτε τη γρίλια προς τα πάνω για να την αφαιρέσετε από τη συσκευή.

2 Αφαιρέστε το φίλτρο εξόδου HEPA.

3 Ξεπλύνετε την πλευρά με τις πτυχώσεις του φίλτρου εξόδου HEPA κάτω από ζεστό νερό βρύσης με μικρή πίεση, όπως περιγράφεται στα βήματα 11 και 13 της παραπάνω ενότητας 'Άδειασμα δοχείου συλλογής σκόνης'.

4 Τοποθετήστε ξανά το στεγνό φίλτρο εξόδου HEPA στη συσκευή.

5 Για να κλείσετε τη γρίλια του φίλτρου εξόδου HEPA, ευθυγραμμίστε πρώτα τις προεξοχές στο πάνω μέρος της γρίλιας με τις υποδοχές της συσκευής (1). Στη συνέχεια, πιέστε τα πτερύγια προς τα κάτω, μέχρι η γρίλια να ασφαλίσει στη θέση της (2) ('κλικ').

Καθαρισμός του φίλτρου προστασίας του μοτέρ

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, καθαρίζετε το φίλτρο προστασίας μοτέρ τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

1 Βγάλτε το δοχείο συλλογής σκόνης από τη συσκευή μέσω της λαβής του.

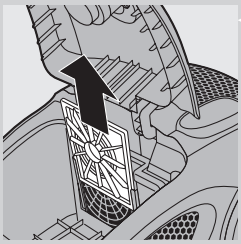

2 Τραβήξτε την υποδοχή του φίλτρου μαζί με το φίλτρο προστασίας μοτέρ από τη συσκευή.

3 Αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας του μοτέρ από την υποδοχή. Τινάξτε το φίλτρο προστασίας μοτέρ πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων για να το καθαρίσετε.

4 Τοποθετήστε το φίλτρο στην υποδοχή και επανατοποθετήστε την υποδοχή του φίλτρου στη συσκευή.

5 Τοποθετήστε ξανά το δοχείο συλλογής σκόνης στη συσκευή.

Αντικατάσταση

Αντικατάσταση φίλτρων

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν αντικαταστήσετε το φίλτρο.
Αντικαθιστάτε το φίλτρο HEPA του δοχείου συλλογής σκόνης και το φίλτρο εξόδου HEPA κάθε 12 μήνες.

Φίλτρα HEPA

- Για να αφαιρέσετε το παλιό φίλτρο και να τοποθετήσετε το νέο φίλτρο, ακολουθήστε τις οδηγίες για την αφαίρεση και τοποθέτηση των φίλτρων στο κεφάλαιο 'Καθαρισμός και συντήρηση'.

Παραγγελία φίλτρων και εξαρτημάτων

- Τα φίλτρα εξόδου HEPA διατίθενται υπό τον τύπο FC8070.
- Τα φίλτρα δοχείου συλλογής σκόνης (HEPA και αφρού) διατίθενται υπό τον τύπο FC8071.

Συστήματα αποθήκευσης

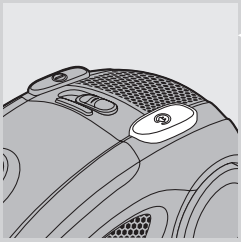

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
2. Πατήστε το κουμπί περιτύλιξης καλωδίου για περιτύλιξη του καλωδίου.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση. Για να προσαρτήσετε το πέλμα στη συσκευή, εισαγάγετε την προεξοχή του πέλματος μέσα στη σχισμή αποθήκευσης.

Σημείωση: Για να εξασφαλίσετε σταθερή αποθήκευση του τηλεσκοπικού σωλήνα, προσαρμόστε το σωλήνα στο μικρότερο δυνατό μήκος του.

Περιβάλλον

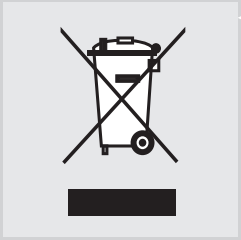

- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Εγγύηση και σέρβις

Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips.

Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων

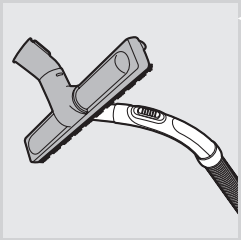

1 Η απορροφητική ισχύς είναι ανεπαρκής

- Ενδέχεται το δοχείο συλλογής σκόνης να είναι γεμάτο.

Εάν είναι απαραίτητο, αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης.

- Ενδέχεται τα φίλτρα να χρειάζονται καθάρισμα ή αντικατάσταση.

Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα.

- Ενδέχεται ο διακόπτης απορροφητικής ισχύος στη λαβή να είναι ανοιχτός.

Κλείστε το διακόπτη.

- Ενδέχεται ο διακόπτης ηλεκτρονικής ρύθμισης απορροφητικής ισχύος να έχει τεθεί σε χαμηλή ρύθμιση.

Θέστε το διακόπτη σε υψηλότερη ρύθμιση.

- Ενδέχεται το πέλμα, ο τηλεσκοπικός σωλήνας ή ο εύκαμπτος σωλήνας να έχουν φράξει.

Για να αφαιρέσετε το εμπόδιο, αποσυνδέστε το μπλοκαρισμένο εξάρτημα και συνδέστε το (εφόσον είναι εφικτό) από την ανάποδη. Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα προκειμένου ο αέρας να περάσει με αντίθετη κατεύθυνση μέσα από το εξάρτημα που έχει μπλοκάρει.

2 Η ένδειξη πληρότητας του δοχείου συλλογής σκόνης είναι αναμμένη.

- Το δοχείο συλλογής σκόνης είναι γεμάτο και πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης και καθαρίστε το κωνικό φίλτρο, το φίλτρο HEPA του δοχείου συλλογής σκόνης και το φίλτρο αφρού.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Yleiskuvaus (Kuva 1)

1 Kansi
2 Käynnistyspainike
3 Pölysäiliö täynnä -ilmaisin
4 Elektroninen imutehon säätö
5 Johdon kelauspainike
6 Takapyörä
7 Letkun liitin
8 Letkun kiinnitysaukko
9 Suojuksen vapautuspainike
10 Kantokahva
11 Suodatinkartio
12 HEPA-pölysäiliösuodatin
13 Vaahtomuovisuodatin
14 Pölysäiliön kahva
15 Pölysäiliö
16 Kannen salpa
17 Pölysäiliön pohja
18 Moottorinsuojasuodatin
19 Kääntyvä pyörä
20 Tyyppikilpi
21 Säilytyspidike
22 HEPA-poistosuodatin
23 Keinukytkin lattia- ja mattoasetuksille
24 Lattia- ja mattosuutin
25 Taukopidike
26 Virtajohto ja pistoke
27 Poistosuodattimen ritilä
28 Rakosuutin
29 Pieni suutin
30 Kovien lattiapintojen suutin (vain tietyissä malleissa)
31 Pieni harjasuutin
32 Lisäosan pidike
33 Teleskooppiputki
34 Letku, jossa kädensija ja imutehon liukusäädin

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Vaara

- Älä imuroi vettä tai muuta nestettä. Älä imuroi herkästi syttyviä aineita tai kuumaa tuhkaa.

Tärkeää

- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.

- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai itse laite on vahingoittunut.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Älä osoita letkulla, putkella tai muilla osilla ketään silmiin tai korviin. Älä laita suuhusi letkua, joka on kytketty käynnissä olevaan pölynimuriin.

Varoitus

- Älä imuroi suuria esineitä, sillä ne voivat tukkia letkun tai putken.
- Kun imuroit pölynimurilla tuhkaa, hienoa hiekkaa, kalkkia, sementtiä tai muita vastaavia aineita, pölysäiliön suodattimien huokoset ja moottorinsuojasuodatin tukkeutuvat. Jos huomaat imutehon heikentyneen selvästi, puhdista pölysäiliön suodattimet ja moottorinsuojasuodatin.
- Irrota laite aina pistorasiasta ennen pölysäiliön tyhjentämistä ja suodatinten puhdistamista.
- Älä käytä laitetta ilman moottorinsuojasuodatinta, sillä silloin moottori saattaa vioittua ja laitteen käyttöikä lyhentyä.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua Philips-suodatinkartiota.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.

Käyttöönoton valmistelu

Letku

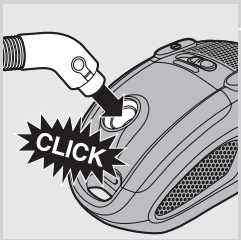

1 Kiinnitä letku työntämällä se vastaosaan laitteessa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

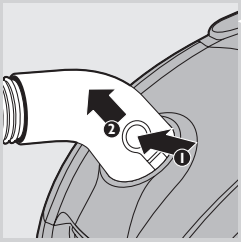

2 Irrota letku painamalla vapautuspainikkeita (1) ja vetämällä letku irti laitteesta (2).

Teleskooppiputki

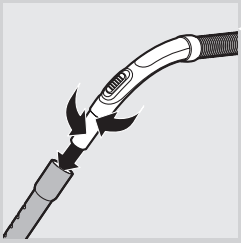

1 Liitä putki letkun kädensijaan asettamalla kapeampi osa leveämpään ja kiertämällä hieman.

- Irrota putki vetämällä ja kiertämällä hieman.

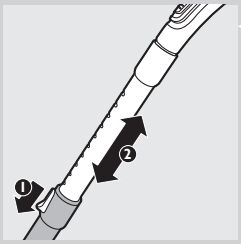

2 Säädä teleskooppiputken pituus itsellesi sopivaksi imurointia varten. Paina putken liukukytkintä ja samalla työnnä alempaa putkenosaa alaspäin tai vedä sitä ylöspäin.

Lattia- ja mattosuutin

Lattia- ja mattosuutinta voi käyttää joko matoilla (harja vedettynä sisään) tai kovalla lattialla (harja laskettuna alas).

- Kun puhdistat kovia lattiapintoja, paina lattia- ja mattosuuttimen päällä olevaa keinukytkintä jalallasi, jolloin harja tulee ulos suuttimen kotelosta.

- Kun puhdistat mattoja, paina keinukytkintä toiselta puolelta, jolloin harja nousee suutinkotelon sisään.

Kovien lattiapintojen suutin (vain tietyissä malleissa)

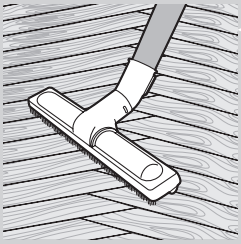

- Kovien lattiapintojen suutin on suunniteltu helläväraiseen puhdistukseen kovilla lattiapinnoilla.

Lisäosan pidike

Tarviketelineessä voi säilyttää kahta lisätarviketta samanaikaisesti.

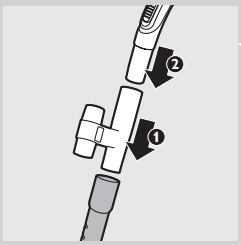

1 Liitä tarviketeline putkeen (1) ja letku tarviketelineeseen (2).

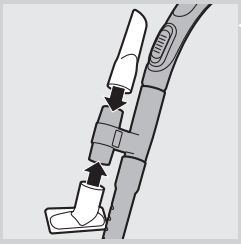

2 Voit asettaa tarvikkeita tarviketelineeseen työntämällä ne siihen.

Rakosuutin, pieni suutin ja harjasuutin

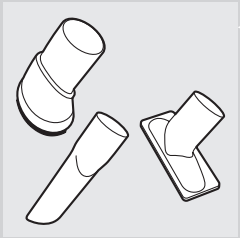

1 Liitä rakosuutin, pieni suutin tai pieni harjasuutin letkun kädensijaan tai putkeen. Työnnä kahva tai putki lisävarusteeseen ja käännä vähän.

- Rakosuuttimen avulla voi imuroida ahtaita nurkkia ja hankalia paikkoja.
- Pienen suuttimen avulla voi imuroida esimerkiksi tuolien ja sohvien istuinosia.
- Pienen harjasuuttimen avulla voi imuroida esimerkiksi tietokoneita ja kirjahyllyjä.

Käyttö

Imuroiminen

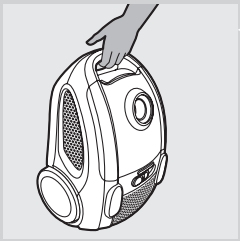

- Voit kantaa pölynimuria sen etuosassa olevasta kantokahvasta.

1 Vedä virtajohto ulos laitteesta ja liitä se pistorasiaan.

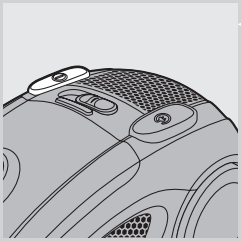

2 Paina laitteen päällä olevaa käynnistyspainiketta jalalla.

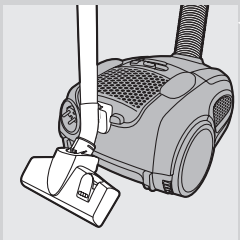

- Jos haluat keskeyttää imuroinnin hetkeksi, aseta suuttimessa oleva pidike taukopidikkeeseen.

Imutehon säätäminen

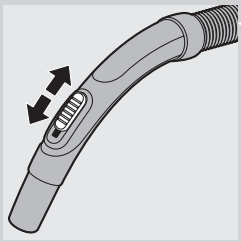

Voit säätää imutehoa käyttämällä:

- kädensijassa olevaa imutehon liukusäädintä

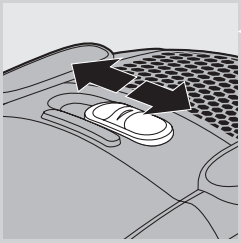

- pölynimurin elektronista imutehon säätöä.

Puhdistus ja hoito

Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin irrotat ja puhdistat laitteen osia.

Älä pese pölynimurin osia astianpesukoneessa. Puhdista osat tarvittaessa kostealla liinalla.

1 Puhdista laite kostealla liinalla.

Pölysäiliön tyhjentäminen

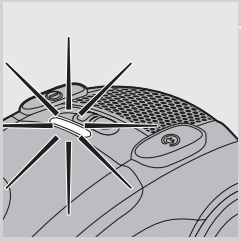

- Parhaan imutehon säilyttämiseksi tyhjennä pölysäiliö ja puhdista suodatinkartio, HEPA-pölysäiliösuodatin ja vaahtomuovisuodatin, kun pölysäiliö täynnä -ilmaisimen merkkivalo syttyy.

1 Irrota letku laitteesta.

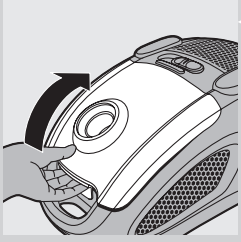

2 Avaa kansi.

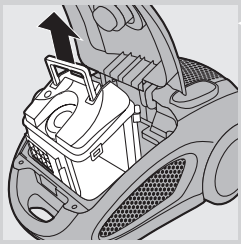

3 Nosta pölysäiliö laitteesta säiliön kahvasta.

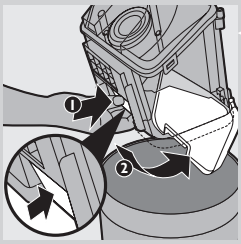

4 Pitele pölysäiliötä roska-astian yllä ja avaa pölysäiliön pohja (2) painamalla kannen salpaa (1).

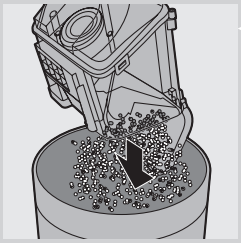

5 Tyhjennä pölysäiliö roska-astiaan.

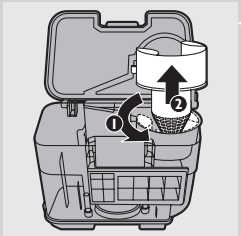

6 Irrota suodatinkartio kääntämällä sitä vastapäivään nuolen suuntaan ja nostamalla se pölysäiliöstä.

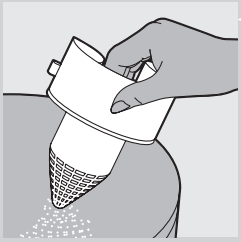

7 Puhdista suodatinkartio taputtelemalla sitä roska-astian laitaa vasten.

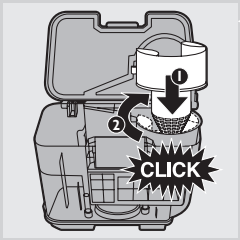

8 Aseta suodatinkartio takaisin pölysäiliöön ja lukitse se paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään nuolen suuntaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

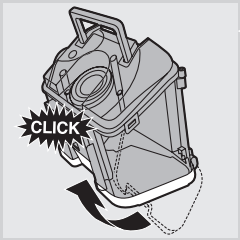

9 Sulje pölysäiliön pohja ja lukitse työntämällä se paikalleen kannen salvan taakse (napsahtaa).

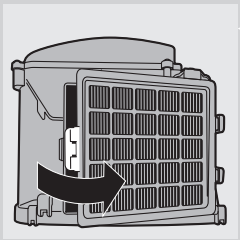

10 Avaa HEPA-pölysäiliösuodatin vetämällä salvasta.
◗ Pölysäiliön lukitusnuppi työntää suodattimen irti saranoista.

11 Huuhtele HEPA-pölysäiliösuodattimen laskostettu puoli lämpimän, hitaasti virtaavan vesihanan alla.

- Pidä suodatinta niin, että laskostettu puoli osoittaa ylöspäin ja vesi virtaa laskosten suuntaan. Pidä suodatin sellaisessa kulmassa, että vesi huuhtoo lian laskosten välistä.

- Käännä suodatinta 180 astetta niin, että vesi virtaa laskoksia pitkin vastakkaiseen suuntaan.
- Toista nämä toimet, kunnes suodatin on puhdas.

Älä koskaan puhdista HEPA-suodatinta harjalla.

Huomautus: Puhdistus ei palauta suodattimen alkuperäistä väriä, mutta se palauttaa suodatustehon.

12 Irrota vaahtomuovisuodatin ja huuhtele se juoksevalla vedellä.

13 Ravista vesi huolellisesti suodattimen pinnalta. Anna HEPA-pölysäiliösuodattimen ja vaahtomuovisuodattimen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat ne takaisin pölynimuriin.

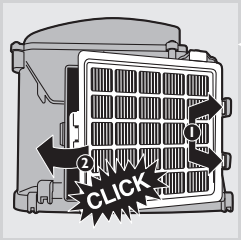

14 Aseta vaahtomuovisuodatin takaisin pölysäiliöön.

15 Aseta HEPA-pölysäiliösuodatin takaisin pölysäiliöön painamalla suuri kieleke lukitusnupin päälle, työntämällä pienet kielekkeet saranoihin (1) ja painamalla salpaa paikalleen, kunnes se lukittuu (napsahtamalla) (2).

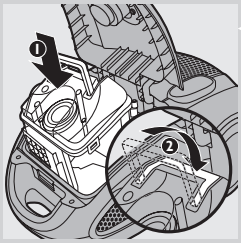

16 Aseta pölysäiliö takaisin laitteeseen.

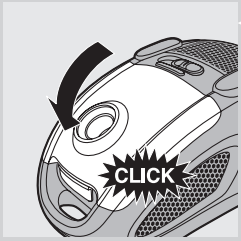

17 Sulje kansi, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

Huomautus: Kantta ei voi sulkea, jos pölysäiliö ei ole paikallaan.

HEPA-poistosuodattimen puhdistaminen

Puhdista HEPA-poistosuodatin aina pölysäiliön tyhjentämisen yhteydessä parhaan imutehon säilyttämiseksi.

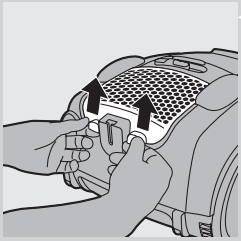

1 Avaa HEPA-poistosuodattimen ritilä vetämällä sitä sen kielekkeistä ylöspäin, jotta se irtoaa laitteesta.

2 Irrota HEPA-poistosuodatin.

3 Huuhtele HEPA-poistosuodattimen laskostettu puoli lämpimän, hitaasti virtaavan vesihanan alla. Lisätietoja on edellä kohdassa Pölysäiliön tyhjentäminen (11 ja 13).

4 Aseta kuiva HEPA-poistosuodatin takaisin laitteeseen.

5 Sulje HEPA-poistosuodattimen ritilä kohdistamalla sen yläosassa olevat kielekkeet laitteen vastaaviin koloihin (1). Paina kielekkeitä alaspäin, kunnes ritilä lukittuu paikalleen (2) (napsahtamalla).

Moottorinsuojasuodattimen puhdistaminen

Puhdista moottorinsuojasuodatin vähintään kerran vuodessa parhaan imutehon säilyttämiseksi.

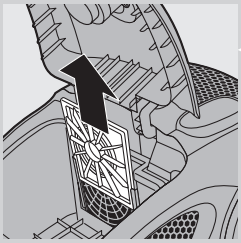

1 Nosta pölysäiliö laitteesta säiliön kahvasta.

2 Vedä suodatinteline ja moottorinsuojasuodatin laitteesta.

3 Irrota moottorinsuojasuodatin telineestä. Puhdista suodatin ravistamalla sitä roska-astian yllä.

4 Aseta suodatin telineeseen ja työnnä suodatinteline takaisin laitteeseen.

5 Aseta pölysäiliö takaisin laitteeseen.

Varaosat

Suodattimien vaihtaminen

Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen suodattimen vaihtamista.
Vaihda HEPA-pölysäiliösuodatin ja HEPA-poistosuodatin 12 kuukauden välein.

HEPA-suodattimet

- Irrota vanha suodatin ja aseta uusi suodatin paikalleen noudattamalla Puhdistus ja hoito -kohdassa olevia ohjeita.

Suodattimien ja lisätarvikkeiden tilaaminen

- HEPA-poistosuodattimia on saatavissa tyyppinumerolla FC8070.
- Pölysäiliösuodattimia (HEPA- ja vaahtomuovisuodattimia) on saatavilla tyyppinumerolla FC8071.

Säilytys

1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.

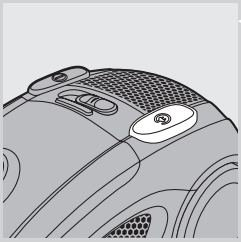

2 Kelaa virtajohto takaisin painamalla kelauskytkintä.

3 Aseta laite pystyasentoon. Kiinnitä suutin laitteeseen työntämällä suuttimen pidike säilytyspidikkeeseen.

Huomautus: Jotta teleskooppivarsi pysyy vakaassa säilytysasennossa, säädä putki lyhimmilleen.

Ympäristöasiaa

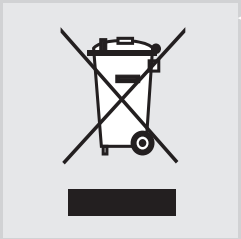

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.

Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.

Vianmääritys

1 Imuteho ei riitä.

- Pölysäiliö voi olla täynnä.

Tyhjennä pölysäiliö tarvittaessa.

- Suodattimet täytyy ehkä puhdistaa tai vaihtaa.

Puhdista tai vaihda suodattimet tarvittaessa.

- Kädensijassa oleva imutehon liukusäädin saattaa olla auki.

Sulje liukusäädin.

- Elektroninen imutehon säätö on ehkä asetettu pienelle.

Valitse tehokkaampi imuteho.

- Suutin, putki tai letku voi olla tukkeutunut.

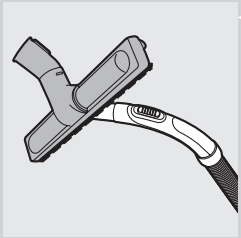

Poista tukos irrottamalla tukkeutunut osa ja liittämällä se (niin tiukasti kuin mahdollista) toisinpäin laitteeseen. Käynnistä pölynimuri, jotta vastakkainen ilmavirta irrottaa tukoksen.

2 Pölysäiliö täynnä -ilmaisin palaa.

- Pölysäiliö on täynnä ja se täytyy tyhjentää ja puhdistaa. Tyhjennä pölysäiliö ja puhdista suodatinkartio, HEPA-pölysäiliösuodatin ja vaahtomuovisuodatin.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

1 Couvercle
2 Bouton marche/arrêt
3 Voyant de réservoir de poussière plein
4 Commande électronique de la puissance d'aspiration
5 Bouton d'enroulement du cordon
6 Roue arrière
7 Raccord du flexible
8 Orifice de raccordement du flexible
9 Languette de déverrouillage du couvercle
10 Poignée
11 Cône du filtre
12 Filtre HEPA du compartiment à poussière
13 Filtre en mousse
14 Poignée du bac à poussière
15 Compartiment à poussière
16 Loquet du couvercle
17 Couvercle inférieur du compartiment à poussière
18 Filtre de protection du moteur
19 Roulette pivotante
20 Plaque signalétique
21 Insert pour rangement du tube
22 Filtre sortie HEPA
23 Sélecteur pour moquettes/sols durs
24 Brosse standard
25 Insert pour rangement du tube
26 Cordon d'alimentation avec fiche secteur
27 Grille du filtre sortie
28 Suceur plat
29 Petite brosse
30 Brosse pour sols durs (certains modèles uniquement)
31 Petite brosse
32 Porte-accessoires
33 Tube télescopique
34 Tuyau avec poignée et bouton coulissant de puissance d'aspiration

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- N'aspirez jamais d'eau, de liquides, de substances inflammables, ni de cendres encore chaudes.

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Ne dirigez pas le flexible, le tube ou tout autre accessoire vers les yeux ou les oreilles et ne les placez pas dans votre bouche lorsqu'ils sont raccordés à l'aspirateur et que celui-ci est sous tension.

Attention

- N'aspirez pas d'objets de grande taille car ils peuvent bloquer le passage de l'air dans le tube ou le flexible.
- Lorsque vous aspirez des cendres, du sable fin, de la chaux, de la poussière de ciment ou d'autres substances similaires, les pores des filtres du compartiment à poussière et du filtre de protection du moteur peuvent se boucher. Si vous constatez une forte diminution de la puissance d'aspiration, nettoyez les filtres du compartiment à poussière et le filtre de protection du moteur.
- Débranchez toujours l'appareil avant de vider le compartiment à poussière ou de nettoyer les filtres.
- N'utilisez jamais l'appareil sans le filtre de protection du moteur. Vous risqueriez d'endommager le moteur et de réduire la durée de vie de l'appareil.
- Utilisez exclusivement le cône du filtre Philips fourni avec l'appareil.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Avant l'utilisation

Flexible

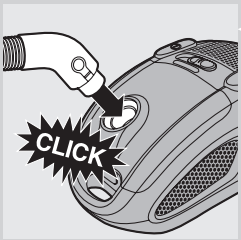

1 Pour raccorder le tuyau, insérez-le dans l'appareil (vous devez entendre un clic).

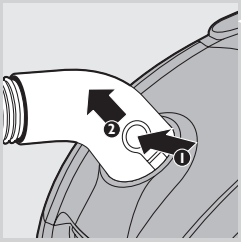

2 Pour débrancher le tuyau, appuyez sur les boutons de déverrouillage (1) et tirez le raccord du flexible hors de son orifice de raccordement (2).

Tube télescopique

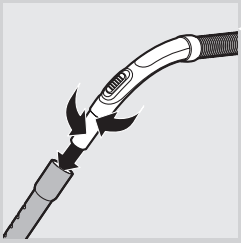

1 Pour fixer le tube à la poignée du tuyau, insérez l'extrémité fine dans la partie plus large en tournant légèrement.

- Pour détacher le tube, tirez dessus en le tournant légèrement.

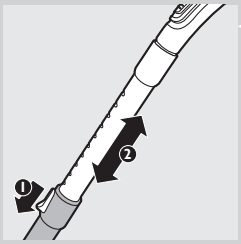

2 Réglez le tube télescopique à la longueur qui vous convient. Faites glisser le bouton coulissant du tube, puis poussez la partie inférieure du tube vers le bas ou tirez-la vers le haut.

Brosse standard

La brosse standard permet de nettoyer les moquettes (sans brossettes) ou les sols durs (avec brossettes).

- Pour nettoyer les sols durs, faites sortir les brossettes en actionnant du pied l'interrupteur à bascule situé sur l'embout combiné.

- Pour nettoyer les moquettes, appuyez sur l'autre côté de l'interrupteur pour escamoter les brossettes.

Brosse pour sols durs (certains modèles uniquement)

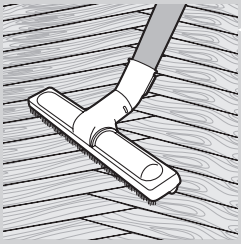

- La brosse pour sols durs est conçue pour un nettoyage en douceur des sols durs.

Porte-accessoires

Vous pouvez ranger deux accessoires à la fois dans le porte-accessoires.

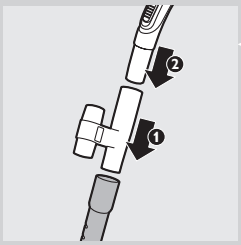

1 Fixez le porte-accessoires sur le tube (1), puis fixez le flexible sur le porte-accessoires (2).

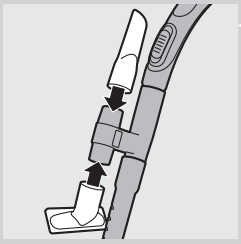

2 Insérez les accessoires dans le porte-accessoires pour les ranger.

Suceur plat, petit embout et brosse

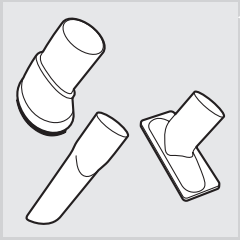

1 Fixez le suceur plat, le petit embout ou la petite brosse sur la poignée du tuyau ou sur le tube. Pour cela, insérez l'embout sur la poignée ou le tube en tournant légèrement.

- Servez-vous du suceur plat pour nettoyer les recoins et les endroits difficiles d'accès.
- Utilisez le petit embout pour nettoyer de petites surfaces, comme des sièges ou des canapés.
- Employez la petite brosse pour nettoyer des ordinateurs, des étagères, etc.

Utilisation de l'appareil

Aspiration

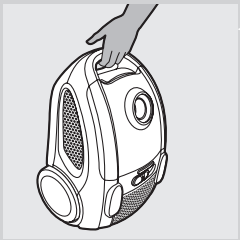

- Pour transporter l'appareil, utilisez la poignée située à l'avant.

1 Sortez le cordon d'alimentation de l'appareil et branchez-le sur une prise secteur.

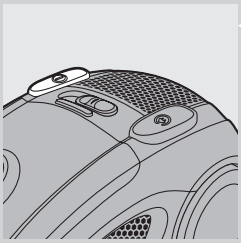

2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'appareil avec votre pied pour l'allumer.

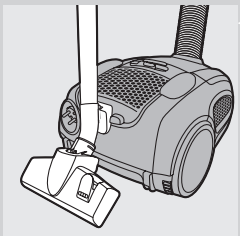

- Si vous souhaitez interrompre momentanément votre tâche, insérez la clavette de l'embout dans le logement du tube pour ranger ce dernier dans une position pratique.

Réglage de la puissance d'aspiration

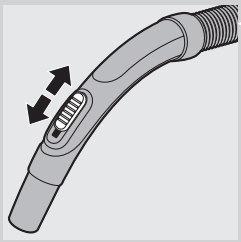

Vous pouvez régler la puissance d'aspiration :

- à l'aide du bouton coulissant de puissance d'aspiration situé sur la poignée ;

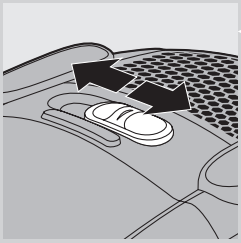

- à l'aide de la commande électronique de puissance d'aspiration située sur l'aspirateur.

Nettoyage et entretien

Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant d'en retirer et nettoyer certaines parties.

Ne mettez jamais d'éléments de l'aspirateur au lave-vaisselle. Si nécessaire, nettoyez-les avec un chiffon humide.

1 Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.

Vidage du compartiment à poussière

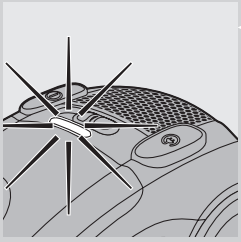

- Pour des performances optimales, videz le compartiment à poussière et nettoyez le cône du filtre, le filtre HEPA du compartiment à poussière et le filtre en mousse lorsque le voyant de compartiment à poussière s'allume pour indiquer qu'il est plein.

1 Détachez le flexible de l'appareil.

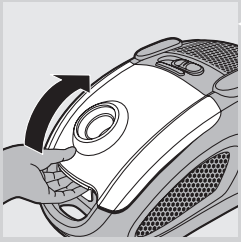

2 Ouvrez le couvercle.

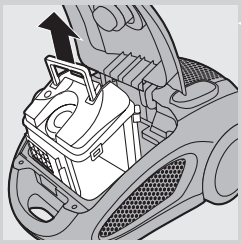

3 Retirez le compartiment à poussière de l'appareil en tirant sur sa poignée.

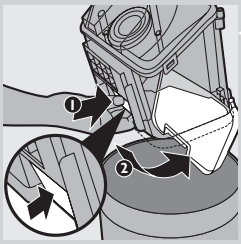

4 Tenez l'appareil au-dessus d'une poubelle et abaissez le loquet du couvercle (1) pour ouvrir le couvercle inférieur du compartiment à poussière (2).

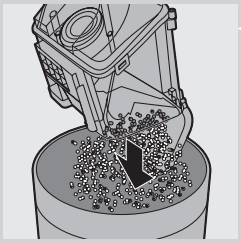

5 Videz le compartiment à poussière au-dessus d'une poubelle.

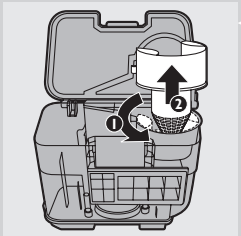

6 Pour retirer le cône du filtre, tournez-le dans le sens opposé à la flèche et sortez-le du compartiment à poussière.

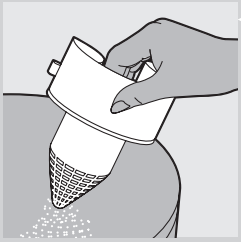

7 Pour nettoyer le cône du filtre, tapotez-le contre le bord d'une poubelle.

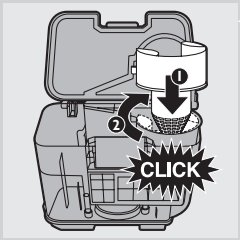

8 Replacez le cône du filtre dans le compartiment à poussière et faites-le tourner dans le sens de la flèche pour le fixer (vous devez entendre un clic).

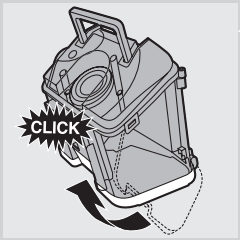

9 Fermez le couvercle inférieur du compartiment à poussière et fixez-le dans son logement derrière le loquet du couvercle (vous devez entendre un clic).

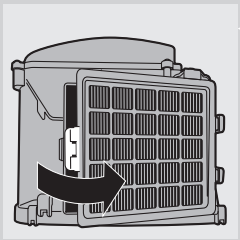

10 Tirez le loquet du filtre HEPA du compartiment à poussière pour l'ouvrir.

◗ Le bouton du compartiment à poussière sert à libérer le filtre.

11 Rincez le côté plissé du filtre HEPA du compartiment à poussière sous l'eau chaude.

- Tenez le filtre de façon à ce que les zones plissées soient orientées vers le haut et que l'eau s'écoule parallèlement à celles-ci. Puis, tenez le filtre de façon à ce que l'eau élimine la poussière incrustée dans les zones plissées.

- Tournez le filtre à 180° de façon à ce que l'eau s'écoule dans l'autre sens, le long des zones tissées.
- Répétez cette opération jusqu'à ce que le filtre soit propre.

Ne nettoyez jamais le filtre HEPA à l'aide d'une brosse.

Remarque : Le nettoyage ne permet pas au filtre de retrouver sa couleur d'origine. En revanche, il lui permet de retrouver ses qualités de filtration.

12 Retirez le filtre en mousse et rincez-le sous le robinet.

13 Secouez le filtre HEPA du compartiment à poussière pour en retirer l'excès d'eau. Laissez sécher le filtre HEPA du compartiment à poussière et le filtre en mousse avant de les replacer dans l'aspirateur.

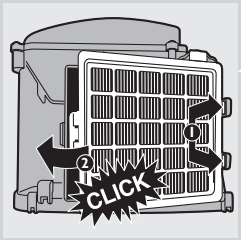

14 Replacez le filtre en mousse dans le compartiment à poussière.

15 Pour replacer le filtre HEPA du compartiment à poussière, appuyez sur la grosse languette située sur le bouton du compartiment, insérez les petites languettes dans les charnières (1), puis appuyez sur le loquet jusqu'à ce qu'il soit fixé (vous devez entendre un clic) (2).

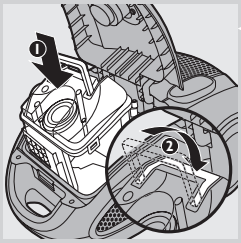

16 Replacez le compartiment à poussière dans l'appareil.

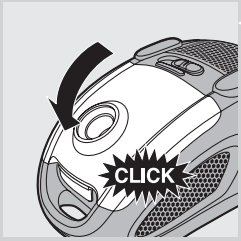

17 Fermez le couvercle (vous devez entendre un clic).

Remarque :Vous ne pouvez pas fermer le couvercle si le compartiment à poussière n'a pas été replacé.

Nettoyage du filtre sortie HEPA

Pour conserver des performances optimales, nettoyez le filtre sortie HEPA chaque fois que vous videz le compartiment à poussière.

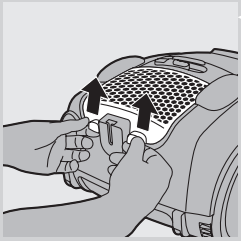

1 Pour ouvrir la grille du filtre sortie HEPA, tirez la grille vers le haut à l'aide des languettes pour la retirer de l'appareil.

2 Retirez le filtre sortie HEPA.

3 Rincez le côté plissé du filtre sortie HEPA sous l'eau chaude comme indiqué plus haut dans les étapes 11 et 13 de la section « Vidage du compartiment à poussière ».

4 Une fois sec, replacez le filtre sortie HEPA dans l'appareil.

5 Pour fermer la grille du filtre sortie HEPA, alignez les languettes du haut de la grille avec les fentes de l'appareil (1). Appuyez ensuite sur les languettes, en direction du bas, jusqu'à ce que la grille s'enclenche (2) (vous devez entendre un clic).

Nettoyage du filtre de protection du moteur

Pour obtenir des performances optimales, nettoyez le filtre de protection du moteur au moins une fois par an.

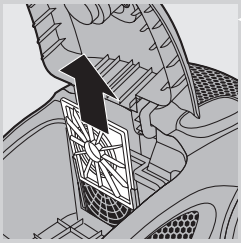

1 Retirez le compartiment à poussière de l'appareil en tirant sur sa poignée.

2 Retirez le porte-filtre et le filtre de protection du moteur de l'appareil.

3 Retirez le filtre de protection du moteur de son porte-filtre. Secouez le filtre de protection du moteur au-dessus d'une poubelle pour le nettoyer.

4 Replacez le filtre dans son porte-filtre, puis replacez l'ensemble dans l'appareil.

5 Replacez le compartiment à poussière dans l'appareil.

Remplacement

Remplacement des filtres

Débranchez toujours l'appareil avant de remplacer un filtre.
Remplacez le filtre HEPA du compartiment à poussière et le filtre sortie HEPA tous les ans.

Filtres HEPA

- Pour retirer l'ancien filtre et le remplacer par un neuf, suivez les instructions relatives au retrait et au repositionnement des filtres du chapitre « Nettoyage et entretien ».

Commande de filtres et d'accessoires

- Les filtres sortie HEPA sont disponibles sous la référence FC8070.
- Les filtres de compartiment à poussière (filtres HEPA et filtres en mousse) sont disponibles sous la référence FC8071.

Rangement

1 Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le du secteur.

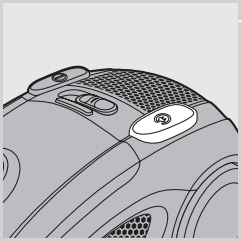

2 Enroulez le cordon d'alimentation en appuyant sur le bouton d'enroulement.

3 Placez l'appareil en position verticale pour fixer l'embout à l'appareil, puis insérez la clavette dans l'embout dans l'insert de rangement.

Remarque : Pour garantir la stabilité du tube télescopique lors du rangement, réglez-le au plus court.

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Dépannage

1 La puissance d'aspiration est insuffisante.

- Le compartiment à poussière est peut-être rempli.

Si nécessaire, videz le compartiment à poussière.

- Les filtres doivent peut-être être nettoyés ou remplacés.

Si nécessaire, nettoyez ou remplacez les filtres.

- Le bouton coulissant de puissance d'aspiration situé sur la poignée est peut-être en position d'ouverture.

Placez-le en position de fermeture.

- La commande électronique de puissance d'aspiration est peut-être réglée sur un niveau trop bas.

Réglez-la sur un niveau plus élevé.

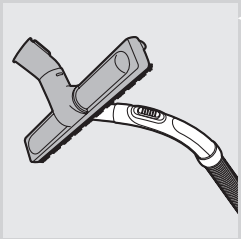

- L'embout, le tube ou le tuyau est peut-être bouché.

Le cas échéant, détachez l'élément bouché et raccordez-le (tant que possible) dans le sens inverse. Allumez l'aspirateur pour forcer l'air à traverser l'élément bouché dans l'autre sens.

2 Le voyant de compartiment à poussière plein est allumé.

- Le compartiment à poussière est plein, vous devez le vider et le nettoyer. Videz le compartiment à poussière et nettoyez le cône du filtre, le filtre HEPA du compartiment à poussière et le filtre en mousse.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Algemene beschrijving (fig. 1)

1 Kap
2 Aan/uitknop
3 Indicator voor volle stofbak
4 Elektronische zuigkrachtregelaar
5 Snoeropwindknop
6 Achterwiel
7 Slangkoppeling
8 Slangaansluitopening
9 Ontgrendellipje van deksel
10 Handvat
11 Filterkegel
12 HEPA-stofbakfilter
13 Schuimrubber filter
14 Handvat van stofbak
15 Stofbak
16 Klepvergrendeling
17 Onderklep van stofbak
18 Motorbeschermingsfilter
19 Zwenkwiel
20 Typeplaatje
21 Opbergsleuf
22 HEPA-uitlaatfilter
23 Kantelpedaal met standen voor tapijt/harde vloeren
24 Combinatiezuigmond
25 Parkeersleuf
26 Netsnoer met stekker
27 Uitlaatfilterrooster
28 Spleetzuigmond
29 Kleine zuigmond
30 Zuigmond voor harde vloeren (alleen bepaalde typen)
31 Kleine borstel
32 Accessoirehouder
33 Telescoopbuis
34 Slang met handgreep en zuigkrachtschuif

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Zuig nooit water of een andere vloeistof op met de stofzuiger. Zuig nooit brandbare stoffen op en zuig nooit as op voordat deze volledig is afgekoeld.

Waarschuwing

- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet indien het netsnoer, de stekker of het apparaat zelf beschadigd is.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Richt de slang, de buis of andere accessoires niet op de ogen of oren en stop deze onderdelen ook niet in uw mond wanneer ze zijn aangesloten op de stofzuiger en deze is ingeschakeld.

Let op

- Zuig geen grote voorwerpen op, omdat deze de luchtdoorvoer door de slang of buis kunnen verstoppen.
- Als u de stofzuiger gebruikt om as, fijn zand, kalk, cementstof of vergelijkbare stoffen op te zuigen, raken de poriën van de stofbakfilters en het motorbeschermingsfilter verstopt. Als u merkt dat de zuigkracht aanzienlijk afneemt, maak dan de stofbakfilters en het motorbeschermingsfilter schoon.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de stofbak leegt of de filters schoonmaakt.
- Gebruik het apparaat nooit zonder het motorbeschermingsfilter. Dit kan de motor beschadigen en de levensduur van het apparaat verkorten.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde Philips-filterkegel.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Klaarmaken voor gebruik

Slang

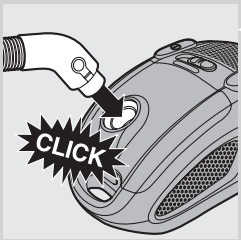

1 Om de slang te bevestigen, duwt u deze in het apparaat (‘klik’).

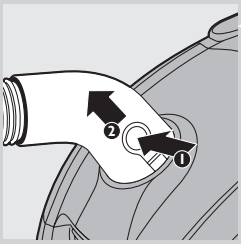

2 Om de slang te verwijderen, drukt u op de ontgrendelknoppen (1) en trekt u de slangkoppeling uit de aansluitopening voor de slang (2).

Telescoopbuis

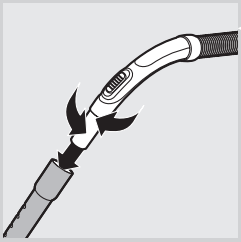

1 Bevestig de buis aan de handgreep van de slang door het smalle gedeelte in het bredere gedeelte te schuiven en tegelijkertijd een beetje te draaien.

- Om de buis te verwijderen, trekt u aan de buis en draait u deze tegelijkertijd een beetje.

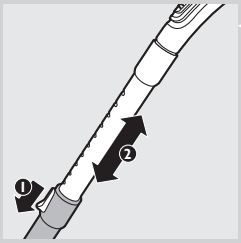

2 Stel de telescoopbuis in op de lengte die u tijdens het stofzuigen het prettigst vindt. Druk op het schuifje op de buis en duw het onderste gedeelte van de buis naar beneden of trek het omhoog.

Combinatiezuigmond

U kunt de combinatiezuigmond gebruiken om tapijt te stofzuigen (met de borstelstrips ingeklapt) en om harde vloeren te stofzuigen (met de borstelstrips uitgeklapt).

- Om harde vloeren te stofzuigen, duwt u met uw voet op het kantelpedaal op de combinatiezuigmond om de borstelstrips uit te klappen.

- Om tapijt te stofzuigen, duwt u op het kantelpedaal aan de andere kant om de borstelstrips weer in te klappen.

Zuigmond voor harde vloeren (alleen bepaalde typen)

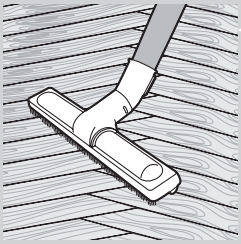

- De zuigmond voor harde vloeren is ontworpen om harde vloeren zacht te reinigen.

Accessoirehouder

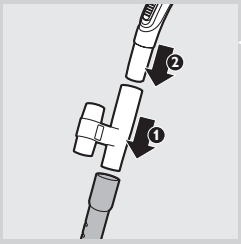

U kunt twee accessoires tegelijkertijd opbergen in de accessoirehouder.

1 Bevestig de accessoirehouder op de buis (1) en bevestig vervolgens de slang op de accessoirehouder (2).

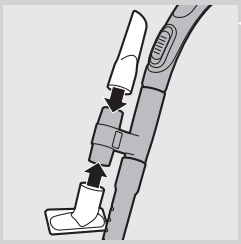

2 Om accessoires in de accessoirehouder te bewaren, drukt u deze op de houder.

Spleetzuigmond, kleine zuigmond en borstelzuigmond

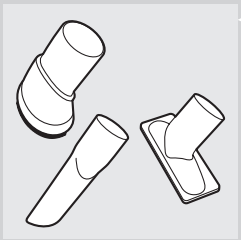

1 Bevestig de spleetzuigmond, kleine zuigmond of borstelzuigmond rechtstreeks aan de handgreep van de slang of aan de buis. U bevestigt een accessoire door de handgreep of buis in het accessoire te steken en tegelijkertijd een beetje te draaien.

- Gebruik de spleetzuigmond om kleine hoekjes en moeilijk bereikbare plekjes te stofzuigen.
- Gebruik de kleine zuigmond voor het stofzuigen van kleine oppervlakken, bijv. de zittingen van stoelen en banken.
- Gebruik de kleine borstel voor het schoonmaken van computers, boekenplanken, enz.

Het apparaat gebruiken

Stofzuigen

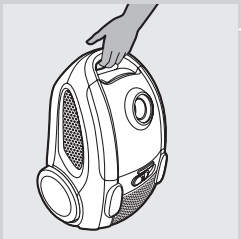

- U kunt de stofzuiger dragen door deze op te tillen aan het handvat aan de voorzijde van het apparaat.

1 Trek het snoer uit het apparaat en steek de stekker in het stopcontact.

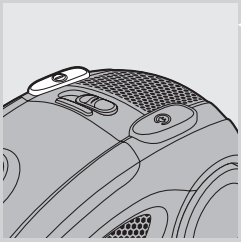

2 Druk met uw voet op de aan/uitknop boven op het apparaat om het in te schakelen.

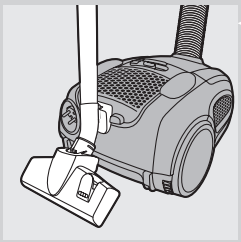

- Als u even wilt pauzeren, plaats dan de rand op de zuigmond in de parkeersleuf om de buis in een handige stand te parkeren.

De zuigkracht instellen

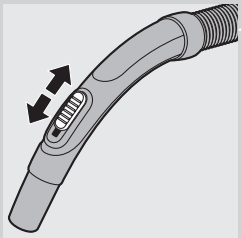

U kunt de zuigkracht aanpassen met:
- de zuigkrachtschuif op de handgreep.

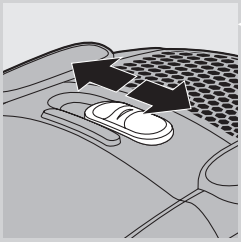

- de elektronische zuigkrachtregelaar op de stofzuiger.

Schoonmaken en onderhoud

Schakel altijd het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen gaat verwijderen of schoonmaken.

Geen enkel onderdeel van de stofzuiger mag in de vaatwasmachine worden schoongemaakt. Maak, indien nodig, de onderdelen schoon met een vochtige doek.

1 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.

De stofbak legen

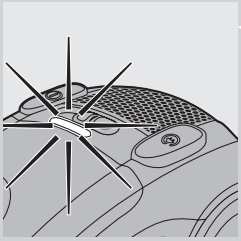

- Voor optimale prestaties leegt u de stofbak en maakt u de filterkegel, het HEPA-stofbakfilter en het schuimrubber filter schoon wanneer de 'stofbak vol'-indicator gaat branden.

1 Koppel de slang los van het apparaat.

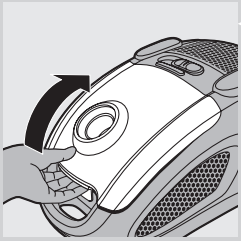

2 Open de deksel.

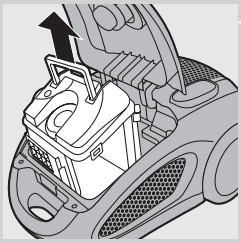

3 Til de stofbak aan het handvat uit het apparaat.

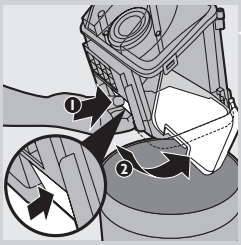

4 Houd de stofbak boven een afvalbak en duw de klepvergrendeling naar beneden (1) om de onderklep van de stofbak te openen (2).

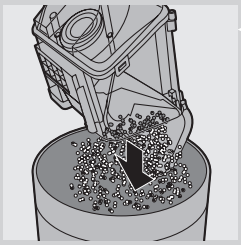

5 Leeg de stofbak in de afvalbak.

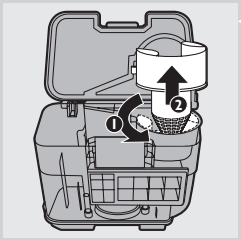

6 Om de filterkegel te verwijderen draait u deze linksom in de richting van de pijl en tilt u deze vervolgens uit de stofbak.

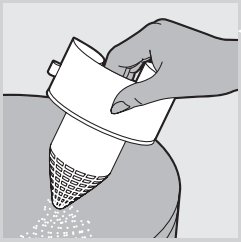

7 Maak de filterkegel schoon door deze zacht tegen de zijkant van de afvalbak te kloppen.

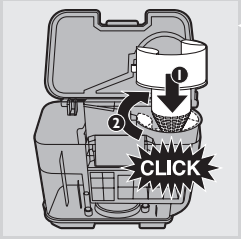

8 Plaats de filterkegel weer in de stofbak en draai de kegel rechtsom in de richting van de pijl om deze te vergrendelen (‘klik’).

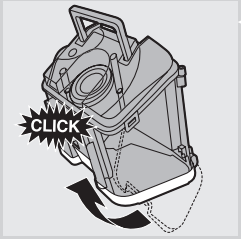

9 Sluit de onderklep van de stofbak door deze vast te klikken achter de klepvergrendeling (‘klik’).

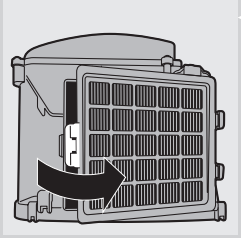

10 Trek aan de grendel van het HEPA-stofbakfilter om dit te openen.
◗ Het geveerde knopje op de stofbak drukt het filter uit het scharnier.

11 Spoel de geplooide zijde van het HEPA-stofbakfilter af onder een langzaam lopende warme kraan.

- Houd het filter zo vast dat de geplooide zijde naar boven wijst en het water parallel stroomt aan de plooien. Houd het filter onder een hoek zodat het water al het vuil uit de plooien spoelt.

- Draai het filter 180° en laat het water in tegengestelde richting langs de plooien stromen.
- Ga zo door totdat het filter schoon is.

Maak het HEPA-filter nooit schoon met een borstel.

Opmerking: Door het schoonmaken wordt niet de originele kleur van het filter, maar wel de filtratiekracht hersteld.

12 Verwijder het schuimrubber filter en spoel dit af onder de kraan.

13 Schud het water voorzichtig van het oppervlak van het HEPA-stofbakfilter. Het HEPA-stofbakfilter en het schuimrubber filter moeten helemaal droog zijn wanneer u deze in de stofzuiger terugplaatst.

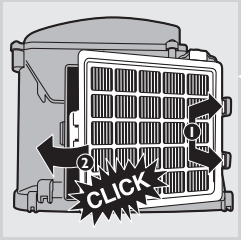

14 Plaats het schuimrubber filter weer in de stofbak.

15 Om het HEPA-stofbakfilter weer in de stofbak te plaatsen, drukt u de grote nok op de geveerde knop, plaatst u de kleine nokjes in de scharnieren (1) en drukt u op de vergrendeling totdat deze vastklikt ('klik') (2).

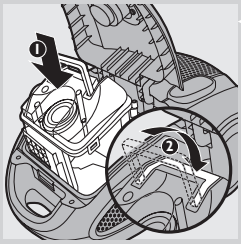

16 Plaats de stofbak terug in het apparaat.

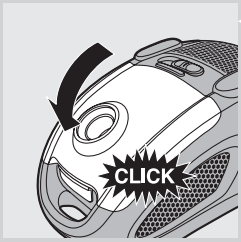

17 Sluit de kap ('klik').

Opmerking: U kunt het deksel niet sluiten als de stofbak niet in het apparaat geplaatst is.

Het HEPA-uitlaatfilter schoonmaken

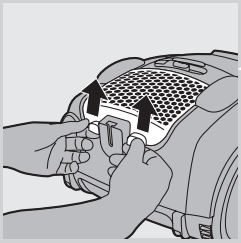

Om optimale prestaties te behouden maakt u elke keer nadat u de stofbak hebt geleegd het HEPA-uitlaatfilter schoon.

1 Om het HEPA-uitlaatfilterrooster te openen pakt u de lipjes vast en trekt u het rooster naar boven om dit uit het apparaat te verwijderen.

2 Verwijder het HEPA-uitlaatfilter.

3 Spoel de geplooide zijde van het HEPA-uitlaatfilter af onder een langzaam lopende warme kraan zoals beschreven in stap 11 en 13 van het gedeelte 'De stofbak legen' hierboven.

4 Plaats het droge HEPA-uitlaatfilter terug in het apparaat.

5 Om het HEPA-uitlaatrooster te sluiten, brengt u eerst de nokjes aan de bovenkant van het rooster op één lijn met de sleuven in het apparaat (1). Druk daarna de lipjes naar beneden totdat het rooster vastzit (2) ('klik').

Het motorbeschermingsfilter schoonmaken

Maak het motorbeschermingsfilter ten minste één keer per jaar schoon voor optimale prestaties.

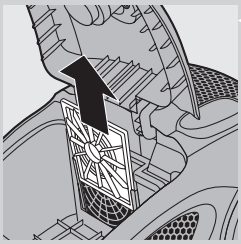

1 Til de stofbak aan het handvat uit het apparaat.

2 Trek de filterhouder met het motorbeschermingsfilter uit het apparaat.

3 Haal het motorbeschermingsfilter uit de filterhouder. Schud het motorbeschermingsfilter boven een afvalbak uit om het schoon te maken.

4 Plaats het filter in de filterhouder en schuif de filterhouder terug in het apparaat.

5 Plaats de stofbak terug in het apparaat.

Vervangen

Filters vervangen

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u een filter vervangt.
Vervang het HEPA-stofbakfilter en het HEPA-uitlaatfilter elk jaar.

HEPA-filters

- Volg de instructies voor het verwijderen en plaatsen van filters in het hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud' om het oude filter te verwijderen en het nieuwe filter te plaatsen.

Filters en accessoires bestellen

- HEPA-uitlaatfilters zijn verkrijgbaar onder typenummer FC8070.
- Stofbakfilters (HEPA en schuimrubber) zijn verkrijgbaar onder typenummer FC8071.

Opbergen

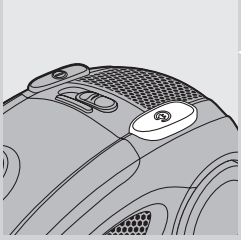

1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

2 Druk op de snoeropwindknop om het snoer op te winden.

3 Plaats het apparaat rechtop. Bevestig de zuigmond aan het apparaat door de rand op de zuigmond in de opbergsleuf te plaatsen.

Opmerking: Om de telescoopbuis zo stabiel mogelijk op te bergen, stelt u de buis in op de kortste lengte.

Milieu

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.

Garantie en service

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw lokale Philips-dealer.

Problemen oplossen

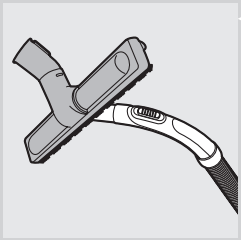

1 De zuigkracht is onvoldoende.

- Misschien is de stofbak vol.

Leeg de stofbak, indien nodig.

- Misschien moeten de filters worden schoongemaakt of vervangen.

Maak de filters schoon of vervang ze, indien nodig.

- Misschien staat de zuigkrachtschuif op de handgreep open.

Sluit de zuigkrachtschuif.

- De elektronische zuigkrachtregelaar is mogelijk ingesteld op een lage stand.

Zet de regelaar op een hogere stand.

- Controleer of de zuigmond, de buis of de slang verstopt zit.

Om de verstopping te verhelpen, verwijdert u het verstopte onderdeel en bevestigt u het (voor zover mogelijk) andersom op het apparaat. Schakel de stofzuiger in om lucht in tegenovergestelde richting door het verstopte onderdeel te blazen.

2 De 'stofbak vol'-indicator brandt.

- De stofbak is vol en u moet de stofbak legen en schoonmaken. Leeg de stofbak en maak de filterkegel, het HEPA-stofbakfilter en het schuimrubber filter schoon.

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general (fig. 1)

1 Cubierta
2 Botón de encendido/apagado
3 Indicador de depósito del polvo lleno
4 Control electrónico de potencia de succión
5 Botón recogecable
6 Rueda trasera
7 Conector de la manguera
8 Abertura para conexión de la manguera
9 Lengüeta de apertura de la cubierta
10 Asa
11 Cono del filtro
12 Filtro HEPA del depósito del polvo
13 Filtro de espuma
14 Asa del depósito del polvo
15 Depósito del polvo
16 Pestillo de la cubierta
17 Cubierta inferior del depósito del polvo
18 Filtro protector del motor
19 Rueda giratoria
20 Placa de modelo
21 Ranura para guardar
22 Filtro de salida HEPA
23 Conmutador para alfombras/suelos duros
24 Cepillo para suelos
25 Ranura para aparcar
26 Cable de alimentación con clavija
27 Rejilla del filtro de salida
28 Boquilla estrecha
29 Boquilla pequeña
30 Cepillo para suelos duros (sólo en modelos específicos)
31 Cepillo pequeño
32 Soporte para accesorios
33 Tubo telescópico
34 Manguera con empuñadura y botón de potencia de succión

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- No aspire nunca agua ni ningún otro líquido. No aspire nunca sustancias inflamables ni cenizas hasta que éstas estén frías.

Advertencia

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de red local.

- No utilice el aparato si el cable de red, la clavija o el mismo aparato están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- No oriente la manguera, el tubo o cualquier otro accesorio hacia los ojos ni los oídos, ni se los ponga en la boca cuando estén conectados al aspirador y éste esté encendido.

Precaución

- No aspire objetos grandes, ya que pueden obstruir el paso de aire por el tubo o la manguera.
- Si usa el aspirador para limpiar ceniza, arena fina, cal, cemento o sustancias similares, los poros de los filtros del depósito del polvo y el filtro de protección del motor se taponarán. En caso de que la potencia de succión disminuya, limpie los filtros del depósito del polvo y el filtro de protección del motor.
- Desenchufe siempre el aparato antes de vaciar el depósito del polvo y de limpiar los filtros.
- No utilice nunca el aparato sin el filtro protector del motor, ya que se podría dañar el motor y reducir la vida útil del aparato.
- Utilice sólo el filtro Philips que se suministra con el aparato.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Preparación para su uso

Manguera

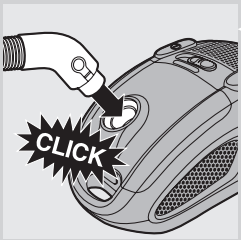

1 Para conectar la manguera, acóplela al aparato presionando hasta que encaje (“clic”).

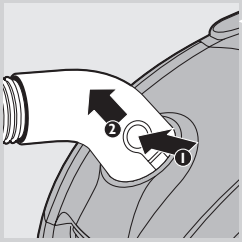

2 Para desconectar la manguera, pulse los botones de liberación (1) y tire de la manguera para sacarla de la abertura de conexión (2).

Tubo telescópico

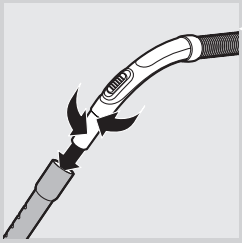

1 Para conectar el tubo a la empuñadura de la manguera, introduzca la parte más estrecha en la parte más ancha a la vez que lo gira un poco.

- Para desconectar el tubo, tire de él mientras lo gira un poco.

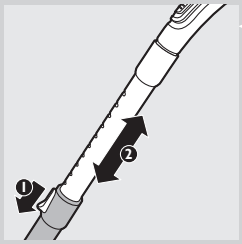

2 Ajuste el tubo telescópico a la longitud que le resulte más cómoda para aspirar. Deslice el botón del tubo y empuje la parte inferior del tubo hacia abajo o tire de ella hacia arriba.

Cepillo para suelos

El cepillo para suelos se puede utilizar tanto en alfombras (con las tiras de cepillos ocultas) como en suelos duros (con las tiras de cepillos desplegadas).

- Para limpiar suelos duros, empuje con el pie el conmutador de la parte superior del cepillo para suelos de forma que las tiras de cepillos salgan de la carcasa.

- Para limpiar alfombras, empuje el conmutador hacia el otro lado para hacer que las tiras de cepillos se introduzcan de nuevo en la carcasa.

Cepillo para suelos duros (sólo en modelos específicos)

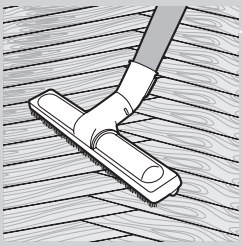

- El cepillo para suelos duros está diseñado para la limpieza suave de suelos duros.

Soporte para accesorios

Puede guardar dos accesorios a la vez en el soporte para accesorios.

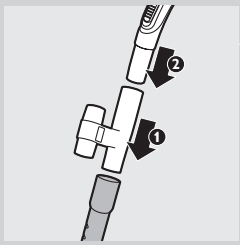

1 Conecte el soporte para accesorios al tubo (1) y, a continuación, conecte la manguera al soporte para accesorios (2).

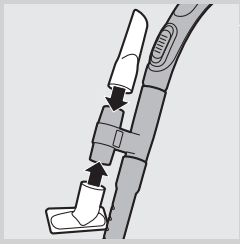

2 Para guardar los accesorios en el soporte para accesorios, empújelos para encajarlos en el soporte.

Boquilla estrecha, boquilla pequeña y boquilla con cepillo

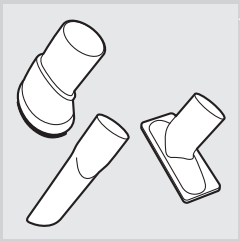

1 Conecte la boquilla estrecha, la boquilla pequeña o el cepillo pequeño a la empuñadura de la manguera o al tubo. Para hacerlo, introduzca la empuñadura o el tubo en el accesorio mientras lo gira un poco.

- Utilice la boquilla estrecha para limpiar rincones estrechos o sitios de difícil acceso.
- Utilice la boquilla pequeña para limpiar zonas pequeñas como, por ejemplo, los asientos de sillas y sofás.
- Utilice el cepillo pequeño para limpiar ordenadores, estanterías, etc.

Uso del aparato

Limpieza con el aspirador

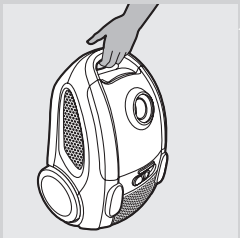

- Puede transportar el aspirador cogiéndolo por el asa de la parte delantera.

1 Tire del cable de alimentación para sacarlo del aparato y enchufe la clavija a la toma de corriente.

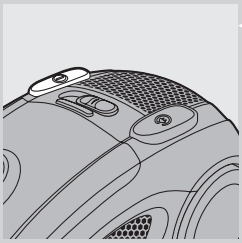

2 Pulse con el pie el botón de encendido/apagado de la parte superior del aparato para encenderlo.

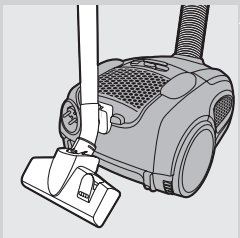

- Si quiere hacer una pausa, inserte el saliente del cepillo en la ranura para aparcar con el fin de fijar el tubo en una posición cómoda.

Ajuste de la potencia de succión

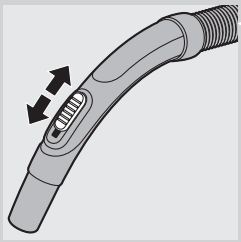

La potencia de succión se puede ajustar con:

- el botón de potencia de succión situado en la empuñadura.

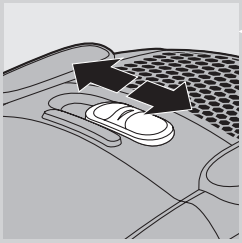

- el control electrónico de potencia de succión del aspirador.

Limpieza y mantenimiento

Apague y desenchufe siempre el aparato antes de quitar y limpiar cualquier pieza.

No lave las piezas del aspirador en el lavavajillas. Si fuera necesario, límpielas con un paño húmedo.

1 Limpie el aparato con un paño húmedo.

Cómo vaciar el contenido del depósito del polvo

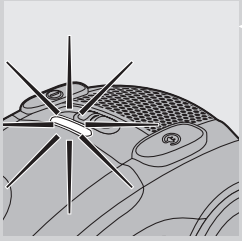

- Para obtener un rendimiento óptimo, vacíe el depósito del polvo y limpie el cono del filtro, el filtro HEPA del depósito del polvo y el filtro de espuma cuando el indicador del depósito del polvo se ilumine.

1 Desconecte la manguera del aparato.

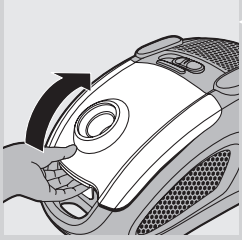

2 Abra la cubierta.

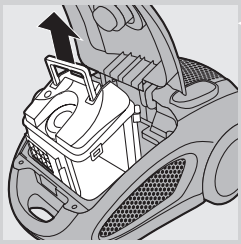

3 Levante el depósito del polvo y sáquelo del aparato por el asa.

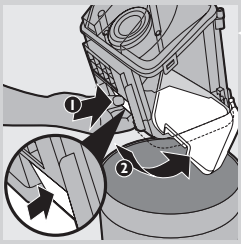

4 Sujete el depósito del polvo sobre el cubo de la basura y baje es pestillo de la cubierta (1) para abrir la cubierta inferior del depósito del polvo (2).

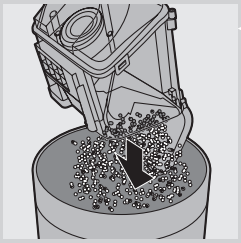

5 Vacíe el contenido del depósito del polvo en el cubo de la basura.

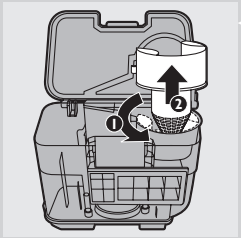

6 Para extraer el cono del filtro, gírelo hacia el lado contrario de las agujas del reloj tal como indica la flecha y levántelo para sacarlo del depósito del polvo.

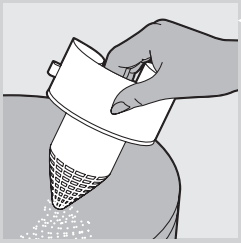

7 Para limpiar el cono del filtro, golpéelo contra la pared del cubo de la basura.

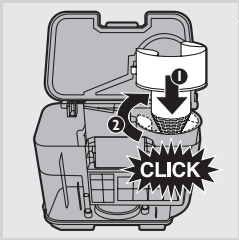

8 Vuelva a colocar el cono del filtro en el depósito del polvo girándolo hacia el lado de las agujas del reloj tal y como indica la flecha para ajustarlo en su lugar ("clic").

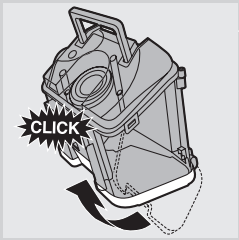

9 Cierre la cubierta inferior del depósito del polvo y encájelo en su sitio por detrás del pestillo de la cubierta ("clic").

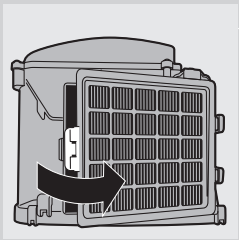

10 Empuje el pestillo del filtro HEPA del depósito del polvo para abrirlo.
◗ El botón de bloqueo del depósito del polvo saca el filtro de las bisagras.

11 Enjuague la cara plisada del filtro HEPA del depósito del polvo bajo el grifo de agua caliente a poca presión.

- Sujete el filtro de modo que la cara plisada esté orientada hacia arriba y que el agua fluya en paralelo a los pliegues. Mantenga el filtro en un ángulo apropiado para que el agua elimine la suciedad del interior de los pliegues.

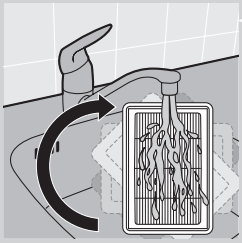

- Gire el filtro 180° y deje que el agua fluya por los pliegues en dirección contraria.
- Continúe con este proceso hasta que el filtro quede limpio.

No frote nunca el filtro HEPA con un cepillo.

Nota: La limpieza del filtro no le devuelve a éste su color original, sino que restablece su capacidad de filtrado.

12 Extraiga el filtro de espuma y enjuáguelo bajo el grifo.

13 Sacuda con cuidado el agua de la superficie del filtro HEPA del depósito del polvo. Deje que el filtro HEPA del depósito del polvo y el filtro de espuma se sequen por completo antes de volver a colocarlos en el aspirador.

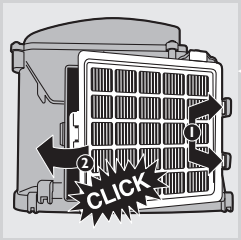

14 Vuelva a colocar el filtro de espuma en el depósito del polvo.

15 Para volver a colocar el filtro HEPA del depósito del polvo en el depósito del polvo, presione los grandes salientes en el botón de bloqueo, introduzca los pequeños salientes en las bisagras (1) y coloque el pestillo en su sitio hasta que se ajuste ("clic") (2).

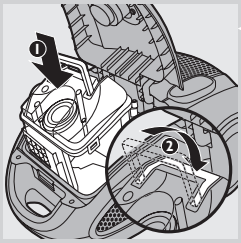

16 Vuelva a colocar el depósito del polvo en el aparato.

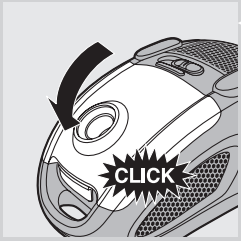

17 Cierre la cubierta ('clic').

Nota: No puede cerrar la cubierta si no ha colocado el depósito del polvo.

Limpieza del filtro de salida HEPA

Para mantener un rendimiento óptimo, limpie el filtro de salida HEPA cada vez que vacíe el depósito del polvo.

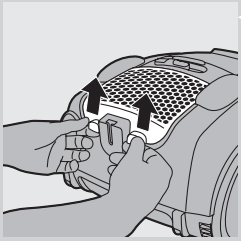

1 Para abrir la rejilla del filtro de salida HEPA, coja las lengüetas y saque la rejilla hacia arriba.

2 Saque el filtro de salida HEPA.

3 Enjuague la cara plisada del filtro de salida HEPA bajo el grifo de agua caliente a poca presión tal como se describe en los pasos 11 y 13 de la sección "Cómo vaciar el contenido del depósito del polvo" que aparece con anterioridad.

4 Vuelva a colocar el filtro de salida HEPA seco en el aparato.

5 Para cerrar la rejilla del filtro de salida HEPA, primero alinee los salientes de la parte superior de la rejilla con las ranuras del aparato (1). A continuación, presione las lengüetas hacia abajo hasta que la rejilla encaje en su lugar ("clic") (2).

Limpieza del filtro de protección del motor

Para mantener un rendimiento óptimo, limpie el filtro de protección del motor como mínimo una vez al año.

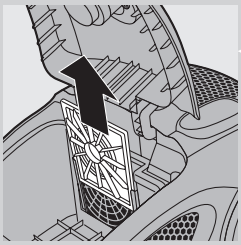

1 Levante el depósito del polvo y sáquelo del aparato por el asa.

2 Saque el portafiltro con el filtro protector del motor del aparato.

3 Saque el filtro protector del motor del portafiltro. Sacuda el filtro protector del motor en un cubo de basura para limpiarlo.

4 Coloque el filtro en el portafiltro y vuelva a colocar el portafiltro en el aparato.

5 Vuelva a colocar el depósito del polvo en el aparato.

Sustitución

Sustitución de los filtros

Desenchufe siempre el aparato antes de sustituir el filtro.
Reemplace el filtro HEPA del depósito del polvo y el filtro de salida HEPA cada 12 meses.

Filtros HEPA

- Para extraer el filtro antiguo y sustituirlo por uno nuevo, siga las instrucciones para sacar y colocar los filtros del apartado "Limpieza y mantenimiento".

Cómo solicitar los filtros y accesorios

- Los filtros de salida HEPA están disponibles con el número de modelo FC8070.
- Los filtros del depósito del polvo (HEPA y de espuma) están disponibles con el número de modelo FC8071.

Almacenamiento

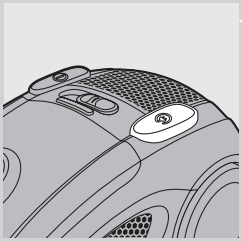

1 Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.

2 Pulse el botón de recogida del cable para recoger el cable de alimentación.

3 Ponga el aparato en posición vertical. Para acoplar el cepillo al aparato, introduzca el saliente del cepillo en la ranura para guardar.

Nota: Ajuste el tubo telescópico a la longitud más corta para garantizar un almacenamiento estable.

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Guía de resolución de problemas

1 La potencia de succión es insuficiente

- Puede que el depósito del polvo esté lleno.

Si es necesario, vacíe el depósito del polvo.

- Puede que haya que limpiar o cambiar los filtros.

Si es necesario, limpie o cambie los filtros.

- Puede que el botón de potencia de succión de la empuñadura esté abierto.

Ciérrelo.

- Puede que el control electrónico de potencia de succión esté en un ajuste bajo.

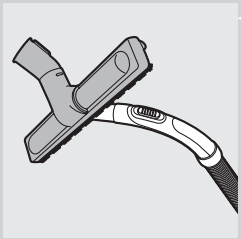

Sitúe el control en una posición más alta.

- Puede que la boquilla, el tubo o la manguera estén obstruidos.

Para eliminar la obstrucción, desconecte la pieza obstruida y conéctela al revés (en la medida que sea posible). Ponga en marcha el aspirador para hacer que el aire pase a través de la pieza obstruida en dirección contraria.

2 El indicador del depósito del polvo está iluminado.

- El depósito del polvo está lleno, deberá vaciarlo y limpiarlo. Vacíe el depósito del polvo y limpie el cono del filtro, el filtro HEPA del depósito del polvo y el filtro de espuma.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

Descrizione generale (fig. 1)

1 Coperchio
2 Pulsante on/off
3 Indicatore livello di riempimento del contenitore della polvere
4 Controllo elettronico della forza aspirante
5 Pulsante di riavvolgimento del cavo
6 Ruota posteriore
7 Connettore del tubo flessibile
8 Apertura di attacco del tubo flessibile
9 Linguetta di apertura del coperchio
10 Impugnatura
11 Filtro
12 Filtro HEPA contenitore della polvere
13 Filtro in schiuma
14 Impugnatura contenitore della polvere
15 Contenitore della polvere
16 Cerniera coperchio
17 Coperchio inferiore del contenitore dalla polvere
18 Filtro di protezione del motore
19 Ruota girevole
20 Targhetta modello
21 Alloggiamento conservazione
22 Filtro di scarico HEPA
23 Interruttore a leva per le impostazioni tappeto o parquet
24 Bocchetta Combi
25 Alloggiamento fermo di blocco
26 Cavo di alimentazione con spina
27 Griglia del filtro di scarico
28 Bocchetta a lancia
29 Spazzolina
30 Spazzola Parquet (solo alcuni modelli)
31 Spazzolina
32 Supporto accessori
33 Tubo telescopico
34 Tubo flessibile con manico e comando per la forza aspirante

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Non aspirare mai acqua o altre sostanze liquide. Non aspirare in nessun caso sostanze infiammabili e cenere se non completamente fredda.

Avviso

- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
- Non utilizzate l'apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso siano danneggiati.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Non puntate il flessibile, il tubo o qualsiasi altro accessorio in direzione degli occhi o delle orecchie né introducetelo in bocca quando è collegato all'aspirapolvere e quest'ultimo è acceso.

Attenzione

- Se si aspirano oggetti di grandi dimensioni, il passaggio dell'aria nel tubo o nel flessibile potrebbe ostruirsi.
- Quando utilizzate l'aspirapolvere per aspirare cenere, sabbia fine, calce, polvere di cemento e sostanze simili, è possibile che i fori dei filtri del contenitore della polvere e del filtro di protezione del motore si ostruiscano. Se notate una sensibile diminuzione della forza aspirante, pulite i filtri del contenitore della polvere e il filtro di protezione del motore.
- Prima di svuotare il contenitore della polvere e di pulire i filtri, togliete sempre la spina dalla presa di corrente.
- Utilizzate l'apparecchio sempre in combinazione con il filtro di protezione del motore onde evitare di danneggiare il motore e compromettere il funzionamento dell'aspirapolvere.
- Utilizzate solo il filtro Philips fornito con l'apparecchio.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso, l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

Predisposizione dell'apparecchio

Tubo flessibile

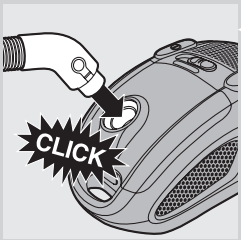

1 Per collegare il tubo flessibile, inseritelo nell'apparecchio fino a farlo scattare in posizione.

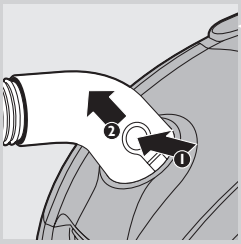

2 Per scollegare il tubo premete i pulsanti di rilascio (1) ed estraete il connettore dall'apertura di collegamento del flessibile (2).

Tubo telescopico

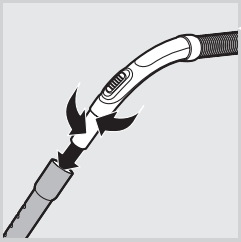

1 Per collegare il tubo al manico del tubo flessibile, inserite la sezione più stretta in quella più larga, con una leggera rotazione.

- Per togliere il tubo, tiratelo ruotando leggermente.

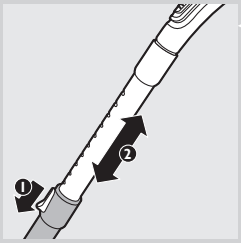

2 Regolate il tubo telescopico secondo la lunghezza che ritenete più adatta per la pulizia. Premete il cursore del tubo e spingete la parte inferiore verso il basso oppure tiratela verso l'alto.

Bocchetta Combi

Potete utilizzare la bocchetta Combi sui tappeti (con le setole non estratte) o sui pavimenti duri (con le setole estratte).

- Per pulire i pavimenti duri, premete con il piede l'interruttore oscillante posto sulla bocchetta Combi per estrarre le setole dall'apposito alloggiamento.

- Per pulire i tappeti, premete l'interruttore oscillante dall'altra parte per far scomparire le setole nell'apposito alloggiamento.

Spazzola Parquet (solo alcuni modelli)

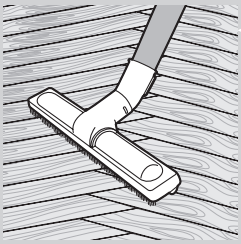

- Questa spazzola è stata ideata per pulire delicatamente il parquet.

Supporto accessori

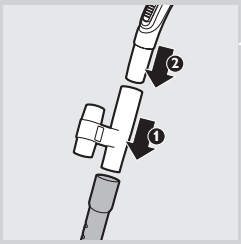

Potete riporre contemporaneamente due accessori nel supporto accessori.

1 Collegate il supporto accessori al tubo (1) quindi collegate il tubo flessibile al supporto accessori (2).

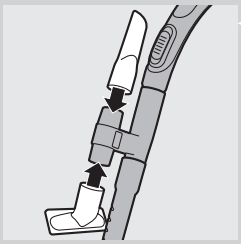

2 Per riporre degli accessori nel supporto accessori, premeteli sul supporto stesso.

Bocchetta a lancia, bocchetta e spazzolina

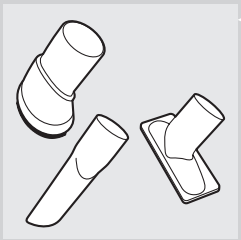

1 Collegate la bocchetta a lancia, la bocchetta o la spazzolina all'impugnatura del tubo flessibile o del tubo regolabile. Per fare questo, inserite l'impugnatura o il tubo nell'accessorio mentre si esercita una leggera pressione.

- Utilizzate la bocchetta a lancia per pulire gli angoli e i punti difficili da raggiungere.
- Utilizzate la spazzolina per pulire aree di piccole dimensioni, come poltrone e divani.
- Utilizzate la bocchetta per pulire computer, librerie, scaffali, ecc...

Modalità d'uso dell'apparecchio

Come aspirare

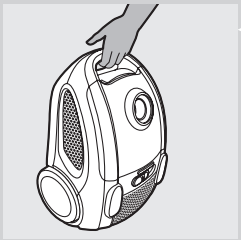

- Per trasportare l'aspirapolvere, usate la maniglia situata nella parte anteriore dell'apparecchio.

1 Estraete il cavo di alimentazione dall'apparecchio e inserite la spina nella presa di corrente.

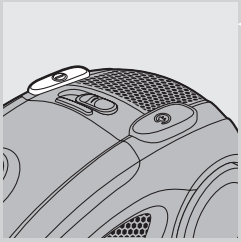

2 Per accendere l'apparecchio, premete con il piede il pulsante on/off sulla parte superiore dell'apparecchio.

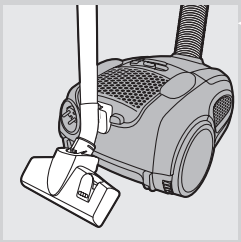

- Se desiderate fare una pausa, inserite la sporgenza della spazzola nell'alloggiamento di fermo blocco per riporre il tubo nel modo più conveniente.

Regolazione della forza aspirante

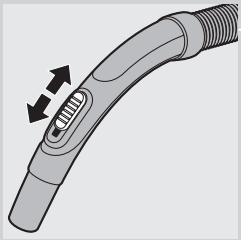

Potete regolare la forza aspirante tramite:
- il comando per la forza aspirante sull'impugnatura;

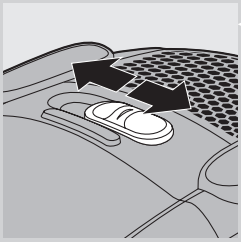

- il controllo elettronico della forza aspirante sull'aspirapolvere.

Pulizia e manutenzione

Spegnete sempre l'apparecchio e scollegate la spina dalla presa prima di rimuovere e pulire qualsiasi componente.

Non lavate le parti dell'aspirapolvere in lavastoviglie. Se necessario, pulitele con un panno umido.

1 Pulite l'apparecchio con un panno umido.

Svuotamento del contenitore della polvere

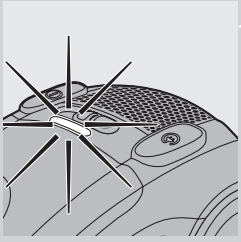

- Per prestazioni ottimali, svuotate il contenitore della polvere e pulite il cono del filtro, il filtro HEPA del contenitore della polvere e il filtro in schiuma quando si accende la spia che indica che il contenitore della polvere è pieno.

1 Scollegare il tubo flessile dall'apparecchio.

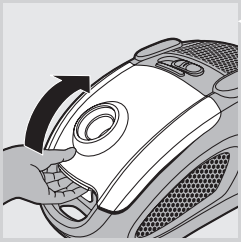

2 Aprite il coperchio.

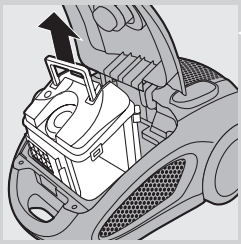

3 Alzate il contenitore estraendolo dall'apparecchio e prendendolo per l'impugnatura.

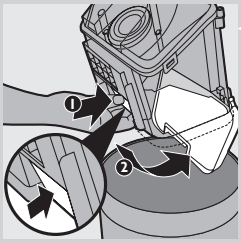

4 Posizionate il contenitore della polvere su un cestino e premete sulla cerniera del coperchio (1) per aprire il rivestimento inferiore del contenitore stesso (2).

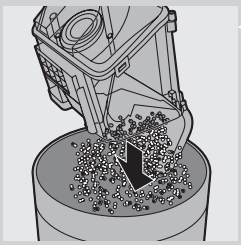

5 Svuotate il contenitore della polvere nel bidone della spazzatura.

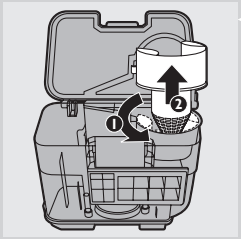

6 Per rimuovere il cono del filtro, ruotatelo in senso antiorario seguendo la direzione della freccia ed estraetelo dal contenitore della polvere.

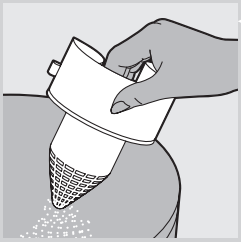

7 Per pulire il cono del filtro, scuotetelo contro il bidone della spazzatura.

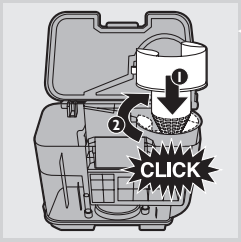

8 Successivamente inseritelo nuovamente nel contenitore della polvere e ruotatelo in senso orario nella direzione indicata dalla freccia per bloccarlo in posizione.

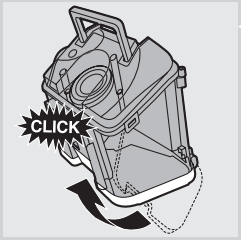

9 Chiudete il coperchio inferiore del contenitore della polvere e fissatelo spingendolo in sede dietro la cerniera fino a che non scatta in posizione.

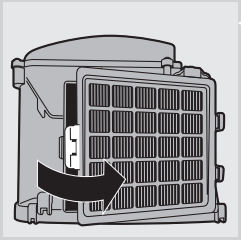

10 Tirate la cerniera del filtro HEPA del contenitore della polvere per aprirlo.

◗ Il pulsante a molla sul contenitore della polvere spinge il filtro fuori dalle guide.

11 Sciacquate il lato piegato del filtro HEPA del contenitore della polvere sotto un getto lento di acqua calda.

- Tenete il filtro in modo che il lato piegato sia rivolto verso l'alto e che l'acqua scorra parallelamente alle pieghe. Tenete il filtro angolato in modo che l'acqua tolga la sporcizia tra le scanalature.

- Girate il filtro di 180° e fate scorrere l'acqua tra le pieghe in direzione opposta.
- Continuate l'operazione fino a che il filtro è pulito.

Non pulite mai il filtro HEPA con una spazzola.

Nota La pulizia non ripristina il colore originale del filtro, ma ne ripristina la potenza.

12 Rimuovete il filtro in schiuma e sciacquatelo sotto l'acqua.

13 Togliete delicatamente l'acqua dalla superficie del filtro HEPA del contenitore della polvere scuotendolo. Lasciate che il filtro HEPA e il filtro in schiuma si asciughino completamente prima di inserirli nuovamente all'interno dell'aspirapolvere.

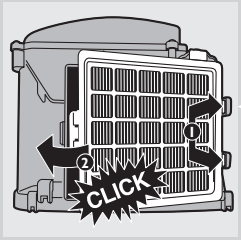

14 Riposizionate il filtro in schiuma all'interno del contenitore della polvere.

15 Per riposizionare il filtro HEPA del contenitore della polvere in quest'ultimo, premete l'aletta ampia sul pulsante a molla, inserite le alette piccole nelle cerniere (1) e riportate in posizione la cerniera fino a che non scatta (2).

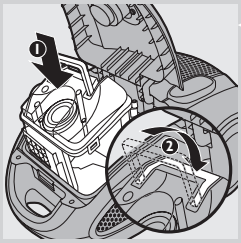

16 Mettere il contenitore della polvere di nuovo nell'apparecchio.

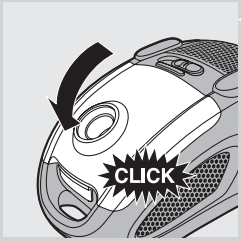

17 Chiudete il coperchio fino a bloccarlo in posizione.

Nota Non è possibile chiudere il coperchio se il contenitore della polvere non è stato posizionato.

Pulizia del filtro di scarico HEPA

Per mantenere prestazioni ottimali, pulite il filtro di scarico HEPA ogni volta che svuotate il contenitore della polvere.

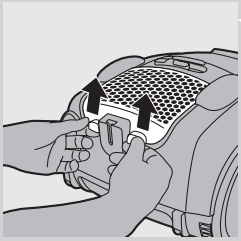

1. Per aprire la griglia del filtro di scarico HEPA, afferrate le linguette e tirate verso l'alto la griglia per estrarla dall'apparecchio.
2. Rimuovete il filtro di scarico HEPA.
3. Risciacquate il lato piegato del filtro di scarico HEPA sotto un getto lento di acqua calda come descritto nei passaggi 11 e 13 della sezione "Svuotamento del contenitore della polvere" riportato sopra.
4. Riposizionate il filtro di scarico HEPA asciutto nell'apparecchio.

5. Per chiudere la griglia del filtro di scarico HEPA, allineate le alette sulla parte superiore della griglia con gli alloggiamenti dell'apparecchio (1). Successivamente premete le linguette verso il basso fino a che la griglia non si blocca in posizione (2).

Pulizia del filtro di protezione del motore

Per delle prestazioni ottimali, pulite il filtro di protezione del motore almeno una volta l'anno.

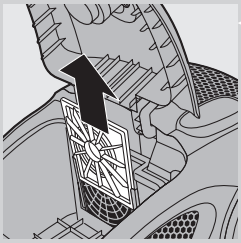

1. Alzate il contenitore estraendolo dall'apparecchio e prendendolo per l'impugnatura.
2. Estraete il portafiltro con il filtro di protezione del motore dall'apparecchio.
3. Estraete il filtro di protezione del motore dal supporto e scuotetelo sopra un cestino per pulirlo.
4. Inserite il filtro nel supporto e fate scivolare quest'ultimo all'interno dell'apparecchio.
5. Mettere il contenitore della polvere di nuovo nell'apparecchio.

Sostituzione

Sostituzione dei filtri

Togliete sempre la spina dalla presa prima di sostituire un filtro.
Sostituite il filtro HEPA del contenitore della polvere e il filtro di scarico HEPA ogni 12 mesi.

Filtri HEPA

- Per rimuovere il vecchio filtro e posizionarne uno nuovo, seguite le istruzioni per rimuovere e riposizionare i filtri del capitolo "Pulizia e manutenzione".

Come ordinare filtri e accessori

- I filtri di scarico HEPA sono caratterizzati dal numero di riferimento FC8070.
- I filtri del contenitore della polvere (HEPA e in schiuma) sono caratterizzati dal numero di riferimento FC8071.

Conservazione

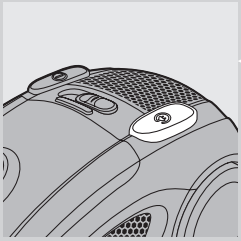

1 Spegnete l'apparecchio dopo l'uso e rimuovete la spina dalla presa di corrente.

2 Premete il pulsante di riavvolgimento per avvolgere il cavo.

3 Posizionate l'apparecchio in verticale. Per fissare la bocchetta all'apparecchio, inserite la scanalatura della bocchetta nel relativo alloggiamento.

Nota Per assicurare la posizione corretta del tubo telescopico, regolate la sua lunghezza al minimo.

Tutela dell'ambiente

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non gettate l'apparecchio tra i rifiuti domestici quando non viene più utilizzato, ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale.

Garanzia e assistenza

Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

Risoluzione dei guasti

1 La potenza di aspirazione è insufficiente.

- È possibile che il contenitore della polvere sia pieno.

Se necessario, svuotate il contenitore della polvere.

- È possibile che i filtri debbano essere puliti o sostituiti.

Se necessario, pulite o sostituite i filtri.

- Forse il comando per la potenza di aspirazione sul manico è aperto. Chiuderlo.
- Il comando elettronico della potenza di aspirazione è posizionato su un'impostazione bassa.

Posizionate il comando su un'impostazione più elevata.

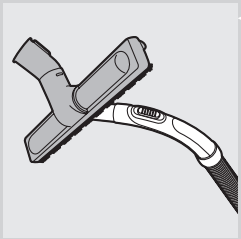

- Forse la bocchetta, il tubo o il tubo flessibile sono ostruiti.

Per rimuovere le eventuali ostruzioni, smontate l'accessorio bloccato e rimontatelo (per quanto possibile) al contrario. Accendete quindi l'aspirapolvere e fate passare un getto d'aria attraverso l'accessorio ostruito, procedendo nella direzione opposta.

2 La spia che indica che il contenitore della polvere è pieno è accesa.

- Il contenitore della polvere è pieno ed è quindi necessario svuotarlo e pulirlo. Svuotate il contenitore della polvere e pulite il cono del filtro, il filtro HEPA del contenitore della polvere e il filtro in schiuma.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Generell beskrivelse (fig. 1)

1 Deksel
2 Av/på-knapp
3 Indikator for full støvbeholder
4 Elektronisk sugeeffektkontroll
5 Knapp for innrulling av ledning
6 Bakhjul
7 Slangetilkobling
8 Åpning for slangetilkobling
9 Utløserhendel for deksel
10 Håndtak
11 Filter
12 HEPA-filter til støvbeholder
13 Skumfilter
14 Håndtak på støvbeholder
15 Støvbeholder
16 Dekselklemme
17 Deksel på undersiden av støvbeholder
18 Motorbeskyttelsesfilter
19 Svinghjul
20 Merkeplate
21 Oppbevaringsspor
22 HEPA-utblåsningsfilter
23 Vippebryter for innstilling for teppe eller harde gulv
24 Kombimunnstykke
25 Parkeringsspor
26 Ledning med støpsel
27 Utløpsfiltergitter
28 Fugemunnstykke
29 Lite munnstykke
30 Munnstykke for harde gulv (kun bestemte modeller)
31 Liten børste
32 Tilbehørsholder
33 Teleskoprør
34 Slange med håndtak og glidebryter for sugeeffekt

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Sug aldri opp vann eller annen væske. Sug aldri opp lettantennelige stoffer, og sug ikke opp aske før den er blitt kald.

Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.

- Ikke bruk apparatet hvis ledningen, støpslet eller selve apparatet er skadet.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Ikke rett slangen, røret eller noe annet tilbehør mot øynene eller ørene, og putt dem heller ikke i munnen når de er koblet til støvsugeren og støvsugeren er slått på.

Viktig

- Ikke sug opp store gjenstander. Det kan blokkere luftgjennomstrømningen gjennom røret eller slangen.
- Når du bruker støvsugeren til å støvsuge aske, finkornet sand, kalk, sementstøv og lignende stoffer, vil porene i støvbeholderfiltrene og motorbeskyttelsesfilteret bli blokkert. Hvis du merker en sterk reduksjon i sugeeffekt, må du rengjøre støvbeholderfiltrene og motorbeskyttelsesfilteret.
- Trekk alltid ut kontakten på apparatet før du tømmer støvbeholderen eller rengjør filtrene.
- Bruk aldri apparatet uten motorbeskyttelsesfilteret. Det kan skade motoren og forkorte levetiden på apparatet.
- Bruk bare Philips-filteret som følger med apparatet.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Før bruk

Slange

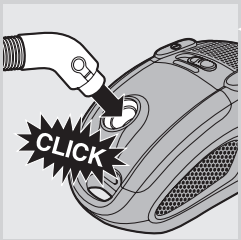

1 Når du skal koble til slangen, trykker du den inn i apparatet (du skal høre et klikk).

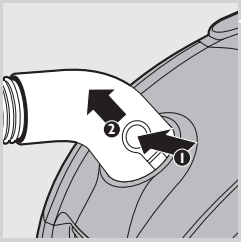

2 Når du skal koble fra slangen, trykker du på utløserknappene (1), og trekker slangetilkoblingen ut av åpningen (2).

Teleskoprør

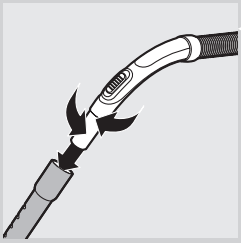

1 Koble røret til håndtaket på slangen ved å føre den smale delen inn i den brede delen mens du vrir røret på plass.

- Koble fra røret ved å trekke i det samtidig som du vrir litt.

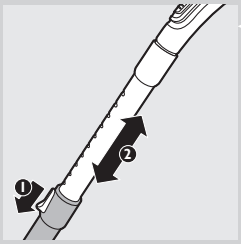

2 Juster teleskoprøret til den lengden som er mest komfortabel når du støvsuger. Trykk på glidebryteren på røret, og skyv den nederste rørdelen nedover eller oppover.

Kombimunnstykke

Du kan bruke kombimunnstykket på tepper (med børsten inne) eller harde gulv (med børsten ute).

- Når du skal støvsuge harde gulv, trykker du på vippebryteren øverst på kombimunnstykket med foten for å vippe børsten ut av munnstykket.

- Når du skal støvsuge tepper, trykker du på den andre siden av vippebryteren for å felle børsten inn i munnstykket igjen.

Munnstykke for harde gulv (kun bestemte modeller)

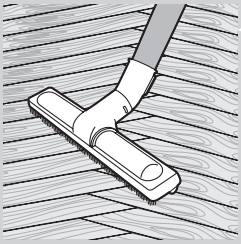

- Munnstykket for harde gulv er utformet for skånsom rengjøring av harde gulv.

Tilbehørsholder

Du kan oppbevare to tilbehør samtidig i holderen for tilbehør.

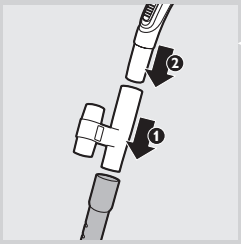

1 Koble holderen for tilbehør til røret (1) og koble deretter slangen til holderen for tilbehør (2).

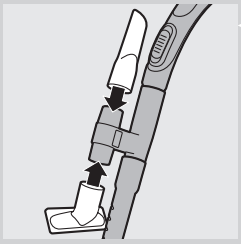

2 Skyv tilbehøret inn i holderen for tilbehør.

Fugemunnstykke, lite munnstykke og børstemunnstykke

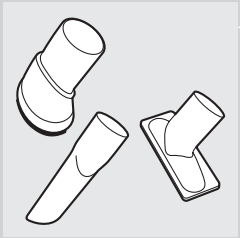

1 Koble fugemunnstykket, det lille munnstykket eller den lille børsten til håndtaket på slangen eller til røret. Du gjør dette ved å sette håndtaket eller røret inn i tilbehøret mens du vrir litt.

- Bruk fugemunnstykket til å støvsuge trange hjørner eller steder som er vanskelige å nå.
- Bruk det lille munnstykket til å støvsuge mindre områder, for eksempel sofaer eller stoler.
- Bruk den lille børsten til å støvsuge datamaskiner, bokhyller osv.

Bruke apparatet

Støvsuging

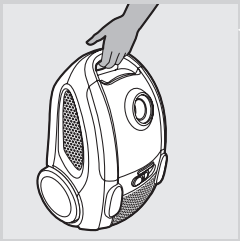

- Du kan bære støvsugeren etter håndtaket på fremsiden av apparatet.

1 Trekk ledningen ut av apparatet, og sett støpslet i stikkontakten.

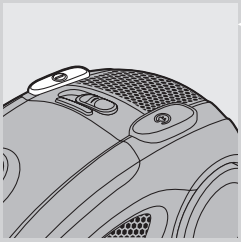

2 Trykk på av/på-knappen oppå apparatet med foten for å slå det på.

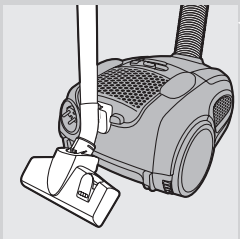

- Hvis du vil ta en liten pause, setter du kanten på munnstykket inn i parkeringssporet for å sette fra deg røret i en praktisk stilling.

Justere sugeeffekten

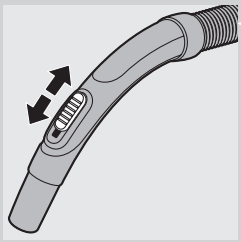

Du kan justere sugeeffekten med:

- glidebryteren for sugeeffekt på håndtaket.

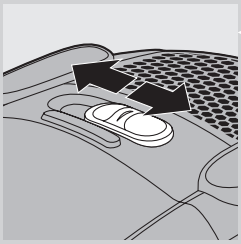

- den elektroniske sugeeffektkontrollen på støvsugeren.

Rengjøring og vedlikehold

Du må alltid slå av apparatet og trekke ut støpselet før du fjerner eller rengjør delene.

Ikke vask noen del av støvsugeren i oppvaskmaskinen. Hvis det er nødvendig, kan du rengjøre delene med en fuktig klut.

1 Rengjør apparatet med en fuktig klut.

Tømme støvbeholderen

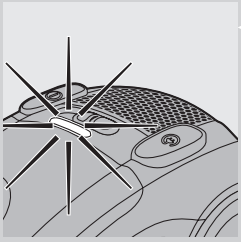

- For å sikre optimal ytelse må du tømme støvbeholderen og rengjøre filteret, HEPA-filteret til støvbeholder og skumfilteret når indikatoren for full støvbeholder lyser.

1 Koble slangen fra apparatet.

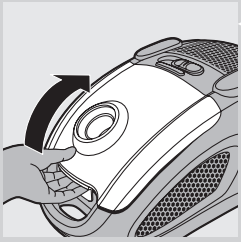

2 Åpne dekselet.

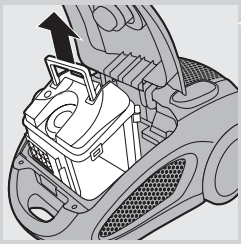

3 Løft støvbeholderen ut av apparatet etter håndtaket.

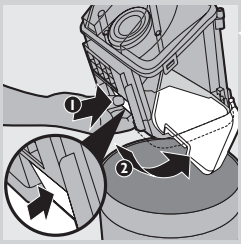

4 Hold støvbeholderen over en søppelkasse, og skyv ned dekselklemmen (1) for å åpne bunndekselet på støvbeholderen (2).

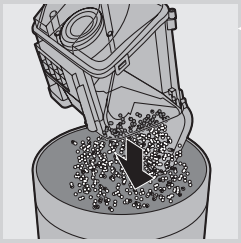

5 Tøm støvbeholderen i en søppelkasse.

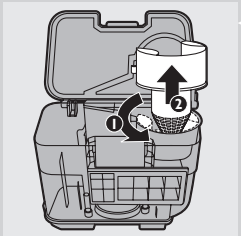

6 Du fjerner filteret ved å vri det mot klokken i retningen som er merket med pilen, og løfte det ut av støvbeholderen.

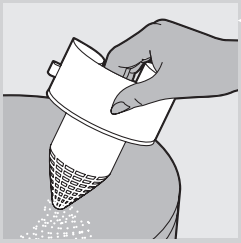

7 Slå filteret lett mot en søppelkasse for å rengjøre det.

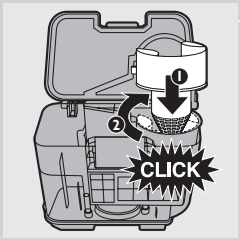

8 Sett filteret tilbake i støvbeholderen, og vri det med klokken i retningen som er merket med pilen, for å låse det på plass (du skal høre et klikk).

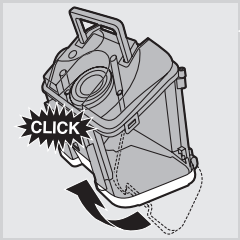

9 Lukk bunndekselet på støvbeholderen, og lås det ved å skyve det på plass bak dekselklemmen (du skal høre et klikk).

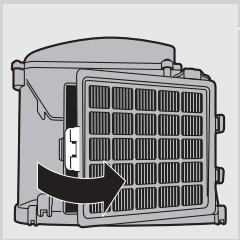

10 Trekk i klemmen på HEPA-filteret til støvbeholderen for å åpne det.
◗ Låseknappen på støvbeholderen skyver filteret ut av hengslene.

11 Skyll den foldede siden av HEPA-filteret til støvbeholderen under varmt, sakterennende vann fra springen.

- Hold filteret slik at den foldede siden vender opp og vannet renner parallelt med foldene. Hold filteret i vinkel, slik at vannet skyller vekk støvet inne i foldene.

- Snu filteret 180°, og la vannet renne med foldene i motsatt retning.
- Fortsett med dette til filteret er rent.

HEPA-filteret må ikke rengjøres med en børste.

Merk: Rengjøringen gjenoppretter ikke den opprinnelige fargen på filteret, men gjenoppretter filtreringsevnen.

12 Fjern skumfilteret, og skyll det under springen.

13 Rist forsiktig av vann fra overflaten på HEPA-filteret til støvbeholderen. La HEPA-filteret og skumfilteret tørke helt før du setter dem tilbake i støvsugeren.

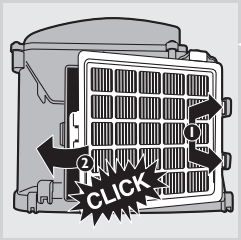

14 Sett skumfilteret tilbake i støvbeholderen.

15 Du setter HEPA-filteret tilbake i støvbeholderen ved å trykke på den store tappen på låseknappen, sette inn de små tappene i hengslene (1) og trykke klemmen helt på plass (du skal høre et klikk) (2).

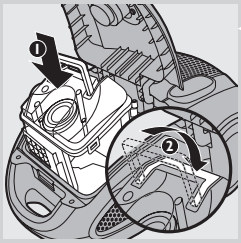

16 Plasser støvbeholderen tilbake i apparatet.

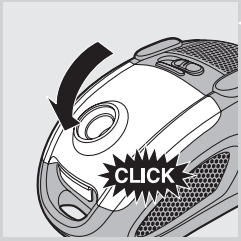

17 Lukk dekselet (du skal høre et klikk).

Merk: Du kan ikke lukke dekselet hvis støvbeholderen ikke er på plass.

Rengjøre HEPA-utløpsfilteret

Rengjør HEPA-utløpsfilteret hver gang du tømmer støvbeholderen for å opprettholde optimal ytelse.

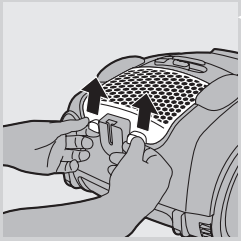

1 Du åpner HEPA-utløpsfiltergitteret ved å ta tak i tappene og trekke gitteret oppover for å fjerne det fra apparatet.

2 Fjern HEPA-utløpsfilteret.

3 Skyll den foldede siden av HEPA-utløpsfilteret under varmt, sakterennende vann fra springen som beskrevet i trinn 11 og 13 i avsnittet Tømme støvbeholderen ovenfor.

4 Plasser det tørre HEPA-utløpsfilteret tilbake i apparatet.

5 Du lukker HEPA-utløpsfiltergitteret ved å først justere tappene øverst på gitteret med sporene på apparatet (1). Deretter trykker du tappene nedover til gitteret sitter på plass (2) (du skal høre et klikk).

Rengjøre motorbeskyttelsesfilteret

Rengjør motorbeskyttelsesfilteret minst én gang i året for å opprettholde optimal ytelse.

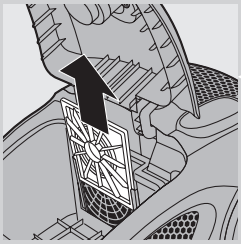

1 Løft støvbeholderen ut av apparatet etter håndtaket.

2 Trekk filterholderen med motorbeskyttelsesfilteret ut av apparatet.

3 Ta motorbeskyttelsesfilteret ut av holderen. Rist motorbeskyttelsesfilteret over en søppelkasse for å rengjøre det.

4 Sett filteret i filterholderen, og skyv filterholderen tilbake i apparatet.

5 Plasser støvbeholderen tilbake i apparatet.

Utskiftning

Skifte filtre

Koble alltid apparatet fra strømnettet før du skifter filter.
Bytt HEPA-filteret til støvbeholder og HEPA-utløpsfilteret én gang i året.

HEPA-filtre

- Du tar ut det gamle filteret og setter inn det nye filteret ved å følge instruksjonene for å ta ut og sette inn filtre i kapittelet Rengjøring og vedlikehold.

Bestille filtre og tilbehør

- HEPA-utløpsfiltre er tilgjengelige under typenummer FC8070.
- Støvbeholderfiltre (HEPA og skum) er tilgjengelige under typenummer FC8071.

Oppbevaring

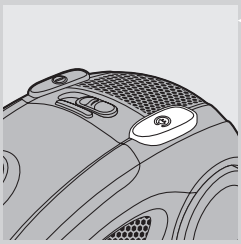

1 Slå av apparatet, og ta støpselet ut av vegguttaket.

2 Trykk på knappen for innrulling av ledning for å rulle inn ledningen.

3 Sett apparatet i stående posisjon. Før kanten på munnstykket inn i oppbevaringssporet for å feste munnstykket på apparatet.

Merk: For å sikre stabil oppbevaring av teleskoprøret kan du slå sammen røret til korteste lengde.

Miljø

- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet.

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Feilsøking

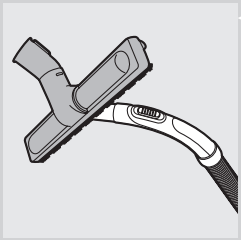

1 Sugeeffekten er redusert.
- Kanskje støvbeholderen er full.

Tøm støvbeholderen om nødvendig.
- Kanskje filtrene må rengjøres eller skiftes.

Rengjør eller skift filtrene om nødvendig.
- Kanskje glidebryteren for sugeeffekt på håndtaket er åpen.

Lukk glidebryteren.
- Kanskje den elektroniske sugeeffektkontrollen er satt til en lav innstilling.

Still kontrollen inn på en høyere innstilling.
- Kanskje munnstykket, røret eller slangen er blokkert.

Når du vil fjerne en blokkering, kobler du den tilstoppede enheten fra, snur den og kobler den til den andre veien (så langt det lar seg gjøre). Slå deretter på støvsugeren for å tvinge luften forbi den tilstoppede enheten fra motsatt side.

2 Indikatoren for full støvbeholder lyser.
- Støvbeholderen er full, og du må tømme og rengjøre den. Tøm støvbeholderen, og rengjør filteret, HEPA-filteret til støvbeholder og skumfilteret.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Descrição geral (fig. 1)

1 Cobertura
2 Botão de ligar/desligar
3 Indicador de compartimento para pó cheio
4 Controlo electrónico da potência de sucção
5 Botão de recolha do fio
6 Roda traseira
7 Ligação da mangueira
8 Abertura da ligação da mangueira
9 Patilha de libertação da tampa
10 Pega
11 Cone de filtragem
12 Filtro HEPA do compartimento para pó
13 Filtro em espuma
14 Pega do compartimento para pó
15 Compartimento para pó
16 Fecho da cobertura
17 Cobertura inferior do compartimento para pó
18 Filtro de protecção do motor
19 Roda rotativa
20 Placa de identificação
21 Ranhura de arrumação
22 Filtro de exaustão HEPA
23 Botão basculante para tapetes/soalhos
24 Escova de dupla função
25 Ranhura de descanso
26 Cabo de alimentação com ficha
27 Grelha do filtro de exaustão
28 Bico para fendas
29 Bico pequeno
30 Escova para soalhos (apenas em modelos específicos)
31 Escova pequena
32 Suporte para acessórios
33 Tubo telescópico
34 Mangueira com pega e comutador de potência de sucção

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Nunca aspire água ou qualquer outro líquido. Nunca aspire substâncias inflamáveis nem cinzas ainda quentes.

Aviso

- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.

- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação, a ficha ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não aponte a mangueira, o tubo ou qualquer outro acessório para os olhos ou ouvidos, nem os coloque na boca quando estiverem ligados ao aspirador e este se encontrar em funcionamento.

Cuidado

- Não aspire objectos de grandes dimensões, pois pode provocar a obstrução da passagem de ar no tubo ou na mangueira.
- Se utilizar o aspirador para aspirar cinzas, areia fina, cal, pó de cimento e substâncias equivalentes, os poros do filtro do compartimento para pó e do filtro de protecção do motor são obstruídos. Se notar uma forte diminuição da potência de sucção, limpe os filtros do compartimento para pó e o filtro de protecção do motor.
- Antes de esvaziar o compartimento para pó ou de limpar os filtros, deve desligar sempre o aparelho da corrente.
- Nunca utilize o aparelho sem o filtro de protecção do motor. Isto poderá danificar o motor e reduzir o tempo de vida do aparelho.
- Utilize apenas o cone de filtragem Philips fornecido com o aparelho.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções neste manual do utilizador, este aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.

Preparar para a utilização

Mangueira

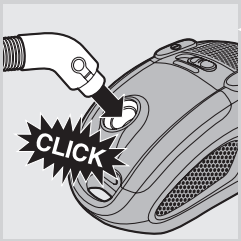

1 Para encaixar a mangueira, introduza-a no aparelho (ouve-se um estalido).

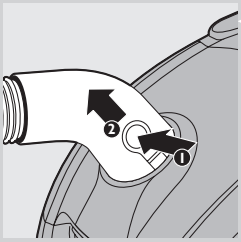

2 Para desencaixar a mangueira, prima os botões de libertação (1) e puxe o conector da mangueira para fora da abertura da ligação da mangueira (2).

Tubo telescópico

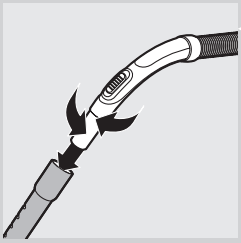

1 Para encaixar o tubo na pega da mangueira, introduza a secção estreita na secção mais larga enquanto roda um pouco.
- Para desencaixar o tubo, puxe enquanto o roda um pouco.

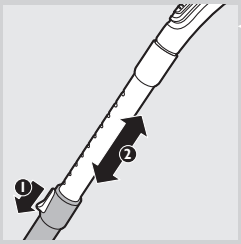

2 Ajuste o tubo telescópico para o comprimento que for mais confortável para si enquanto aspira. Prima o botão deslizante do tubo e empurre a peça inferior do tubo para baixo ou puxe-a para cima.

Escova de dupla função

Pode utilizar a escova de dupla função em tapetes (com a escova recolhida) ou em soalhos rígidos (com a escova desdobrada).
- Para limpar soalhos rígidos, empurre com o pé o botão basculante, na parte de cima da escova de dupla função para que a escova se desdobre e saia da estrutura.

- Para limpar tapetes, pressione o botão basculante do outro lado para que a escova seja recolhida para dentro da estrutura.

Escova para soalhos (apenas em modelos específicos)

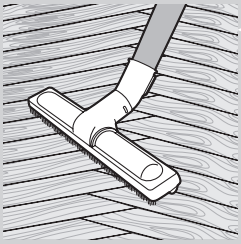

- A escova para soalhos foi concebida para a limpeza cuidada de soalhos.

Suporte para acessórios

Pode guardar, em simultâneo, dois acessórios no suporte para acessórios.

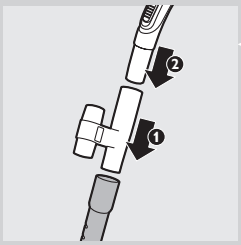

1 Coloque o suporte para acessórios no tubo (1) e, em seguida, una a mangueira ao suporte para acessórios (2).

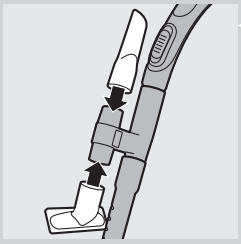

2 Para guardar acessórios no respectivo suporte, pressione no sentido do suporte.

Bico para fendas, bocal pequeno e escova

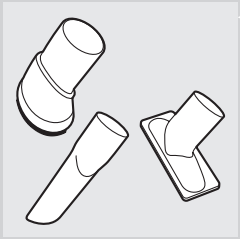

1 Coloque o bico para fendas, o bocal pequeno ou a escova pequena na pega da mangueira ou no tubo. Para isso, insira a pega ou o tubo no acessório, enquanto o roda ligeiramente.

- Utilize o bico para fendas para limpar cantos estreitos ou locais de difícil acesso.
- Utilize o bocal pequeno para aspirar áreas pequenas, como os assentos das cadeiras ou sofás.
- Utilize a escova pequena para limpar computadores, estantes de livros, etc.

Utilizar o aparelho

Aspirar

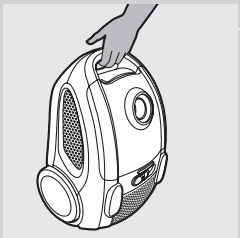

- O aspirador pode ser transportado pela pega que se encontra na parte da frente do aparelho.

1 Puxe o cabo para fora do aparelho e ligue a ficha à tomada eléctrica.

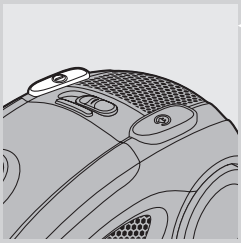

2 Com o pé, prima o botão ligar/desligar na parte de cima do aparelho para o ligar.

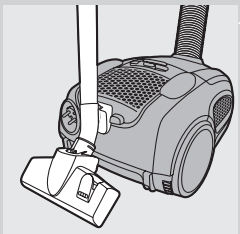

- Se quiser fazer uma pausa, introduza a saliência no bocal na ranhura de descanso, para colocar o tubo numa posição conveniente.

Ajustar a potência de sucção

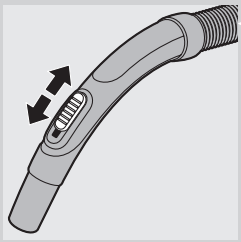

Pode ajustar a potência de sucção com:

- o comutador de potência de sucção na pega.

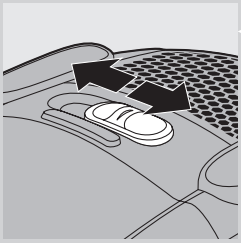

- o controlo electrónico da potência de sucção no aspirador.

Limpeza e manutenção

Antes de remover ou limpar peças, desligue sempre o aparelho e retire a ficha da tomada.

Não lave qualquer peça do aspirador na máquina de lavar loiça. Se necessário, limpe as peças com um pano húmido.

1 Limpe o aparelho com um pano húmido.

Esvaziar o compartimento para pó

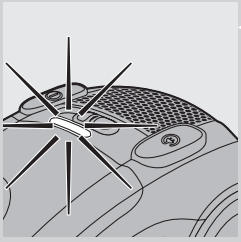

- Para um desempenho excelente, esvazie o compartimento para pó e limpe o cone de filtragem, o filtro HEPA do compartimento para pó e o filtro em espuma, quando o indicador do compartimento para pó cheio acender.

1 Retire a mangueira do aparelho.

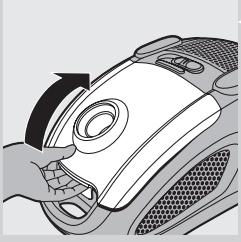

2 Abra a cobertura.

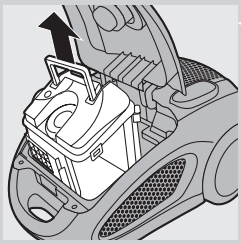

3 Levante e retire o compartimento para pó do aparelho utilizando a pega.

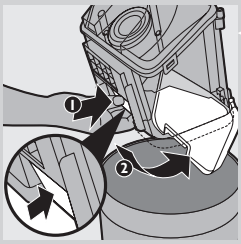

4 Segure o compartimento para pó por cima de um caixote do lixo e pressione o fecho da cobertura (1) para abrir a tampa inferior do compartimento para pó (2).

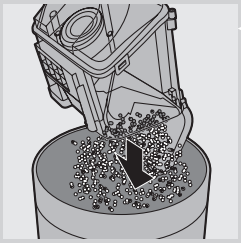

5 Esvazie o compartimento para pó num caixote do lixo.

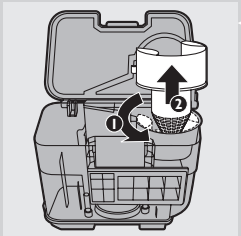

6 Para remover o cone de filtragem, rode-o para a esquerda na direcção marcada pela seta e retire-o do compartimento para pó.

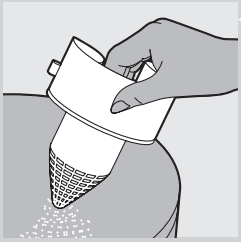

7 Para limpar o cone de filtragem, bata com este na parede lateral de um caixote do lixo.

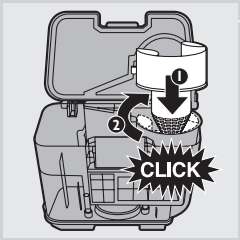

8 Volte a colocar o cone de filtragem no compartimento para pó e rode-o para a direita na direcção marcada pela seta para o fixar na posição correcta (ouve-se um estalido).

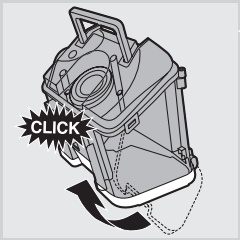

9 Feche a tampa inferior do compartimento para pó e fixe-a empurrando-a para a sua posição correcta, até passar o fecho da cobertura (ouve-se um estalido).

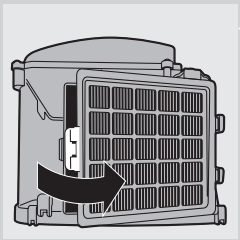

10 Puxe o fecho do filtro HEPA do compartimento para pó para o abrir.
◗ O botão de mola do compartimento para pó empurra o filtro para fora das dobradiças.

11 Enxagúe em água quente corrente o lado com as pregas do filtro HEPA do compartimento para pó.

- Segure o filtro de modo a que o lado com pregas esteja voltado para cima e a água escorra paralelamente às pregas. Segure o filtro a um ângulo que permita que a água lave a sujidade dentro das pregas.

- Rode o filtro a 180° e deixe que a água escorra ao longo das pregas, no sentido oposto.
- Prossiga até limpar totalmente o filtro.

Nunca limpe o filtro HEPA com uma escova.

Nota: A lavagem não repõe a cor original do filtro, mas restaura o seu poder de filtragem.

12 Retire o filtro em espuma e enxagúe-o em água corrente.

13 Sacuda cuidadosamente a água da superfície do filtro HEPA do compartimento para pó. Deixe o filtro HEPA do compartimento para pó e o filtro em espuma secarem completamente antes de os voltar a colocar no aspirador.

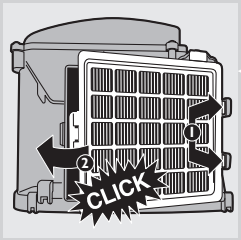

14 Volte a colocar o filtro em espuma no compartimento para pó.

15 Para voltar a colocar o filtro HEPA do compartimento para pó no respectivo compartimento, pressione a saliência grande no botão de mola, insira as pequenas saliências nas dobradiças (1) e pressione o fecho para dentro até este encaixar no sítio (ouve-se um estalido) (2).

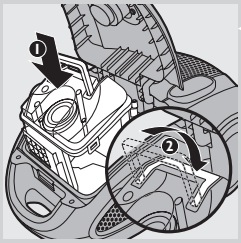

16 Volte a colocar o compartimento para pó no aparelho.

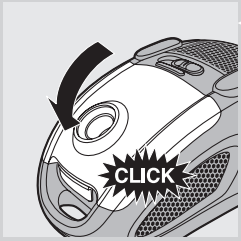

17 Feche a tampa (ouve-se um estalido).

Nota: Não pode fechar a tampa, se o compartimento para pó não tiver sido colocado.

Limpar o filtro de exaustão HEPA.

Para manter um desempenho excelente, limpe o filtro de exaustão HEPA sempre que esvaziar o compartimento para pó.

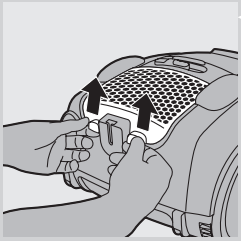

1 Para abrir a grelha do filtro de exaustão HEPA, agarre as patilhas e puxe-as para cima para as retirar do aparelho.

2 Retire o filtro de exaustão HEPA.

3 Enxagúe sob uma torneira com um pouco de água quente a correr o lado com as pregas do filtro de exaustão HEPA, conforme descrito nos passos 11 e 13 da secção "Esvaziar o compartimento para pó" apresentada acima.

4 Coloque o filtro de exaustão HEPA seco novamente no aparelho.

5 Para fechar a grelha do filtro de exaustão HEPA, comece por alinhar as saliências na parte superior da grelha com as ranhuras no aparelho (1). De seguida, prima as patilhas para baixo até a grelha encaixar na sua posição (2) (ouve-se um estalido).

Limpar o filtro de protecção do motor

Para manter o desempenho perfeito, limpe o filtro de protecção do motor, no mínimo, uma vez por ano.

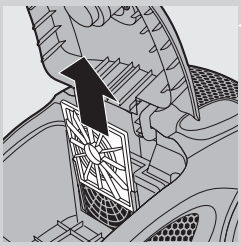

1 Levante o compartimento para pó para fora do aparelho utilizando a pega do mesmo.

2 Puxe o suporte do filtro com o filtro de protecção do motor para fora do aparelho.

3 Retire o filtro de protecção do motor do seu suporte. Agite-o sobre um caixote do lixo para o limpar.

4 Coloque o filtro no suporte do filtro e volte a colocar o suporte do filtro deslizando-o para dentro do aparelho.

5 Volte a colocar o compartimento para pó no aparelho.

Substituição

Substituir os filtros

Desligue sempre o aparelho antes de substituir um filtro.
Substitua o filtro HEPA do compartimento para pó e o filtro de exaustão HEPA a cada 12 meses.

Filtros HEPA

- Para retirar o filtro usado e substitui-lo por um novo, siga as instruções para remoção e colocação de filtros no capítulo "Limpeza e manutenção".

Encomendar filtros e acessórios

- Os filtros de exaustão HEPA estão disponíveis com a referência FC8070.
- Os filtros do compartimento para pó (HEPA e em espuma) estão disponíveis com a referência FC8071.

Arrumação

1 Desligue o aparelho e retire a ficha de alimentação da tomada eléctrica.

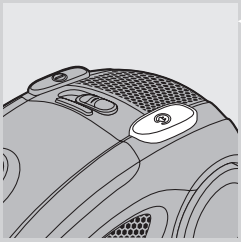

2 Prima o botão de recolha do fio para recolher o fio de alimentação.

3 Coloque o aparelho na posição vertical. Para fixar o bico do aparelho, insira a saliência do bico na ranhura de arrumação.

Nota: Para garantir a arrumação estável do tubo telescópico, ajuste o tubo para o menor comprimento possível.

Meio ambiente

- No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos normais; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente.

Garantia e assistência

Se necessitar de assistência ou informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Consumidor da Philips no seu país (pode encontrar os números de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio no seu país, visite o seu representante Philips local.

Resolução de problemas

1 A potência de sucção é insuficiente

- O compartimento para pó poderá estar cheio.

Se necessário, esvazie o compartimento para pó.

- Os filtros poderão precisar de ser limpos ou substituídos.

Se necessário, limpe ou substitua os filtros.

- O comutador da potência de sucção na pega poderá estar aberto.

Feche o comutador da potência de sucção.

- O controlo electrónico da potência de sucção poderá estar definido para uma definição baixa.

Regule o controlo para uma definição mais elevada.

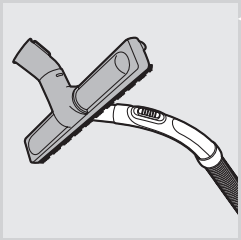

- O bocal, o tubo ou a mangueira poderão estar obstruídos.

Para eliminar a obstrução, retire a peça que estiver obstruída e monte-a (se possível) na posição oposta. Ligue o aspirador de modo a forçar o ar pela peça obstruída na direcção oposta.

2 O indicador de compartimento para pó cheio está ligado.

- O compartimento para pó está cheio e é necessário esvaziá-lo e limpá-lo. Esvazie o compartimento para pó e limpe o cone de filtragem, o filtro HEPA do compartimento para pó e filtro em espuma.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Allmän beskrivning (Bild 1)

1 Kåpa
2 På/av-knapp
3 Indikator för full dammbehållare
4 Elektroniskt reglage för sugeffekt
5 Knapp för sladdupprullning
6 Bakhjul
7 Slanganslutning
8 Slanganslutning
9 Frigöringsknapp för lock
10 Handtag
11 Filterkon
12 HEPA-dammbehållarfilter
13 Skumfilter
14 Dammbehållarhandtag
15 Dammbehållare
16 Kåpans spärr
17 Dammbehållarens nedre kåpa
18 Motorskyddsfilter
19 Svängbart hjul
20 Märkplåt
21 Förvaringsspår
22 HEPA-utblåsfilter
23 Växlingsreglage för matta/hårt golv
24 Kombinationsmunstycke
25 Parkeringsspår
26 Nätsladd med kontakt
27 Utblåsfiltergaller
28 Fogmunstycke
29 Litet munstycke
30 Munstycke för hårda golv (endast vissa modeller)
31 Liten borste
32 Tillbehörshållare
33 Teleskoprör
34 Slang med handtag och reglage för sugeffekt

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Sug aldrig upp vatten eller någon annan vätska. Sug aldrig upp lättantändliga ämnen, och sug inte upp aska förrän den är sval.

Varning

- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.

- Använd inte apparaten om nätsladden, kontakten eller själva apparaten är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Rikta inte slangen, röret eller annat tillbehör mot ögon eller öron och stoppa dem inte i munnen när de är anslutna till dammsugaren och den är påslagen.

Varning!

- Sug inte upp stora föremål eftersom det kan orsaka luftstopp i röret eller slangen.
- När du använder dammsugaren till att suga upp aska, fin sand, kalk, cementdamm och liknande ämnen täpps dammbehållarfiltren och motorskyddsfiltret igen. Om du märker att sugeffekten försämras avsevärt ska du rengöra dammbehållarfiltren och motorskyddsfiltret.
- Koppla alltid ur apparaten innan du tömmer dammbehållaren eller rengör filtren.
- Använd aldrig apparaten utan motorskyddsfiltret. Det kan skada motorn och förkorta apparatens livslängd.
- Använd endast Philips-filterkonen som medföljer apparaten.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Förberedelser inför användning

Slang

1 Anslut slangen genom att trycka in den i apparaten (ett klickljud hörs).

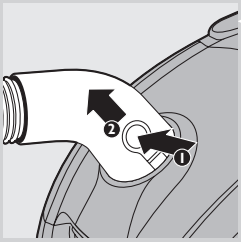

2 Koppla loss slangen genom att trycka på frikopplingsknapparna (1) och dra ut slangkopplingen från anslutningsöppningen (2).

Teleskoprör

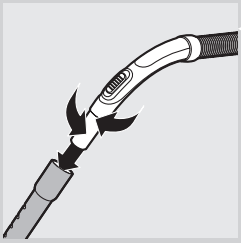

1 Anslut röret till slangens handtag genom att föra in den smala delen i den större delen samtidigt som du vrider den en aning.

- Du kopplar loss röret genom att dra medan du vrider det en aning.

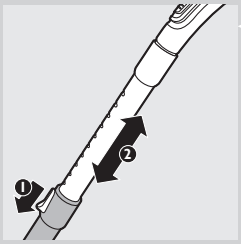

2 Justera teleskopröret till önskad längd när du dammsuger. Tryck på reglaget på röret och skjut den nedre rördelen nedåt eller dra den uppåt.

Kombinationsmunstycke

Du kan använda kombinationsmunstycket på mattor (med borsten infällda) eller på hårda golv (med borsten utfällda).

- Om du ska dammsuga hårda golv trampar du med foten på lägesomkopplaren på kombinationsmunstycket så att borsten fälls ut från munstyckets hölje.

- När du ska dammsuga mattor drar du lägesomkopplaren till den andra sidan för att fälla in borsten i munstycket.

Munstycke för hårda golv (endast vissa modeller)

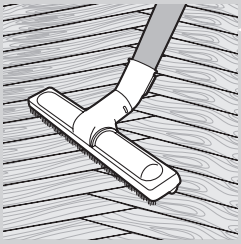

- Munstycket för hårda golv är utformat för skonsam rengöring av hårda golv.

Tillbehörshållare

Du kan förvara två tillbehör samtidigt i tillbehörshållaren.

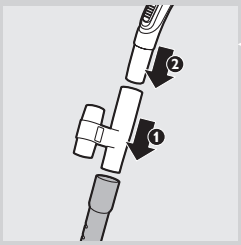

1 Anslut tillbehörshållaren till röret (1) och anslut sedan slangen till tillbehörshållaren (2).

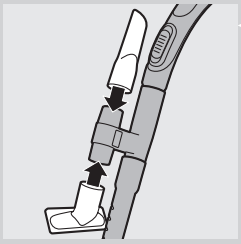

2 Förvara tillbehör i tillbehörshållaren genom att skjuta in dem i hållaren.

Fogmunstycke, litet munstycke och borstmunstycke

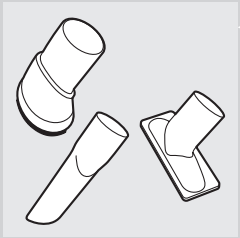

1 Anslut fogmunstycket, det lilla munstycket eller den lilla borsten till handtaget på slangen eller till röret. Det gör du genom att sätta i handtaget eller röret i tillbehöret samtidigt som du vrider en aning.

- Använd fogmunstycket för att rengöra trånga hörn eller svåråtkomliga ställen.
- Använd det lilla munstycket när du ska rengöra små ytor, t.ex. dynorna på fåtöljer och soffor.
- Använd den lilla borsten när du ska rengöra datorer, bokhyllor osv.

Använda apparaten

Dammsuga

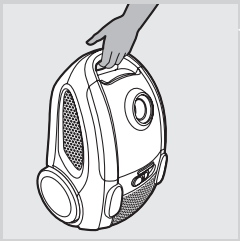

- Du kan bära dammsugaren i handtaget som finns framtill på apparaten.

1 Dra sladden ut ur apparaten och anslut den till stickkontakten i vägguttaget.

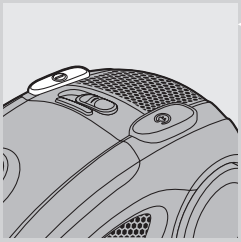

2 Tryck på på/av-knappen på apparatens ovansida med foten för att starta den.

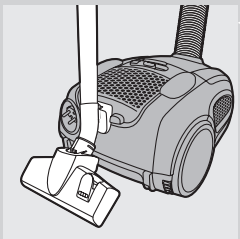

- Om du vill ta en kort paus för du in munstyckets baksida i förvaringsspåret för att parkera röret i ett lämpligt läge.

Justera sugeffekten

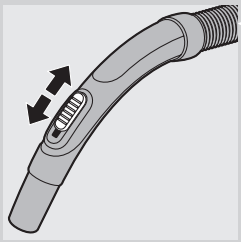

Du kan justera sugeffekten med:

- reglaget för sugeffekt på handtaget

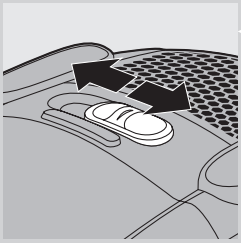

- det elektroniska reglaget för sugeffekt på dammsugaren

Rengöring och underhåll

Stäng alltid av och dra ut nätsladden innan du tar bort och rengör några delar.

Rengör inte några delar av dammsugaren i diskmaskinen. Rengör vid behov delarna med en fuktig trasa.

1 Rengör apparaten med en fuktig trasa.

Tömma dammbehållaren

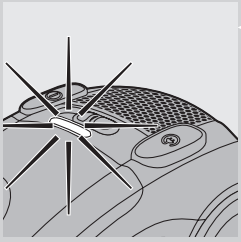

- För bästa resultat tömmer du dammbehållaren och rengör filterkonen, HEPA-dammbehållarfiltret och skumfiltret när indikatorn för full dammbehållare slås på.

1 Koppla bort slangen från apparaten.

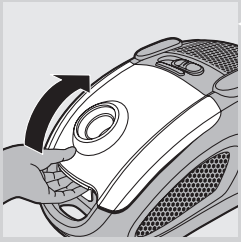

2 Öppna locket.

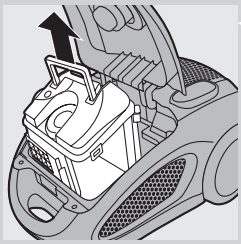

3 Lyft ut dammbehållaren ur apparaten i handtaget.

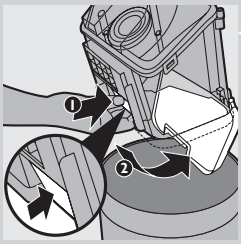

4 Håll dammbehållaren över en papperskorg och tryck ned kåpans spärr (1) för att öppna dammbehållarens nedre kåpa (2).

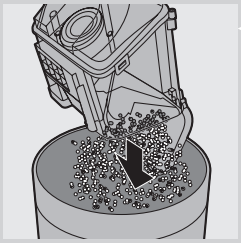

5 Töm dammbehållaren i en soptunna.

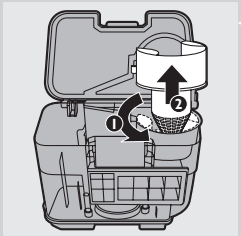

6 Ta bort filterkonen genom att vrida den moturs i pilens riktning och lyft ut den ur dammbehållaren.

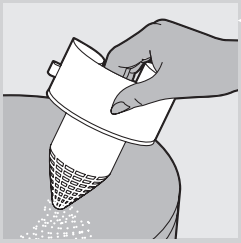

7 Rengör filterkonen genom att försiktigt slå den mot sidan av en papperskorg.

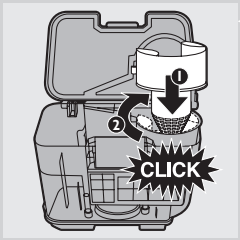

8 Sätt tillbaka filterkonen i dammbehållaren och vrid den medurs i pilens riktning så att den låses på plats (ett klickljud hörs).

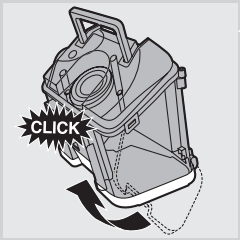

9 Stäng dammbehållarens nedre kåpa och lås den genom att trycka den på plats bakom kåpans spärr (ett klickljud hörs).

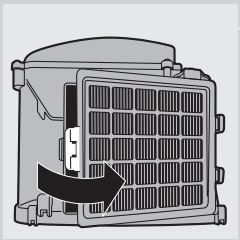

10 Öppna HEPA-dammbehållarfiltret genom att dra i spärren för det.
◗ Den fjäderbelastade knappen på dammbehållaren trycker ut filtret från gångjärnen.

11 Skölj den veckade sidan av HEPA-dammbehållarfiltret med långsamt rinnande varmt vatten.

- Håll filtret så att den veckade sidan är vänd uppåt och vattnet rinner parallellt med vecken. Håll filtret i en vinkel så att vattnet sköljer bort smutsen inuti vecken.

- Vrid filtret 180° och låt vattnet rinna längs med vecken i motsatt riktning.
- Fortsätt på samma sätt tills filtret är rent.

Rengör aldrig HEPA-filtret med en borste.

Obs! Filtrets ursprungliga färg återställs inte när du rengör det, men filtreringseffekten återställs.

12 Ta bort skumfiltret och skölj det under kranen.

13 Skaka försiktigt bort vattnet från ytan på HEPA-dammbehållarfiltret. Låt HEPA-dammbehållarfiltret och skumfiltret torka helt innan du sätter tillbaka dem i dammsugaren.

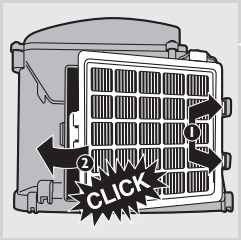

14 Sätt tillbaka skumfiltret i dammbehållaren.

15 Sätt tillbaka HEPA-dammbehållarfiltret i dammbehållaren genom att trycka fast den stora fliken på den fjäderbelastade knappen, sätta i de små flikarna i gångjärnen (1) och trycka på spärren tills den låses på plats (ett klickljud hörs). (2).

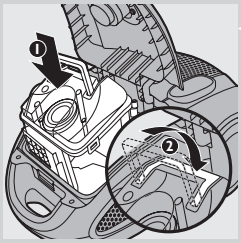

16 Sätt tillbaka dammbehållaren i apparaten.

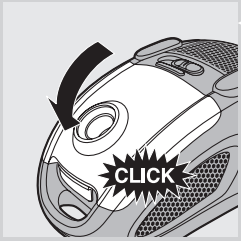

17 Stäng locket (ett klickljud hörs).

Obs! Du kan inte stänga kåpan om inte dammbehållaren har satts tillbaka.

Rengöra HEPA-utblåsfiltret

För att bibehålla optimala prestanda bör du rengöra HEPA-utblåsfiltren varje gång du tömmer dammbehållaren.

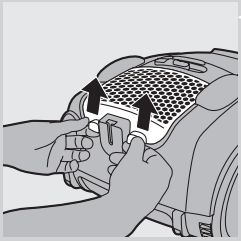

1 Öppna HEPA-utblåsfiltergallret genom att ta tag i flikarna och dra gallret uppåt så att det tas bort från apparaten.

2 Ta bort HEPA-utblåsfiltret.

3 Skölj den veckade sidan av HEPA-utblåsfiltret med långsamt rinnande varmt vatten enligt beskrivningen i steg 11 och 13 i avsnittet Tömma dammbehållaren ovan.

4 Sätt tillbaka det torra HEPA-utblåsfiltret i apparaten.

5 Stäng HEPA-utblåsfiltergallret genom att först rikta in flikarna på gallrets övre del mot skårorna i apparaten (1). Tryck sedan flikarna nedåt tills gallret låses på plats (2) (ett klickljud hörs).

Rengöra motorskyddsfiltret

För att bibehålla optimala prestanda bör du rengöra motorskyddsfiltret minst en gång om året.

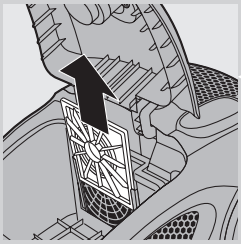

1 Lyft ut dammbehållaren ur apparaten i handtaget.

2 Ta ut filterhållaren med motorskyddsfiltret ur apparaten.

3 Ta ut motorskyddsfiltret ur hållaren. Rengör motorskyddsfiltret genom att skaka det över en papperskorg.

4 Sätt i filtret i filterhållaren och skjut in filterhållaren i apparaten igen.

5 Sätt tillbaka dammbehållaren i apparaten.

Byten

Byte av filter

Dra alltid ur stickkontakten innan filtret byts ut.
Byt ut HEPA-dammbehållarfiltret och HEPA-utblåsfiltren en gång om året.

HEPA-filter

- För att ta bort det gamla filtret och sätta i det nya följer du instruktionerna för att ta bort och sätta i filter i kapitlet Rengöring och underhåll.

Beställa filter och tillbehör

- HEPA-utblåsfilter har modellnummer FC8070.
- Dammbehållarfilter (HEPA- och skum-) har modellnummer FC8071.

Förvaring

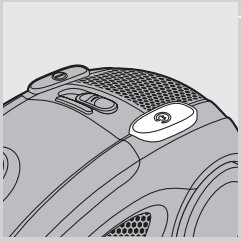

1 Stäng av apparaten och dra ut nätsladden ur vägguttaget.

2 Rulla in nätsladden genom att trycka på knappen för sladdupprullning.

3 Ställ dammsugaren upprätt. Fäst munstycket vid apparaten genom att föra in munstyckets baksida i förvaringsspåret.

Obs! Se till att teleskopröret förvaras stabilt genom att justera röret så att det blir så kort som möjligt.

Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Felsökning

1 Sugeffekten är för svag

- Dammbehållaren kanske är full.

Töm dammbehållaren vid behov.

- Filtren kanske måste rengöras eller bytas ut.

Rengör eller byt ut filtren vid behov.

- Reglaget för sugeffekt på handtaget kanske är öppet.

Stäng reglaget.

- Det elektroniska reglaget för sugeffekt kanske har en för låg inställning.

Ställ in kontroller på en högre effekt.

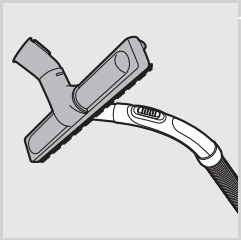

- Munstycket, röret eller slangen kanske är tilltäppt.

För att ta bort det som orsakar tilltäppningen tar du loss den tilltäppta delen och ansluter den sedan åt andra hållet (om det går). Slå på dammsugaren så att luften tvingas i motsatt riktning genom den del som är tilltäppt.

2 Indikatorn för full dammbehållare är på.

- Dammbehållaren är full och du behöver tömma och rengöra den. Töm dammbehållaren och rengör filterkonen, HEPA-dammbehållarfiltret och skumfiltret.

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.

Genel açıklamalar (Şek. 1)

1 Kapak
2 Açma/kapama düğmesi
3 Toz haznesi dolu göstergesi
4 Elektronik emiş gücü kontrolü
5 Kordon sarma düğmesi
6 Arka tekerlek
7 Hortum konnektörü
8 Hortum bağlantı deliği
9 Kapak açma tırnağı
10 Kol
11 Filtre hunisi
12 HEPA toz haznesi filtresi
13 Köpük filtre
14 Toz haznesi kolu
15 Toz haznesi
16 Kapak mandalı
17 Toz haznesinin alt kapağı
18 Motor koruma filtresi
19 Döner tekerlek
20 Tip plakası
21 Saklama yuvası
22 HEPA hava çıkış filtresi
23 Halı/sert zemin ayarları için değiştirme pedalı
24 Kombine başlık
25 Durdurma yuvası
26 Fişli elektrik kablosu
27 Çıkış filtresi ızgarası
28 Aralık temizleme başlığı
29 Küçük başlık
30 Sert zemin başlığı (sadece belirli modellerde)
31 Küçük fırça
32 Aksesuar tutucu
33 Teleskopik boru
34 Tutma kolu ve emiş gücü sürgülü hortum

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Kesinlikle su veya diğer sıvı maddeleri süpürmeyin. Yanıcı maddeleri asla süpürmeyin ve sigara külü süpürürken mutlaka soğumasını bekleyin.

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.

- Cihazın elektrik kordonu, elektrik fişi, tabanı veya kendisi hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Hortumu, boruyu ya da diğer aksesuarları, elektrikli süpürgeye bağlı ve elektrikli süpürge açık iken gözlerinize ya da kulaklarınıza doğrultmayın ve ağzınıza almayın.

Dikkat

- Boru ya da hortumda hava geçişini engelleyebileceğinden büyük nesneleri süpürmeyin.
- Elektrikli süpürgeyi kül, ince kum, kireç, toz çimento ve benzeri maddeleri süpürmek için kullanmanız halinde toz haznesi filtrelerinin ve motor koruma filtresinin gözenekleri tıkanabilir. Çekiş gücünde büyük bir düşüş olduğunda toz haznesi filtrelerini ve motor koruma filtresini temizleyin.
- Toz haznesini boşaltmadan ve filtreleri temizlemeden önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
- Motor koruma filtresi olmadan cihazı kesinlikle kullanmayın. Bu, motorun zarar görmesine ve cihazın kullanım ömrünün azalmasına neden olabilir.
- Sadece cihazla birlikte verilen Philips filtre hunisini kullanın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

Cihazın kullanıma hazırlanması

Hortum

1 Hortumu bağlamak için hafifçe cihaza doğru ittirin ('klik' sesi duyulur).

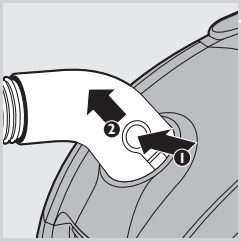

2 Hortumu çıkarmak için, çıkarma düğmelerine basın (1) ve hortum konnektörünü, hortum bağlantı girişinden dışarıya doğru çekin (2).

Teleskopik boru

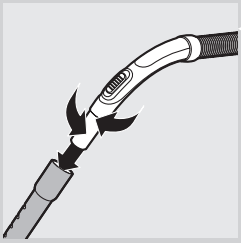

1 Boruyu hortumun tutma yerine bağlamak için bir parça döndürerek dar kısmı daha geniş olan kısma sokun.
- Boruyu çıkarmak için, bir parça döndürürken çekin.

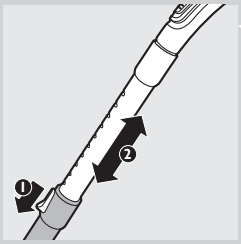

2 Teleskopik borunun uzunluğunu, süpürme sırasında sizin için en rahat olacak şekilde ayarlayın. Boru üzerindeki sürgüyü bastırın ve borunun alt kısmını aşağıya itin ya da yukarıya doğru çekin.

Kombine başlık

Kombine başlığı halılar (fırça şeritleri içeride) ya da sert zeminler (fırça şeritleri dışarıda) için kullanabilirsiniz.
- Sert zeminleri temizlemek için kombine başlık üzerindeki pedala ayağınızla basarak başlıkta bulunan fırçaları dışarıya çıkartın.

- Halıları temizlemek için, diğer taraftaki pedala basarak başlıktaki fırçaları içeri çekin.

Sert zemin başlığı (sadece belirli modellerde)

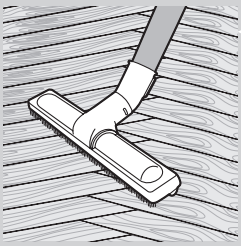

- Sert zemin başlığı, sert zeminlerin nazikçe temizlenmesi için tasarlanmıştır.

Aksesuar tutucu

Aksesuar tutucuda iki ayrı aksesuarı aynı anda saklayabilirsiniz.

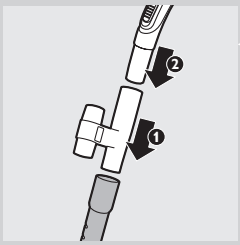

1 Aksesuar tutucuyu boruya bağlayın (1) ve ardından hortumu aksesuar tutucuya bağlayın (2).

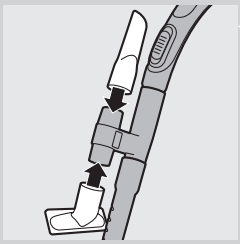

2 Aksesuarları aksesuar tutucuda saklamak için tutucunun içine bastırın.

Aralık temizleme başlığı, küçük başlık ve fırça başlık

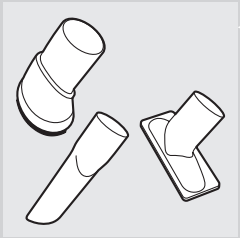

1 Aralık temizleme başlığını, küçük başlığı ya da küçük fırçayı hortumun tutma koluna ya da boruya bağlayın. Bunu yapmak için, tutma kolunu ya da boruyu biraz çevirerek aksesuarın içine yerleştirin.

- Ulaşılması zor yerleri ve dar köşeleri temizlerken aralık temizleme başlığını kullanın.
- Küçük başlığı sandalyeler ve koltuklar gibi küçük alanları temizlemek için kullanabilirsiniz.
- Bilgisayarlar, kitap rafları gibi yerleri temizlerken küçük fırçayı kullanın.

Cihazın kullanımı

Süpürme

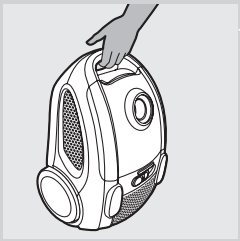

- Cihazın önünde bulunan taşıma sapı yardımı ile cihazı taşıyabilirsiniz.

1 Elektrik kordonunu cihazdan çıkarın ve elektrik prizine takın.

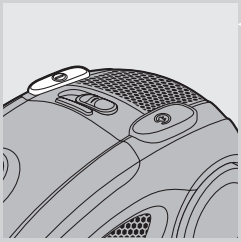

2 Cihazın üst kısmındaki açma/kapama düğmesine ayağınızla basarak cihazı açın.

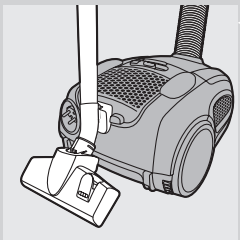

- Kısa bir süre için ara vermek istediğinizde, başlık üzerindeki çıkıntıyı durdurma yuvasına takarak boruyu uygun bir konumda durdurun.

Emiş gücünün ayarlanması

Emiş gücünü aşağıdaki şekillerde ayarlayabilirsiniz:

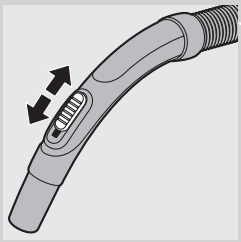

- sapın üzerindeki emiş gücü sürgüsü.

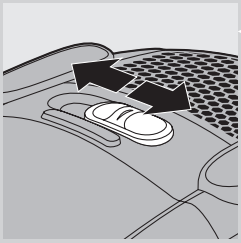

- elektrikli süpürgenin üzerindeki elektronik emiş gücü düğmesi.

Temizlik ve bakım

Herhangi bir parçayı sökmeden ya da temizlemeden önce cihazı mutlaka kapatın ve fişi prizden çekin.

Elektrikli süpürgenin hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın. Parçaları, temizlenmeleri gerekiyorsa, nemli bir bezle temizleyin.

1 Cihazı nemli bir bez ile silerek temizleyin.

Toz haznesini boşaltma

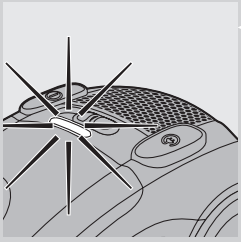

- En iyi performansı elde etmek için, toz haznesini boşaltın ve toz haznesi dolu göstergesi açıkken filtre hunisini, HEPA toz haznesi filtresini ve köpük filtresini temizleyin.

1 Hortumu cihazdan çıkarın.

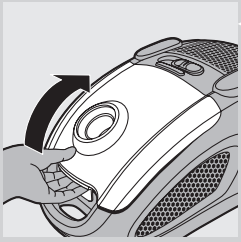

2 Kapağı açın.

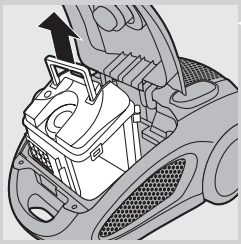

3 Toz haznesini kolundan tutarak cihazın içinden çıkartın.

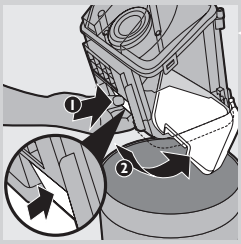

4 Toz haznesini bir çöp kutusunun üzerine tutun ve toz haznesinin alt kapağını (2) açmak için kapak mandalını (1) aşağı doğru itin.

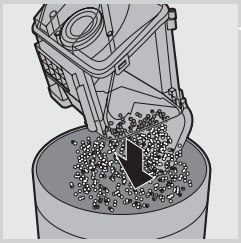

5 Toz haznesini çöp kovasına boşaltın.

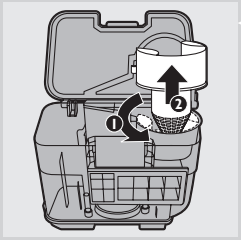

6 Filtre hunisini çıkarmak için, okla işaretlenmiş olan yönde, saat yönünün aksine doğru çevirin ve huniyi toz haznesinin içinden çıkartın.

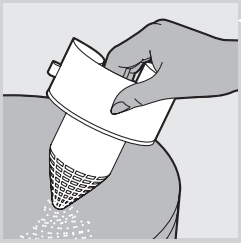

7 Filtre hunisini temizlemek için, çöp kovasının kenarına hafifçe vurarak silkeleyin.

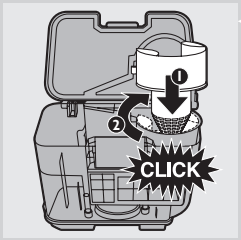

8 Filtre hunisini toz haznesinin içine geri koyun ve yerine oturması için okla işaretlenmiş olan yönde, saat yönüne doğru çevirin ('klik sesi duyulur').

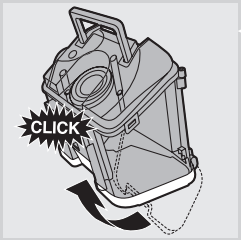

9 Toz haznesinin alt kapağını kapatın ve kapak mandalının arkasındaki yerine doğru iterek kilitleyin ('klik sesi duyulur').

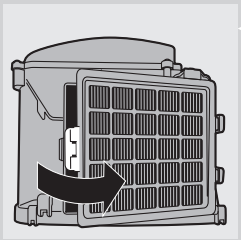

10 Açmak için HEPA toz haznesi filtresinin mandalını çekin.
◗ Toz haznesinin üzerindeki yaylı düğme, filtreyi menteşelerden serbest bırakacaktır.

11 HEPA toz haznesinin kıvrımlı tarafını, yavaşça akmakta olan sıcak suyun altında yıkayın.

- Filtreyi, kıvrımlı tarafı yukarıya bakacak ve su kıvrıma paralel akacak şekilde tutun. Filtreyi, suyun kıvrımlar arasındaki kiri temizleyeceği açıda tutun.

- Filtreyi 180° derece çevirin ve suyun kıvrımlar boyunca ters yönde akmasını sağlayın.
- Filtre temizlenene kadar bu işleme devam edin.

HEPA filtreyi asla bir fırça ile temizlemeyin.

Dikkat: Temizlemek filtrenin orijinal rengini eski haline getirmez ancak filtreleme gücünü eski haline getirir.

12 Köpük filtresini çıkartın ve musluğun altında yıkayın.

13 HEPA toz haznesi filtresinin üzerindeki suyu dikkatle silkeleyin. Elektrikli süpürgedeki yerlerine geri takmadan önce, HEPA toz haznesi filtresini ve köpük filtresini tamamen kurumaya bırakın.

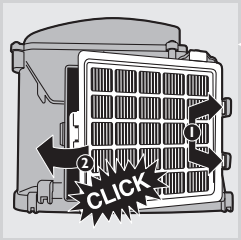

14 Köpük filtresini toz haznesindeki yerine geri takın.

15 HEPA toz haznesi filtresini toz haznesine geri takmak için, yaylı düğmenin üzerindeki geniş kenara bastırın, küçük kenarlar menteşelere (1) girene kadar itin ve yerine oturana kadar mandalı yerine doğru bastırın ('klik sesi duyulur') (2).

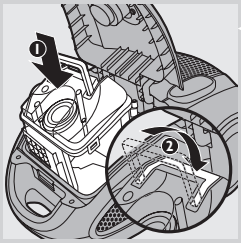

16 Toz haznesini cihaza geri takın.

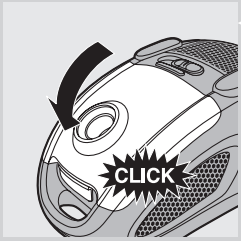

17 Kapağı kapatın ('klik' sesi duyulur).

Dikkat: Toz haznesi yerleştirilmediyse kapağı kapatamazsınız.

HEPA hava çıkış filtresinin temizlenmesi

En iyi performansı elde etmek için toz haznesini her boşalttığınızda HEPA çıkış filtresini temizleyin.

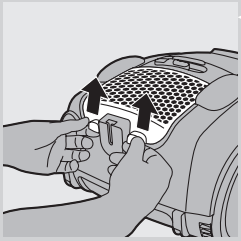

1 HEPA çıkış filtresi ızgarasını açmak için, tırnakları tutun ve cihazdan çıkarmak için ızgarayı yukarı çekin.

2 HEPA hava çıkış filtresini çıkarın.

3 Yukarıdaki 'Toz haznesini boşaltma' bölümünün 11. ve 13. adımlarında anlatıldığı gibi, HEPA çıkış filtresinin kıvrımlı tarafını yavaş ve sıcak suyun aktığı bir musluğun altında yıkayın.

4 Kuru HEPA çıkış filtresini tekrar cihaza takın.

5 HEPA çıkış filtre ızgarasını kapatmak için, öncelikle ızgaranın üst kısmındaki kenarları cihazın yuvalarıyla aynı hizaya getirin (1). Ardından, ızgara yerine oturana kadar tırnakları aşağıya doğru bastırın (2) ('klik' sesi duyulur).

Motor koruma filtresinin temizlenmesi

En iyi performansı devam ettirmek için, motor koruma filtresini yılda en az bir kez temizleyin.

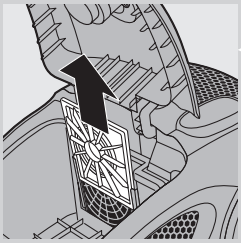

1 Toz haznesini kolundan tutarak cihazın içinden çıkartın.

2 Motor koruma filtresiyle birlikte filtre yuvasını da cihazdan çekerek çıkartın.

3 Motor koruma filtresini yuvadan çıkarın. Motor koruma filtresini bir çöp kovasının üzerinde silkeleyerek temizleyin.

4 Filtreyi filtre yuvasına takın ve filtre yuvasına cihaza geri takın.

5 Toz haznesini cihaza geri takın.

Değiştirme

Filtrelerin değiştirilmesi

Filtreyi değiştirmeden önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
HEPA toz haznesi filtresini ve HEPA çıkış filtresini her 12 ayda bir değiştirin.

HEPA filtreleri

- Eski filtreyi çıkarıp yeni filtreyi takmak için, 'Temizlik ve bakım' bölümünde verilen filtre çıkarma ve takma talimatlarını izleyin.

Filtre ve aksesuar siparişi

- HEPA çıkış filtreleri FC8070 kod numarası ile bulunmaktadır.
- Toz haznesi filtreleri (HEPA ve köpük) FC8071 model numarasıyla satın alınabilir.

Saklama

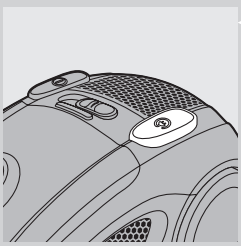

1 Cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.

2 Kordonu sarmak için kordon sarma düğmesine basın.

3 Cihazı dik bir konumda bırakın. Başlığı cihaza takmak için başlık üzerindeki çıkıntıyı saklama yuvasına takın.

Dikkat: Teleskopik borunun sabit durmasını sağlamak için boruyu en kısa uzunluğa ayarlayın.

Çevre

- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.

Garanti ve servis

Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayiine başvurun.

Sorun giderme

1 Emiş gücü yetersiz

- Toz haznesi dolu olabilir.

Gerekiyorsa toz haznesini boşaltın.

- Filtrenin temizlenmesi ya da değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

Gerekiyorsa filtreleri temizleyin ya da değiştirin.

- Sapın üzerindeki emiş gücü sürgüsü açık olabilir.

Sürgüyü kapatın.

- Belki elektronik emiş gücü kontrolü düşük ayarda olabilir.

Kontrolü daha yüksek bir değere ayarlayın.

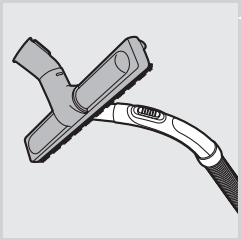

- Süpürme başlığı, boru veya hortum tıkanmış olabilir.

Herhangi bir tıkanma söz konusu olduğunda, tıkanan aparatı çıkartarak ters taraftan (mümkün olduğunca uzak) bağlayın. Elektrikli süpürgeyi açarak tıkanmış parçaya ters yönden hava gönderin.

2 Toz haznesi dolu göstergesi açık.

- Toz haznesi doludur ve hazneyi boşaltıp temizlemeniz gerekmektedir. Toz haznesini boşaltın ve filtre hunisini, HEPA toz haznesi filtresini ve köpük filtresini temizleyin.

4222.003.3503.4.indd 155 14-10-10 11:07

4222.003.3503.4.indd 156 14-10-10 11:07

4222.003.3503.4.indd 157 14-10-10 11:07

www.philips.com



4222.003.3503.4

4222.003.3503.4.indd 158 14-10-10 11:07